

HONEY BEE®

WX331KC

取扱説明書

はじめに(安全上のご注意)
<u>目次</u>
ご使用になる前に
基本的な使いかた
文字の入力と設定
アドレス帳の使いかた
メールの使いかた
インターネットの使いかた
カメラの使いかた
データフォルダの使いかた
音/バイブレータの設定
画面/照明の設定
スケジュールの使いかた
セキュリティ機能の設定
その他の便利な機能
赤外線通信の使いかた
データ通信の使いかた
ウィルコムの各種サービス
ソフトウェアの更新
付録

● はじめに

このたびは、「HONEY BEE(WX331KC)」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、このHONEY BEE「取扱説明書」および「かんたんマニュアル」を必ずお読みいただき、正しくお 使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

● 6 二注意

- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期してはおりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

● 次のものがそろっているか確認してください

●本体(WX331KC)



●リチウムイオンバッテリー(LD331K)



●ACアダプタ(AD330K)



●卓上ホルダ(CH331KC)




●バッテリーカバー



●取扱説明書(保証書)(本書)

●かんたんマニュアル

●USBケーブル USB (A) オス - USB (Micro-B) オス

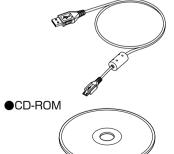

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

リチウムイオンバッテリーとバッテリーカバーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(168ページ) をご参照ください。

本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになれます。お買い求めについては、京セラホームページをご 覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご相談ください。

● 本書の読みかた



- この「HONEY BEE (WX331KC)」「取扱説明書」の本文中においては、「HONEY BEE (WX331KC)」 を「本機」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- キーの表記について
 - 本書では、キーを省略して表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ●本書では特定の場合を除き、「HONEY BEE™」を「HONEY BEE」と略しています。

● 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください

- ●この「安全上のご注意」には、本機を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあれます。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷"を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷"を負う可能性が想定される内容」を示しています。

この表示は「人が傷害"を負う可能性が想定される内容や物的損害"の発生が想定される内容しを示しています。

- **「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・ 骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長 期の通院を要するものを指します。
- *2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・ やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- *3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明

■免責事項について

指示

- ●地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた 損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの 組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関し て、当社は一切の責任を負いません。
- ●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

「本機/バッテリー/充電用機器共通

本機・バッテリー・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお 守りください。

⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の 周辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・ 漏液の原因となります。

HONEY BEE (WX331KC) 周辺機器

- ・ACアダプタ<AD330K>
- ・バッテリー<LD331K>
- · 卓 トホルダ<CH331KC>
- ・USBケーブル



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、 炎天下など)での使用や放置、保管をしないで ください。破裂・発火・火災・発熱の原因とな ります。



引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。ガスに引火し、破裂・発火・火災の原因となります。 ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱しないでください。 破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。 PHSの改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。



→ 導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、接続端子に接触させたり内部に入れたりして接続端子をショートさせないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



)高所から落下させる、投げつける、踏みつける など強い衝撃を与えないでください。破裂・発 火・火災・発熱の原因となります。



使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源を切り、バッテリーをはずしてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



) 指定以外の電源電圧は使用しないでください。火 災や感電などの原因となります。ACアダプタは AC100~240Vを使用し、海外旅行用変圧器 を使用しての充電は行わないでください。

҈警告



→ 通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が 触れないようにしてください。感電・けがの原 ・ 因となります。



水などの液体をかけないでください。また、水 などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い 場所での使用、濡れた手での使用はしないでく ださい。感電や電子回路のショートの原因とな



ぬれ手禁止



水に濡れたり、落下したり、破損したりした場 合などはそのまま使用せず、ウィルコムサービ スセンター、京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでくださ い。けがなどの原因となります。

禁止

直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端 に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に 保管しないでください。発火・火災の原因とな ります。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場 所に置かないでください。落下してけがの原因 となります。また、本機がバイブレータ設定に なっている場合、振動により落下する可能性が あるため特にご注意ください。



外部から電源が供給されている状態の本機・ バッテリー・充電用機器に長時間、触れないで ください。低温やけどの原因となります。

本機について

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用機器)に ついても記載がありますので、必ずお読みになり記載 事項をお守りください。

⚠危険



自動車・バイク・自転車などの運転中は使用し ないでください。交通事故の原因となります。 自動車・バイク運転中のPHSの使用は危険な ため法律で禁止されています。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器 に影響を与える場合があります。安全走行を損 なうおそれがありますので、その場合は使用し ないでください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障 をきたすおそれがありますので、電源をお切り ください。航空機内でのPHSの使用は法律で 禁止されています。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除 細動器、その他医用電気機器の近くでPHSを 使用される場合は、電波によりそれらの装置・ 機器に影響を与えるおそれがあるため、次のこ とを守ってください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型 除細動器を装着されている方は、PHSを心臓 ペースメーカーなど装着部から22cm以上離 して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装 着している方がいる可能性がありますので、 PHSの電源を切るようにしてください。

- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご 使用ください。
- 手術室·集中治療室(ICU)·冠状動脈疾患 監視病室(CCU)にはPHSを持ち込まない。
- ・病棟内では、PHSの電源を切る。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器が ある場合は、PHSの電源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカー および植込み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合(自宅療養など)は、電波 による影響について個別に医用電気機器メー カーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器へ の電波の影響を防止するための携帯電話端末等 の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波 問題対策協議会」 {現電波環境協議会}) に準拠 し、また「電波の医用機器等への影響に関する 調査研究報告書 | (平成13年3月「社団法人電 波産業会」)の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年度に調査が行 なわれ、平成17年に上記指針、報告書の内容 が妥当であることが総務省より公表されていま す。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りくだ さい。電子機器に影響を与える場合があります。 (影響を与えるおそれがある機器の例:心臓 ペースメーカー・補聴器・その他医用電子機 器・火災報知器・自動ドアなど。医用電子機器 をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者 に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メールなどするときは周囲の安全を確認 してください。安全を確認せずに使用すると、 転倒・交通事故の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本機の使 用を中止してください。落雷・感電の原因とな ります。本機の電源を切って、安全な場所へ移 動してください。

≜



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合 の水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗によ whist る湿気にご注意ください。感電や電子回路の ショートの原因となります。



ぬれ手禁止



本機の落下や本機に無理な力がかかったことに より本機が破損し、または電話機内部が露出し た場合、破損部および露出部に手を触れないで ください。感電したり、けがをすることがあり ます。そのまま使用せず、ウィルコムサービス センター、京セラテクニカルサービスセンター までご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の 大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を 与える可能性があります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わな いでください。視力障害を起こす原因となりま す。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめ ないでください。強い光の刺激を受けたり点滅 を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋 肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす人が います。こうした経験のある方は、事前に必ず 医師と相談してください。



カメラのレンズに直接日光などを長時間当てな いでください。レンズの集光作用により、発 火・火災の原因となります。



通常は平型イヤホンマイク端子カバー・USB 端子カバー・バッテリーカバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用 していると、ほこり・水などが入り感電や電子 回路のショートの原因となります。

⚠注意



ハンドストラップなどを持って振り回さないで ください。けがの原因となります。

禁止



キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁 気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近 づけたりしないでください。磁気データの消失 の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、 皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体 質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どを生じる場合があります。

(使用筒所)

- · (使用材料)
- · (表面処理)

外装ケース(Front側)

- ・PA樹脂(ガラス繊維含有)
- ・アクリル系UV硬化塗装処理

外装ケース(Rear側)

- · PC樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理

ウィンドウパネル部

- アクリル樹脂
- · 化学硬化処理

キーロックスイッチ

· POM樹脂

フロントジョグキー、アドレス帳キー、マイオリジナ ルキー、メールキー、Webキー、発信・通話キー 電源・終了キー、クリア/マナーキー、ダイヤルキー · PC樹脂

アクリル系UV硬化塗装処理

ネジキャップ(背面)

- ·PC樹脂

充電端子

USB端子カバー/平型イヤホンマイク端子カバー

- ・エラストマ樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理

- りん青銅
- ・金メッキ(下地:ニッケルパラジウム)

カメラウィンドウ

- アクリル樹脂
- · 化学硬化処理

赤外線ポート窓部

· PC樹脂

LED (着信ランプ)

アクリル樹脂



耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞か ないでください。聴力に悪い影響を与えること 並止 があります。

バッテリーについて

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用機器)につ いても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項 をお守りください。

⚠危険



バッテリーの(+)と(-)をショートさせな いでください。破裂・発火・発熱の原因となり ます。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネック レスやヘアピンなど) などと接続端子が触れな いようにしてください。バッテリーがショート 指示 し、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原 因となります。



バッテリーを本機に装着するときは、(+)(-) を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の 原因となります。また、うまく接続できないと きは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付け たりしないでください。破裂・発火・発熱の原 禁止因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたり しないでください。バッテリー内部の液が飛び 出し目に入ったりして失明などの事故や、破 裂・発火・発熱の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中 止してください。また万一近くに火気がある場 合は、火気から遠ざけてください。漏液した液 体に引火し、破裂・発火の原因となります。

҈警告



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれ いな水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受 指示けてください。放置すると失明するおそれがあ ります。



バッテリーを水やペットの尿などの液体で濡ら さないでください。また、濡れたバッテリーは *kb/1学| 使用や充電をしないでください。破裂・発火・ 発熱の原因となります。誤って水などに濡れた

場合はそのまま使用せず、ウィルコムサービス センター、京セラテクニカルサービスセンター までご連絡ください。

⚠注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ち にきれいな水で十分に洗い流してください。皮 膚がかぶれたりする原因となります。



不要なバッテリーは、一般のゴミといっしょに捨 てないでください。不要になったバッテリーは端 子にテープなどを貼り絶縁してから、ウィルコム プラザ・ウィルコムカウンターなどにお持ちくだ さい。バッテリーを分別回収している市町村の場 合は、その条例に従って処理してください。



バッテリーの取り付け/取りはずしの際に無理な 力を加えたり、無理に挿入しないでください。 バッテリーまたはバッテリーカバーが破損するな どし、けがの原因となります。

「充電用機器について

共通の注意事項(本機・バッテリー・充電用機器)につ いても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項 をお守りください。

⚠危険



所定の時間を超えても充電が完了しない場合 は、充電を止めてください。バッテリーの液も れ・破裂・発火・火災・発熱の原因となりま す。ウィルコムサービスセンター、京セラテク ニカルサービスセンターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したらACアダプタや卓上ホルダに 触れないでください。落雷による感電などの原 撮示 因となります。

҈∰告



指定以外の電源電圧では使用しないでくださ い。発火・火災・発熱・感電などの原因となり ます。



ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電 源プラグに金属製のストラップやアクセサリー などを接触させないでください。発火・火災・ 感電・けがの原因となります。



充電時以外は、ACアダプタの電源プラグをコ ンセントから抜いてください。発火・火災・感 動が破べ電の原因となります。



ACアダプタの電源プラグはコンセントの根元 まで確実に差し込んでください。差し込みが不 完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因と なります。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使 用してください。発熱・発火・火災・感電・ ショートの原因となります。万一、液体がか かってしまった場合には直ちにACアダプタの 電源プラグをコンセントから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしな いでください。発火・火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかた はしないでください。たこ足配線などで定格を 超えると、発火・火災・発熱の原因となりま



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじっ たり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束 ★止 ねたまま使用しないでください。また、傷んだ 電源コードは使用しないでください。発火・火 災・感雷・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、ACアダプタの電源 プラグをコンセントから抜いてください。抜か 動がないでお手入れをすると感電やショートの原因 となります。



ACアダプタの電源プラグに付いたほこりはふ き取ってください。そのまま放置すると発火・ 火災の原因となります。



ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜 くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、 発火・火災・感電の原因となります。



ACアダプタを本機または卓上ホルダに差し込 むとき、またUSBケーブルを本機に差し込む ときは、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差 し込んでください。また、取りはずすときも必 ずコネクタ部分を持って抜いてください。コー ドを引っ張るとコードが損傷し、発火・火災・ 感電の原因となります。

● 取扱上のお願い

本機/バッテリー/充電用機器共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板な どが破損し故障の原因となりますので、ズボンやス カートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの 中で重いものの下になったりしないよう、ご注意く ださい。外部に損傷がなくても保証の対象外となり
- ●極端な高温、低温、多湿はお避けください。(周囲温 度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用 ください。)
- ▶ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源/充電端子、USB端子部をときどき乾いた綿棒 などで掃除してください。汚れていると接触不良の 原因となる場合があります。また、このとき電源端 子を変形させないでください。
- ▶汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。べ ンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いる と外装や文字が変質するおそれがありますので、使 用しないでください。
- ●一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますの で、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、インターネットの接続中、メールなどの利 用中や充電中など、温かくなることがありますが異 常ではありません。
- バッテリーは、電源を切ってから取りはずしてくだ さい。

本機について

- 本機で使用しているディスプレイは、非常に高度な 技術で作られていますが、一部に点灯しないドット (点) または、常時点灯するドットが存在する場合が あります。故障ではありませんので、あらかじめご 了承ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならな いようご注意ください。振り回したりそらしたりし て本体に無理な力が加わると故障や破損の原因とな
- りますので取扱には十分で注意ください。 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の 原因となることがあります。
- ディスプレイを硬いものでこすったりして傷付けな いようご注意ください。
- ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディ スプレイが金属などの硬い部材にあたらないように してください。また、金属などの硬い部材のスト ラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因 となることがありますのでご注意ください。
- ▶受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央 にあたるようにしてお使いください。受話部(音声 穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場 合があります。
- ▶寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿 度の高い場所で使用された場合、本機内部に水滴が 付くことがあります(結露といいます)。このような 条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意 ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでくだ さい。急激な温度変化により結露すると、内部が腐 食し故障の原因となります。
- ●データを再生中に無理なキー操作を行うと、データ が停止するなど通常と異なる動作をする場合があり ます。

バッテリーについて

- 本機のバッテリーは、リチウムイオンバッテリーで す。
- バッテリーの「PULLタブ」を引っ張り、バッテリー のシールを剥がさないでください。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や 低温環境でのご使用は、バッテリーが膨らんだり、 バッテリーの容量が低下し利用できる時間が短くな ります。また、バッテリーの寿命も短くなります。 できるだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、本体からはずし、ケー ス等に入れて高温多湿を避けて保管してください。
- はじめてご使用になるときや、長時間ご使用になら なかったときは、ご使用前に充電してください。(充 電中、バッテリーが温かくなることがありますが異 常ではありません。)
- バッテリーには寿命があります。著しく膨らんだり、 充電しても機能が回復しない場合は、寿命ですので、 指定の新しいバッテリー (LD331K) をご購入くだ さい。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



環境保護のため、寿命がきたバッテリーは 普通のゴミと一緒に捨てずにウィルコムプ ラザ・ウィルコムカウンターなど、または Li-ion00 リサイクル協力店などにお持ちください。 充電式バッテリーの収集・リサイクルおよび リサイクル協力店に関する問い合わせ先:

社団法人電池工業会 TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

充電用機器について

- ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグ をコンセントからはずしてください。
- 本機の充電端子、卓上ホルダの接続端子は、ときど き乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接 触不良の原因となります。

カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しな いでください。素子の退色・焼付けを起こすことが あります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使 用ください。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮り をし、画像を再生して正しく撮影されているかご確 認ください。
- 故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画 像データ(以下「データ」といいます。)が変化また は消失することがあります。この場合当社は、変化 または消失したデータの修復や、データの変化また は消失により生じた損害、逸失利益について一切の 責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場 所や書店などで情報の記録を行うことはやめてくだ さい。

著作権/肖像権について

- お客様が本機で撮影/録音したものを複製、改変、 編集などをする行為は、個人で楽しむ目的でのみ行 うことができます。上記の目的を超えて、権利者に 無断でこれらの行為を行うと、「著作権侵害」「著作 者人権侵害 | として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。
- ▶撮影したものをインターネットホームページなどで 公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意くだ さい。なお、実演や興行、展示物などでは、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制 限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権 法の規定による範囲内で使用する以外は、利用でき ませんのでご注意ください。

暗証番号について

●暗証番号を必ずご確認ください。 お買い上げ時には「1234」が設 定されていますが、お客様が必要

お買い上げ時: Γ1234I

に応じて暗証番号を変更することができます(「暗証 番号を変更する | 131ページ)。

●暗証番号は秘密保持および、誤操作防止のために使 用される大切な番号です。番号をお忘れにならない ようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、 本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容 確認書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご 用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラ テクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこ ととなりますのでご注意ください。(預り修理・有償)

|--|

●暗証番号は、セキュリティ(タイマーロック/着信 拒否/操作ロック/シークレットモード/暗証番号 変更/本体リセット、リモートロック)、全件削除等 の機能をご利用いただく際に必要となります。

リモートロックのパスワードについて

リモートロックのパスワード お買い上げ時: (133ページ) は、本機の4桁の暗 証番号とは異なり、お客様の必要

未登録

に応じて4~8桁の数字で設定することができます。 番号をお忘れにならないようにご注意ください。万 一お忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込 書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書 (顔写真の入ったもの) をご用意のうえ、ウィルコム サービスセンター、京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡いただくことになりますのでご注意 ください。(預り修理・有償)

パスワード									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● 携帯電話/PHS端末のリサイクルについて




モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話/PHS事業者は、環境を 保護し貴重な資源を再利用するた めにお客様が不要となってお持ち になる電話機、バッテリー、充電 用機器をブランド/メーカーを問 わず左記マークのあるお店で回収 し、リサイクルを行っています。

●≸。ご注意

- ●回収した電話機、バッテリー、充電用機器はリサイクルする ためご返却できません。
- ●プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の 情報(アドレス帳、通信履歴、メールなど)は事前に消去し てください。

平型イヤホン(市販品) を使う

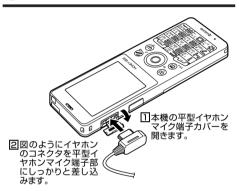

●≤●ご注意

- 平型イヤホンを平型イヤホンマイク端子部から引き抜くとき は、コードを引っ張らないでください。
- ●ご使用後は平型イヤホンマイク端子カバーをしっかり閉じて ください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。

●目次

H1:41=	
はじめに	
次のものがそろっているか確認してください	
本書の読みかた	1
安全上のご注意	2
安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
表示の説明	2
図記号の説明	
名前 発責事項について	
光貝争以について	
本機/バッテリー/充電用機器共通 本機について	2
本機について	3
バッテリーについて	4
充電用機器について	
取扱上のお願い	
本機/バッテリー/充電用機器共通 本機について	6
本機について	6
バッテリーについて	6
大帝田機聖について	
充電用機器についてカメラ機能について著作権/肖像権について	
カメラ機能について	6
著作権/肖像権について	7
暗証番号について リモートロックのパスワードについて	7
リモートロックのパフロードについて	7
#世帯式 /DUO地士のリサノタリについて	
携帯電話/PHS端末のリサイクルについて	/
平型イヤホン(市販品)を使う	7
●ご使用になる前に	12
各部の名称と機能	12
ニューニー・スクロシャー	
ディスプレイの見かた	14
キー操作の基本	15
カーソルを動かして選択/確定する	
カーソルを動かして選択/確定する (フロントジョグキー/センターキー) 数字キーを使って項目を選択する(ダイヤルキー)	15
(プロプトジョンオー/ ピブダーオー)	10
数子キーを使って項目を選択する(ダイヤルキー)	16
一つ前の画面に戻る/操作を中止する	
(クリアキー/電源・終話キー) ページをめくる (メールキー/Webキー) ソフトキーの操作について	16
ページをめくる(メールキー/Webキー)	16
ソフトナーの場作について	17
ファー・の味用について	
ご使用前の準備	
	l /
バッテリーの充電について	17
バッテリーの充電について 充電する	17
充電する	17 18
充電する卓上ホルダ(CH331KC)を使って充電する	17 18 18
充電する 卓上ホルダ(CH331KC)を使って充電する ACアダブタ(AD330K)を使って充電する	17 18 18
充電する	17 18 18
充電する	17 18 18
充電する 卓上ホルダ(CH331KC)を使って充電する ACアダブタ(AD330K)を使って充電する パソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電)(機能番号71)	17 18 18 18
 充電する。 卓上ホルダ (CH331KC) を使って充電する。 ACアダプタ (AD330K) を使って充電する。 パソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする。 	17 18 18 19
充電する。	17 18 18 19
充電する。	17 18 18 19
 充電する。 卓上ホルダ (CH331KC) を使って充電する。 ACアダブタ (AD330K) を使って充電する。 パソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71)。 電源をON/OFFにする。 時計を設定する (日時設定) (機能番号51)。 自動時刻補正を行う (自動時刻補正) 	17 18 18 18 19
 充電する。 卓上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする。 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) 自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52) 	17 18 18 19 20
 充電する。 卓上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする。 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) 自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52) 	17 18 18 19 20
 充電する。 卓上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする。 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) 自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52) 	17 18 18 19 20
元電する 卓上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) 自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52)	171818192020
	171818192020
元電する 卓上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) 自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52)	171818192020
	171819202020
	171819202020
充電する	17181819202020212121
充電する	17181819202020212121
	20 20 20 21 21
充電する □ 上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) に動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20202021212122
	20 20 20 21 21 21 21 21
	20 20 20 21 21 21 21 21
充電する	
充電する	
充電する □ 車上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) 一自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52) 一時計に日付を表示させる (ピクト時計) (機能番号53) キーロックをかける キーロックをかける キーロックを解除する ●基本的な使いかた 電話をかける 電話番号を入力してかける 発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルで電話をかける スピードダイヤルで電話をかける スピードダイヤルで配きをかける スピードダイヤルでWebページにアクセスする	
充電する ・車上ホルダ(CH331KC)を使って充電する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
充電する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
元電する □ 車上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) 自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――	
元電する □ 車上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) 自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――	
元電する □ 車上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電) (機能番号71) 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) 自動時刻補正を行う (自動時刻補正) (機能番号52) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――	
市電する 卓上ホルダ(CH331KC)を使って充電する ACアダブタ(AD330K)を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電)(機能番号71) 電源をON/OFFにする 時計を設定する(日時設定)(機能番号51) 自動時刻補正を行う(自動時刻補正) (機能番号52)… 時計に日付を表示させる(ピクト時計)(機能番号53) キーロックをかける キーロックをがける キーロックを解除する	
元電する □上ホルダ (CH331KC) を使って充電する ACアダブタ (AD330K) を使って充電する	20202121212122242425252525252525252525252626262626262626
元電する 卓上ホルダ(CH331KC)を使って充電する ACアダブタ(AD330K)を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電)(機能番号71) 電源をON/OFFにする 両調をON/OFFにする 同時設定)(機能番号51) 自動時刻補正を行う(自動時刻補正) (機能番号52) 時計に日付を表示させる(ピクト時計)(機能番号53) キーロックをかける キーロックをがける キーロックを解除する 基本的な使いかた 電話をかける 電話を号を入力してかける 発信履歴の画の 差信履歴画のメニューを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルで電話をかける スピードダイヤルを使う スピードダイヤルをした コートがしての電話を受ける 通話中に保留する(ミュート) 通話中に保留する(ミュート) 通話中に保留する(ミュート)	
元電する 卓上ホルダ(CH331KC)を使って充電する ACアダブタ(AD330K)を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電)(機能番号71) 電源をON/OFFにする 両調をON/OFFにする 同時設定)(機能番号51) 自動時刻補正を行う(自動時刻補正) (機能番号52) 時計に日付を表示させる(ピクト時計)(機能番号53) キーロックをかける キーロックをがける キーロックを解除する 基本的な使いかた 電話をかける 電話を号を入力してかける 発信履歴の画の 差信履歴画のメニューを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルで電話をかける スピードダイヤルを使う スピードダイヤルをした コートがしての電話を受ける 通話中に保留する(ミュート) 通話中に保留する(ミュート) 通話中に保留する(ミュート)	
元電する 卓上ホルダ(CH331KC)を使って充電する ACアダブタ(AD330K)を使って充電する バソコンとUSBケーブルを使って充電する (USB充電)(機能番号71) 電源をON/OFFにする 両調をON/OFFにする 同時設定)(機能番号51) 自動時刻補正を行う(自動時刻補正) (機能番号52) 時計に日付を表示させる(ピクト時計)(機能番号53) キーロックをかける キーロックをがける キーロックを解除する 基本的な使いかた 電話をかける 電話を号を入力してかける 発信履歴の画の 差信履歴画のメニューを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルを使う スピードダイヤルで電話をかける スピードダイヤルを使う スピードダイヤルをした コートがしての電話を受ける 通話中に保留する(ミュート) 通話中に保留する(ミュート) 通話中に保留する(ミュート)	


電話に出られないときに応答して相手の声を録音する (伝言メモ)	25
伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定)	
伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定) (機能番号61)	28
伝言メモの応答メッセージを録音する (応答メッセージ録音) (機能番号62)	
(応答メッセージ録音) (機能番号62)	29
応答メッセージを設定する	
応答メッセージを設定する (応答メッセージ選択)(機能番号63)	29
応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)	
(機能番号64)	29
音声メモや伝言メモを再生/削除する	29
マナーモードを設定/解除する(マナーモード)	30
モードを選択して設定する	30
オリジナルマナーを登録する	
オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集)	31
安全運転モードを設定/解除する	
(安全運転モード)	32
応答先を設定する (機能番号65)	32
小さな声で話せるように設定/解除する	
(メ王雄和に 1/)	33
(、	
信は中に信信はをパイプレープに切り目れる (マナー着信)	3:
(*ソ / 周日/ 通話中に受話音量を調節する	00
週前中に文前日里で調即90	
●文字の入力と設定	2/
●文字の入力と設定	<u> </u>
文字を入力する	34
文字入力モードの切り替え	34
各キーに割り当てられた文字について	34
マテスクリモードの切り替え マ字スカモードの切り替え 各キーに割り当てられた文字について ダイヤルキーで入力する	35
漢字に変換する	35
文字入力メニューを使う 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する 文字をコピー/カット/貼り付けする	36
記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する	36
文字をコピー/カット/貼り付けする	37
ウ刑 立た 炉佳 オス (中刑 立 299) (幽 20 来 20 A)	
に空乂で褊未9る(足空乂豆畝)(悈肜田与O4)	ಆ /
佐至又を編集する(佐至又豆琢)(機能苗号04) 領文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85)	3 <i>i</i> 38
定型文を編集する(定型文登録)(機能番号84) 頻文字を編集する(顔文字登録)(機能番号85) よく使う単語を登録/編集/削除する	38
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)	38
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する (予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する (学習内容リヤット)	38
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する (予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する (学習内容リセット) (機能番号83)	38
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)	38 39 39
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する (予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する (学習内容リセット) (機能番号83)	38 39 39
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81) 予測変換を設定する(予測変換設定) (機能番号82) 学習情報を削除する(学習内容リセット) (機能番号83) 辞書データを登録/解除する (オプション辞書登録)(機能番号86)	38 39 39
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)	38 39 39
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書) (機能番号81)	38 39 39
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)	38 39 39 <u>40</u> 40
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書)(機能番号81)	38 39 39 40 40
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書) (機能番号81)	38 39 39 40 40 43 43 44 45
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書) (機能番号81)	38 39 39 40 40 43 43 44 45
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書) (機能番号81)	38 39 39 40 40 43 43 43 44 45
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書) (機能番号81)	38 39 39 40 40 43 43 43 45 45
よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書) (機能番号81)	38 39 39 40 40 43 43 43 45 45

●メールの使いかた	48	端末情報の通知	
はじめてEメールを使うときは	10	Operaブラウザについて	75
オンラインサインアップをする		表示モード	75
		Operaブラウザの基本操作	
Eメール/ライトメールについて		Operaブラウザの起動と終了	76
Eメール (テキストメール/デコラティブメール) につ		Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGE	
(ウィルコムのEメール)		にアクセスする	76
Eメール機能の仕様 ライトメールについて		_ Operaブラウザを終了する	
		Operaブラウザでの主なキー操作について	76
ライトメール機能の仕様	49	Operaブラウザの表示モードを切り替える	
メールメニューについて	50	ダウンロードのしかた	
Eメール(テキストメール/デコラティブメール)		ブックマークについて	78
を作成して送信する		表示中のWebページをブックマークに登録する	78
To(宛先)を入力する	52	ブックマークに登録したWebページに	
Sub(件名)を入力する		アクセスする (ブックマーク一覧)	
データを添付する	53	Webページ上の情報を利用する	
メールの本文を入力する (テキストメール)	54	Opera (WEB) メニューについて Operaブラウザのメニューについて	80
メールの本文を装飾する(デコラティブメール)		Operaブラウザのメニューについて	80
テンプレートを利用する	56	URLを入力または入力履歴からアクセスする	81
作成したデコラティブメールをテンプレートとして		Webページ表示中のメニューについて	81
保存する		Webページの画像やBGM、Webページ全体を	
公式サイトからテンプレートをダウンロードする	56	保存する	82
テンプレートを読み込んでデコラティブメールを		保存ページから表示する	82
作成する		Webページから移動する	
Eメールをライトメールに切り替える		ブックマーク一覧について	84
作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する	57	ブックマーク一覧画面のメニューを使う	84
下書きEメールを編集して送信する	57	ブックマークを編集する	
送信待ちEメールをまとめて送信する	57	Operaブラウザの環境設定	
ライトメールを作成して送信する	58	Opera (WEB) メニューからの環境設定	
アニメーション絵文字を入力する	58	Webページ表示中の環境設定	
ライトメールをEメールに切り替える	58	Webページの新着情報を確認する(RSSリーダー	
作成したライトメールを下書き保存する	59	ユーザー登録をする	
下書きライトメールを編集して送信する	59	RSSフィードを登録する	
メールを受信/返信/転送する		RSSリーダーを使う	
受信したメールを読む		予録したBSSフィードのアイテルにアクセフする	an
メールを自動的に受信して読む	59	登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする RSSフィード一覧画面のメニューを使う	01
受信BOXから受信したメールを読む		RSSフィード一覧画面のグニューを使う	
サーバーにEメールがあるかどうかを確認する		ダイヤルアップを設定する	o
添付ファイルを表示/再生/保存する		ダイヤルアップを設定/解除する(ダイヤルアップ設	∃∠ .⇔\
受信したEメールに返信する			
受信したライトメールに返信する		(機能番号93)	92
受信したEメールを転送する	62	●カメラの使いかた	94
受信したライトメールを転送する			
受信/送信/未送信メール詳細表示画面の差出人や		カメラ撮影の準備をする	94
宛先を利用する	62	撮影する	
Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する		撮影する	
ライトメールの差出人や宛先を利用する		ズーム機能を使う	
メール本文の電話番号/Eメールアドレス/		明るさを調整する	
URLを直接利用する	63	セルフタイマーで撮影する	
メールを管理する		モニター画面のメニューを使う	
受信BOX (フォルダ表示) 画面のメニューを使う			
受信BOX(フォルタ表示)画面のメニューを使う 受信メールを自動的にフォルダに振り分ける		プレビュー画面のメニューを使う	
振り分け設定をフォルダごとに削除する	65	撮速メール®を使って画像を送る	
がいけい また かっとこ で		撮速メール®の送信先を設定する	
		撮速メール®を送信する	101
受信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画面のメニュ- を使う			100
を戻り 受信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う	67	●データフォルダの使いかた	102
文信/ 区信/ 木区信/一ル評和回回の/ニューを使う メールを削除する	07	データフォルダについて	
メールを削除する 受信/送信/未送信BOX(メール一覧) 画面から	00	データフォルダについてデータフォルダの構成	102
受信/	60	テータフォルタの構成 保存できるデータの種類	
メール詳細画面から削除するメールがデータをまとめて削除する		データを再生する	
メールのテータをよこめて削除するメールを保護するメールを保護する		再生中の操作について	
		データ再生中のメニューを使う 画像データを編集する	104
便利な設定を使う			
接続先を設定する		画像データを変換する	
アカウントごとの各種設定をする		データを登録する	
一般プロバイダーのEメールを設定する		データフォルダのメニューを使う	107
アカウントを設定する		データを削除する	
受信メールアカウントを切り替える	72		
A 15.5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	- 4	●音/バイブレータの設定	108
●インターネットの使いかた	74		
はじめてインターネットを使うときは	7/	音声着信の音/バイブレータを設定する	
オンラインサインアップをする	/ ' '	(音声着信) (機能番号21)	
		Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータ	/を
インターネット機能についてインターネットを使うための接続先を設定する	/4	設定する(Eメール/ライトメール受信)	
インダーネットを使っための接続先を設定する ヤキュリティ通信について	/4 7/	(機能番号22/23)	109
	/ 4	·····	

アラームの音量/バイブレータを設定する		操作ロック中の一時解除について	130
(アラーム) (機能番号24)1	10	シークレットモードを設定する	
スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定		(シークレットモード) (機能番号44)	131
			101
する (スケジュールアラーム) (機能番号25)1	10	暗証番号を変更する(暗証番号変更)	
		(機能番号45)	121
キーの操作音量を設定する(操作音)		(成形宙与43)	131
(機能番号26)1	11	登録内容や各機能の設定をリセットする	
			100
データを再生するときの音量を設定する		(本体リセット) (機能番号46)	132
(データ再生音) (機能番号27)	11	遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする	
	1.1		
電源を入れたときの音を設定/解除する		(リモートロック) (機能番号47)	133
		リモートロックの事前設定をする	122
(ウェイクアップトーン) (機能番号28)	11	リモートロックの争削設定でする	133
圏外のときの音を設定/解除する		遠隔操作を許可する電話番号を登録する	
国人のことの日で設定/ 肝防する		(差信釆早一覧 /コイトメール釆早一覧)	
(圏外警告音) (機能番号29)1	11	(着信番号一覧/ライトメール番号一覧) (機能番号472/474)	
		(機能畨号4/2/4/4)	134
ATT (0700 A = 0.4		リモートロックをかける	
●画面/照明の設定 17	12	まざナムはオリエ しゅ カナムはフ	1 00
	<u>: =</u>	電話をかけてリモートロックをかける	
ディスプレイを設定する(ディスプレイ)		ライトメールを送信してリモートロックをかける	135
ノイスノレイで設定する(ノイスノレイ)		リモートロックを解除する	
(機能番号31)1	12		
時計やカレンダーの表示方法を設定する		電話をかけてリモートロックを解除する	136
時間やカレンターの表別の法を設定する		ライトメールを送信してリモートロックを解除する。	136
(時計カレンダー表示) (機能番号312)1	113	プローグ ルを区面してラモ ロロックを解除する	1 00
LED(着信ランプ)を設定する(LED設定)			
LCD (自己ノブノ)を設定する (LCD設定)		●その他の便利な機能	138
(機能番号32)1	13		. 00
まずもガリナーナックサッキニナンナ	. •	アラーム機能を使う(アラーム)	
電話を受けたときの名前の表示方法を		アフーム機能を使う(アフーム)	
設定する (名前表示) (機能番号33)	1/	(機能番号54)	138
改足する(石削衣小)(成形田与33)	14		
充電中の画面照明を設定する		アラーム設定を登録/編集する	138
	1.4	アラーム設定を削除する	139
(充電時LCD) (機能番号34)1	14		
ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間を設定する		アラームを止める	
ノイヘノレイの思明の明るで/ 黒灯时间で設定する		メモ帳を登録する	140
(照明) (機能番号35)	14		
		メモ帳を登録する	
節電画面を設定する(節電画面)(機能番号36)1	15	メモ帳のメニューを使う	140
表示する文字の大きさを設定する			
		詳細を表示する	
(文字サイズ) (機能番号37)1	15	ダイヤルメモを使う(ダイヤルメモ)	141
画面の配色を設定する		ダイヤルメモを登録する	141
(配色設定) (機能番号38)1	15	ダイヤルメモを呼び出して使う	141
(12		
メインメニューの表示を変更する1	15	待受中に音声を録音する (Myボイスメモ登録)	142
		通信中の電話の着信を設定する	
A = 1 >"		世后中の电話の自信で設定する	
●スケジュールの使いかた 1 1	16	(通信中着信) (機能番号16)	142
	<u>. </u>		
カレンダーを表示する1	16	通信中のメール受信を設定する	
		(通信中メール受信) (機能番号17)	143
スケジュール/TODOの一覧を表示する1	11/		143
カレンダーのメニューを使う1	118	プロフィールを登録/確認する	
まてな本事事事をリー ナはこ	110		140
表示色変更画面のメニューを使う	119	(プロフィール) (機能番号0)	143
スケジュールを登録/編集/確認する	20	プロフィールの詳細を登録する	143
スケジュールの各項目を登録する	130		
		登録したプロフィールの詳細を確認する	144
スケジュールの繰り返しを設定する1	121	プロフィール詳細表示画面のメニューを使う	144
スケジュールアラームを設定する1	121	通話時間を表示する	1/5
		地面时间で衣小りつ	145
スケジュールを確認する1		通話時間の合計を表示する(累積通話時間)	
スケジュールのメニューを使う1	122	(機能番号11)	1/15
登録された電話番号/Eメールアドレス/		(阪形田ケーー)	145
豆球で11/2电前番号/ピグールアドレス/		囲詰中に囲詰時間を表示させる	
URLを利用する1	122	通話中に通話時間を表示させる (通話時間目安表示) (機能番号12)	145
TODOを登録/編集/確認する1	22		1 10
1000で豆豉/ 禰未/ 唯恥 9 0	23	エニーキーアンサーを設定/解除する	
TODOの各項目を登録する1	123	(エニーキーアンサー) (機能番号14)	1/15
TODOを確認する1	124		1 0
		上下キーに機能を設定する	
TODOのメニューを使う1	124	(上下キー割り当て) (機能番号95)	1/6
スケジュールカード(vCalendar形式)			140
7774 777 (Vodioridai //)10/	~=	センターキーの長押しに機能を設定する	
について1	25		1.40
スケジュール/TODOのデータをスケジュール		(センターキー長押下割り当て) (機能番号96)	146
		電卓を使う (電卓)	1/6
カードに変換してコピーする1	125		140
スケジュールカードをスケジュール/TODOに		平型イヤホンマイクを接続する	
			1 47
登録する1	125	(イヤホン自動応答) (機能番号18)	14/
		平型イヤホンマイクの応答時間を設定する	
▲セキュリティ燃化の記字 19	26		
●セキュリティ機能の設定 12	20	(イヤホン自動応答秒数) (機能番号19)	147
自動的にダイヤルロックをかける(タイマーロック)		現在の位置情報を通知する	
(機能番号41)	26	LI機能を設定する(LI設定)(機能番号91)	148
タイマーロックを設定する1	126	通知許可番号と通知許可パスワードを	
タイマーロックを解除する		登録する (機能番号913)	148
		海州計司妥里と海州計司パフロードを信集 /	
タイマーロックを一時的に解除する1	126	通知許可番号と通知許可パスワードを編集/	
		削除する	149
美屋振不する電話来早も沙ウォス			
着信拒否する電話番号を設定する			140
		位置情報を通知する	
(着信拒否) (機能番号42)1			
		位置情報を通知する相手から位置情報送出の要求があったとき	149
(着信拒否) (機能番号42)1 各種機能の操作にロックをかける	27	位置情報を通知する相手から位置情報送出の要求があったとき 所在位置を登録する	149
(着信拒否) (機能番号42)1 各種機能の操作にロックをかける (操作ロック) (機能番号43)	27 29	位置情報を通知する相手から位置情報送出の要求があったとき	149
(着信拒否) (機能番号42)1 各種機能の操作にロックをかける (操作ロック) (機能番号43)	27 29	位置情報を通知する 相手から位置情報送出の要求があったとき 所在位置を登録する 所在位置のみ登録する	149 149 149
(着信拒否) (機能番号42)	27 29	位置情報を通知する。相手から位置情報送出の要求があったとき 所在位置を登録する。 所在位置のみ登録する。 所在位置とステータスコードを登録する。	149 149 149
(着信拒否) (機能番号42)	27 29 129	位置情報を通知する 相手から位置情報送出の要求があったとき 所在位置を登録する 所在位置のみ登録する	149 149 149
(着信拒否) (機能番号42)	27 29 129	位置情報を通知する。相手から位置情報送出の要求があったとき 所在位置を登録する。 所在位置のみ登録する。 所在位置とステータスコードを登録する。	149 149 149 149

ローミングモードに切り替える ローミングモードで電話をかける ローミングモードで電話を受ける 国際ブリフィックス番号を簡単に付ける	150
ローミング情報を登録する (ローミング情報登録) (機能番号944) ローミング情報を削除する 各機能の情報を削除する データのバックアップをする	152 152
データをバックアップする バックアップデータをインボート (それぞれの機能に登録)する	153
●赤外線通信の使いかた	154
夫 幼 須 泽 信 に つ い ア	154
赤外線で受信する	155
ナータフォルタのナータを支信する 赤外線で送信する	155 156
赤外線で受信する	156
●データ通信の使いかた	
データ通信の準備をする	158
データ通信について	158
64kPIAFSの通信方式を設定する	
(ナータ通信万式) (機能番号92) 大機 5 パンフンを接続する	160
 → (成Cハソコノで接続9 る	1 60
(データ通信方式) (機能番号92) 本機とパソコンを接続する USBモードを切り替える (USBモード) (機能番号72)	160
第1言 g る	161
 着信する	161
●ウィルコムの各種サービス	162
留守番電話サービスについて	
(お申し込み必要) (機能番号10)	162
メッセージを確認する メッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を変更する	162
スッピークを闻く 留守番雷話サービスの設定を変更する	163
着信転送サービスについて(お申し込み不要)	163
料金分計サービスについて(お申し込み必要)	164
着信転送サービスについて(お申し込み不要) 料金分計サービスについて(お申し込み必要) 料金分計で電話をかける	164
国際ローミングについて(お申し込み必要)	164
●ソフトウェアの更新	166
最初のファインエアをプラフレー FOCE (ソフトウェア更新開始) (機能番号 * 1) 接続先URLを変更する (機能番号 * 2)	166
接続先URLを変更する(機能番号 * 2)	166
●付録	168
主な仕様	168
バッテリーの交換	168
故障とお考えになる前に	169
アフターサービスについて 保証書について	I / /
修押を佐萌されるときけ	177
補修用性能部品について	177
神修用性能部品について アフターサービスについて本体以外の付属品について	177
本体以外の付属品について 漢字コード一覧	1// 1 7 9
(スリー) - 兄 機能一臂	191
機能一覧 各機能の選択項目一覧	195
索引	197
お問い合わせは	208

● 各部の名称と機能

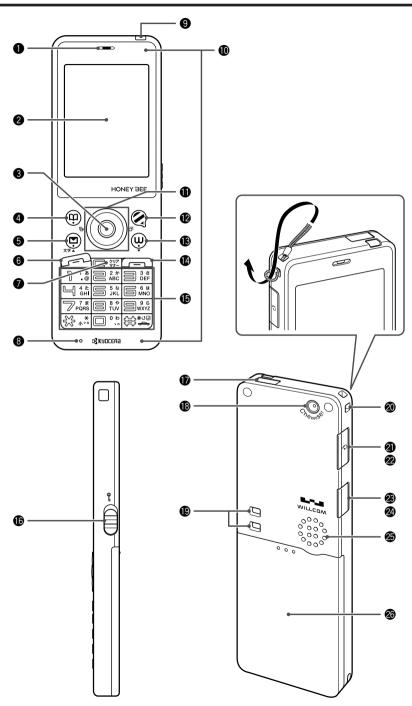

- イヤースピーカー(受話口)通話中に相手の声が聞こえます。
- ② ディスプレイ (「ディスプレイの見かた」14ページ)
- ⑤ センターキー⑥ 各機能の登録や設定をするとき、また選択した項目を確定するときに押します。また、ディスプレイ中、下に表示している機能を操作するときに押します。カメラ起動時はシャッターキーとして使用します。
- ④ アドレス帳キー⑩ アドレス帳を利用するときや、ディスプレイ左下に表示している機能を操作するときに押します。
- ⑤ メールキー⑩ Eメールやライトメールを利用するときに押します。 アドレス帳や発信履歴、プロフィール詳細画面表示 中は、メール作成画面が表示されます。 また、ページをめくるときに押します。
- 6 発信・通話キー

 電話をかけるときや受けるときに押します。
- **⑦ クリア/マナーキー**②


 入力した文字を訂正するときや1つ前の操作に戻るときに押します。また、マナートーク[®]/マナーモードを設定するときに押します。
- ❸ マイク(送話口) 通話中に自分の声を相手に伝えます。
- LED (着信ランプ)電話がかかってきたときなどに点滅します。また、 充電中は赤く点灯し、充電が完了すると消灯します (18ページ)。
- アンテナ(内蔵)

9 ご注意

- アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつながらない、通話が途切れる、電話が切れることがありますので、アンテナ付近(表面、裏面)を指などで覆わないでください。
- フロントジョグ(*) ② (*)画面上のカーソルを移動するときに押します。待受中は以下のように使用します。
 - ・・は着信履歴を表示
 - ・ ()は発信履歴を表示
- ②マイオリジナルキー② マイオリジナル一覧を表示するときや、ディスプレイ右下に表示している機能を操作するときに押します。
- ® Webキー⑩ Operaブラウザ(インターネット)を利用するときに押します。 また、ページをめくるときに押します。
- ●電源・終話キー 電話を切るときに押します。また電源を入れるときや、機能の設定を終了するときに押します。
- **⑤** ダイヤルキー 電話番号や文字を入力するときに押します。
- (6) キーロックスイッチ (III) → キーロックの設定/解除するときに使用します。
- 赤外線ポート 赤外線通信を行うとき、データの送受信部になります(154ページ)。

- (B) カメラ (レンズ部) 静止画の撮影をします。
- ・ 充電端子部 卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部になります。
- のハンドストラップ取付部
- ② 平型イヤホンマイク端子カバー
- ② 平型イヤホンマイク端子部 平型イヤホンマイク(市販品)を使用するとき、この端子に接続します。
- ② USB端子カバー
- **❷ USB端子部**USBケーブルでパソコンなどに接続します。
- **② スピーカー** 電話がかかってきたとき、着信音が鳴ります。また、 音楽データもスピーカーから再生されます。
- ☎ バッテリーカバー

● ディスプレイの見かた

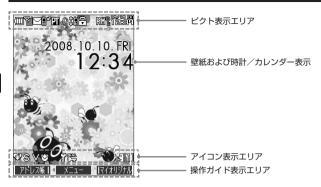

- ◆本書内の画面表記では、ピクト表示エリアを省略している場合があります。◆本書内の画面表記は実際の画面と書体や形状、明るさが異なる場合があります。

		アイコンの)説明	アイコンの解除操作	
			なし(要充電)	_*2	
	(バッテリー残量、 充電中は点滅) 小(要充電)		小 (要充電)	_*2	
70.2	1 10 /11(11)/2/		中	_*2	
			十分	_*2	
YA.	1(電波状態)	翻	Y Y Y Y Y	_*2	
		圏外	微弱	_*2	
\subseteq	未読のメール	あり		未読メールをすべて既読にする	
	センターにE	メールあり		メールを受信する	
	電話に出られ	なかった着信あ	b	待受画面で€を押す	
Œ	通話中			を押す	
PT	(通信中表示)	パケット	方式		
		FC フレック:	スチェンジ方式		
		32kPIAF	-S	_	
		₩ 64kPIAF	S(ベストエフォート型)		
	留 64kPIAFS (ギャランティ型)				
•	Operaブラウ	ザ起動中		_	
1	データ送受信	中に点滅		_	
(P)	フルスクリー	ンモード			
€	スモールスク	リーンモード		_	
⊕ ⊕	ケータイモー	۲			
P	SSL通信中			_	
ILI	自動位置情報	送出設定中		148ページ	
	ローミングモード設定中			150ページ	
2				21ページ	
2					
	102:34 時刻表示			_	
@	❷ ❷ 標準マナーモード				
	☆ オリジナル1マナーモード				
	0.0	ナル2マナーモー	· ド	待受画面で[撃]を長く(1秒以上)押す 	
		ントマナーモート	*	1	

		アイコンの説明	アイコンの解除操作
8	音声着信の音量「OFF」に設定中		108ページ
\vee	バイブレータ	設定中	108ページ
\square	アラーム設定	中	139ページ
1	シークレット	モード設定中	131ページ
C.T.	タイマーロッ	ク設定中	126ページ
€ 5	伝言メモ設定	" 中	28ページ
••	音声/伝言メ	モあり	29ページ
	安全運転モー	・ド設定中	待受画面で[#]を長く(1秒以上)押す
[1]	[[]] 音声/1	伝言メモ1件あり	
	[2] 音声/1	伝言メモ2件あり	29ページ
■ 音声/伝言メモ3件あり		伝言メモ3件あり	
\mathscr{Y}	【 (グレー) 「自動更新」を「OFF」以外に設定したとき		
\mathscr{Y}	(オレンジ) 新着RSSアイテムを取得できたとき		90ページ
×	(赤と黒)	自動更新が失敗したとき	

^{*1:}分計発信時には、「🌠 」が水色に表示されます。


● キー操作の基本

ここでは、各キーの使いかたと、本書内でのキー表記について説明します。

「カーソルを動かして選択/確定する(フロントジョグキー/センターキー)

本書内の表記	キーの操作	説明
または		項目を選択したり、文字入力中にカーソルを動かしたりするときに使用します。②を押し続けると画面をスクロールすることができます。
•	•	選択されている項目の確定や、文字入力中の変換候補の確定に使用します。また、操作ガイドエリアの中央に表示されている機能を実行するときにも使用します(「ソフトキーの操作について」17ページ)。

■各種メニュー画面で項目を選択して決定する場合




^{*2:}アイコンを解除することはできません。

「数字キーを使って項目を選択する(ダイヤルキー)

メニュー項目の左側に番号やアイコン(00~90、M、皿)が表示されているときは、(カーソルを合わせ⊙で選択する以外に)対応するダイヤルキーを押して選択/決定することができます。

例:項目4を選択する場合



一つ前の画面に戻る/操作を中止する(クリアキー/電源・終話キー)

途中操作がわからなくなったときや間違えたときは、⑩【戻る】(操作ガイド表示エリアに【戻る】が表示されている場合)または雲記を押して前の画面に戻ることができます。

また、一を押すと操作を中止して待受画面に戻ることができます。Opera起動中の場合は、表示画面はそのままでオフラインになります。メールの一部画面では、表示している画面により一を押した後に戻る画面が異なります。



ページをめくる(メールキー/Webキー)

すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、◎(メールキー)、◎(Webキー)を使って画面単位で前/次の画面に切り替える(ページをめくる)ことができます。 すべての項目が1画面に表示されているかどうかは、スクロールバーの状態で確認することができます。



ソフトキーの操作について

ディスプレイの操作ガイド表示エリアに表示されている機能を表示/実行するときは、表示位置に対応するキーを 押します。

本書での表記	説明	111 1111
@	操作ガイド表示エリアの左側に表示された機能を 実行します(右図では【戻る】で1つ前の画面に 戻ります)。	HONEY BEE
•	操作ガイド表示エリアの中央に表示された機能を 表示します(右図では【登録】で項目を確定しま す)。	
	操作ガイド表示エリアの右側に表示された機能を 実行します(右図では【メニュー】でメニューを 表示します)。	1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

● ご使用前の準備

バッテリーの充電について

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電用機器で充電してからご使用ください。 ※バッテリーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(168ページ)をご参照ください。

■充電時間とご利用可能時間

充電時間	約3時間	空のバッテリーを本機の電源を切った状態で専用の充電用機器を利用して充電したときにかかる時間
連続待受時間	約600時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続けられる時間
連続通話時間	約7時間	通話を続けられる時間

多。ご注意

- ●「連続待受時間」とは、十分に充電された新品のバッテリーを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態で算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)では、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ●実際のご利用可能時間は、発信、着信の回数によって異なり、実際に使用された通話時間や移動距離が長い場合には短くなります。また、電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)での待受、移動距離、バッテリーの充電状態、機能の設定状態、気温などの使用環境により頑話と、待受時間は半分以下になる食があります。
- ●ディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用(アドレス帳操作/メール操作/Web操作/カメラ操作など)が多い場合、連続 待受時間、連続通話時間が短くなります。
- ディスプレイの照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。
- ◆キー操作を長時間繰り返し行うと、バッテリーの消耗が早くなり、連続待受時間、連続通話時間が短くなります。
- ●バッテリーを空の状態で放置しないでください。バッテリーが空の状態で放置されると、充電できなくなる場合があります。長期間使用しないときは、ときどき充電をして空の状態を避けてください。空の状態から充電する場合は、卓上ホルダをご使用ください。
- バッテリーには寿命があります。充電をくり返すうちに膨らんだり利用可能時間は徐々に短くなります。最初に比べて著しく膨らんだり、利用可能時間が半分程度になってきたら交換時期です。指定の新しいバッテリー(LD331K)をお買い求めください。なお、バッテリーの寿命は使用状態などにより異なります。
- ●不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てないでください。

環境保護の またはリサ 充電式電池

環境保護のため、寿命がきたバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずにウィルコムブラザ・ウィルコムカウンターなど、 またはリサイクル協力店などにお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

Li-ion00 社団法人電池工業会

TEL: 03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp

「 充電する

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電用機器で充電してからご使用ください。

● 多。ご注意


● 18ページと19ページに記載している充電方法以外を利用した場合に発生した損害などについては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

● 充電中のディスプレイとLED(着信ランプ)表示は以下のとおりです。


画面	充電中		充電完了	
岡田	電源ON時	電源OFF時	電源ON時	電源OFF時
ディスプレイ *** の点滅		表示なし	██の点灯	表示なし
LED(着信ランプ)	赤点灯		消火	1

■ 卓上ホルダ(CH331KC)を使って充電する

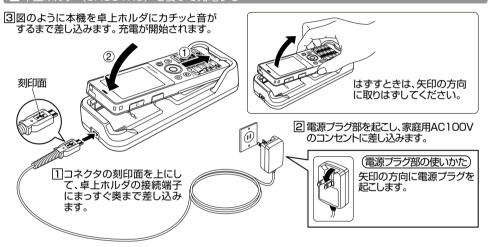

■ ACアダプタ(AD330K)を使って充電する

□本機のUSB端子カバーを開き、コネクタの刻印面を 上にしてUSB端子にまっすぐ奥まで差し込みます。

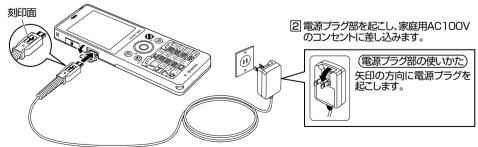

● 彡 ご注意

- 充電の際、充電が完了していないにもかかわらず、LED(着信ランブ)が短時間で消灯したときは、本機をセットし直してください。 それでも消灯したままの場合は、電源プラグを抜いてウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターにご連絡く ださい。
- 充電が完了した後、本機を充電用機器から取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ACアダプタを本機または卓上ホルダに差し込むときは、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときはコード部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。
- ◆本機の充電端子、卓上ホルダの充電端子は、ときどき乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります(このとき充電端子を変形させないでください)。
- 金属製ストラップを使用している場合は、ACアダプタをコンセントから抜くときにストラップが触れないよう注意してください。 また、ストラップの金属部分が卓トホルダの充電端子部分に触れないよう注意してください。
- ●バッテリーおよびバッテリーカバーが確実に取り付けられているかご確認ください(「バッテリーの交換」168ページ)。

お知らせ

- ●ACアダプタ(AD330K)を使って充電する場合、充電中のディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定によって常時ONにする こともできます(「充電中の画面照明を設定する」114ページ)。
- バッテリーの充電状態により赤色LED (着信ランプ) が点灯するまで時間が数分かかる場合があります。

■ パソコンとUSBケーブルを使って充電する(USB充電)

機能番号71

「急速」

USBケーブルでパソコンと接続中に、充電することができます。

待受画面で ● 7 ▶ 1

以下の項目から選択します。

	□ OFF	USB充電を行いません。
I	2 通常	USB充電を行います。
ı	3 急速	USB充電を、「通常」よりも短時間で行います。

● 彡 ご注意

- ●USBケーブルで本機を充電するときは、直接パソコンに接続してください。
- USBケーブルを本機に差し込むときは、必ずコネクタ部分を 持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときは コード部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いて ください。
- ●本機の電源をOFFにした状態で「USB充電」を「OFF」に設定している場合は、「通常」設定時と同様の充電を行います。

お知らせ

- ●同梱のUSBケーブルを接続すると、3 「急速」で充電をした場合、充電時間は約3.5時間、2 「通常」で充電した場合は約35時間です。ただし、接続するパソコンによって異なります。
- ●パソコンとUSBケーブルを使った充電は補助的な充電であり、充電用機器(卓上ホルダまたはACアダプタ)で充電した場合と同程度の充電はできません。

電源をON/OFFにする

電源をONにする	を長く (2秒以上) 押す
	電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」(111ページ)が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	● を長く (2秒以上) 押す
	「設定を保存しています。バッテリーを外さないでください」のメッセージの後、電源OFFのアニメーションが表示され、電源が切れます。

お知らせ

● USBケーブルを接続した状態で電源をONにした場合は、「ウェイクアップトーン」(111ページ)は鳴動しません。ただし、「ピポ 音(USBケーブルを接続したときの確認音) | が鳴動します。

● 時計を設定する(日時設定)

機能番号51

待受画面などに表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定や、着信履歴、発信履歴、ライトメールの受信日時、Eメール/ライトメールの送信日時、スケジュール(スケジュール、TODO、カレンダー)などは、ここで設定した日付に従って動作または 表示します。

お買い上げ時: 「2008年1月1日00:00」 (停止した状態)

(待受画面で) ● ▶ 5 ▶ □ ▶ 西暦 (4桁)、月 (2桁)、日 (2桁)、時刻 (24時制) を入力し、● 「確定」

ご注意

- ●以下のような場合、「日時設定」がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。再度設定を行ってください。
 - ・長時間お使いにならなかった場合
 - ・バッテリーをはずしていた場合
- ・バッテリー残量が完全になくなってしまった場合
- ●日時設定を行わないと、アラーム、スケジュールの機能を使用することができません。

お知らせ

- 入力できる日付は、2008年1月1日~2090年12月31日までです。
- 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「時計カレンダー表示」(113ページ)で設定した方法で表示されます。

● 自動時刻補正を行う(自動時刻補正)

機能番号52

パケット通信開始時にネットワークから時刻を取得して、待受画面などに表示する日付と時刻の 補正を行うかどうかを設定します。パケット通信を行うにはオンラインサインアップ(無料)が 必要です。オンラインサインアップの詳細については、「オンラインサインアップをする」(48ページ) をご参照ください。

お買い上げ時: [ON]

上記のとおり操作し、パケット通信を行った後に待受画面に戻ると時刻が補正されます。

お知らせ

- 時刻の補正は、日付に誤差がある場合、または時刻に約30秒以上の誤差がある場合、パケット通信終了後に行われます。
- お客様ご自身で日付と時刻を入力することもできます(「時計を設定する」20ページ)。

● 時計に日付を表示させる(ピクト時計)

機能番号53

ピクト表示エリアの時計表示に、日付を表示させるかどうかを設定します。

待受画面で ● ▶ 5 ▶ 3

以下の項目から選択します。

お買い上げ時: 「日付+時間」

ピクト時計

□日付+時間 日付と時間を表示します。

2 時間 時間のみを表示します。

お知らせ


● 時計の表示は12時間表示と24時間表示があり、「時計カレンダー表示」(113ページ)で設定した方法で表示 されます。



キーロックをかける

本機を鞄の中などに入れたとき、誤ってキーが押されないように、すべてのキーにロックをかけることができます。 電話の着信は、キーロック中でも通常どおり受けることができます。

キーロックスイッチを下図のように上側にする

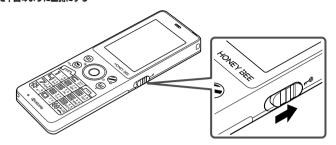

待受画面でキーロックを設定(キーロックスイッチを上側に)した場合、キーロック中(キーロックがかかった状態)となります。

●≸●ご注意

- ●待受画面以外でキーロックを設定(キーロックスイッチを上側に)した場合、待受画面に戻るまでキーロックはかかりません。
- ●キーロック中は、キー操作音(111ページ)の設定に関わらず、キー操作音は鳴りません。
- ●キーロック中は、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)への発信もできなくなります。

お知らせ

- ◆キーロック中は、操作ガイド(14ページ)には何も表示されません。
- ●キーロックを設定すると、ディスプレイに以下のアイコンが表示されます。
 - : 「 🖥 」(ピンク)
 - · キーロック設定中 : 「 🖥 」(白)
- ◆キーロック中でも、以下の操作を行うことができます。
- ・着信中に、着信音量を調節や、マナー着信 (33ページ)、伝言メモ (28
- ・ 酒店中に、眉店自筆を調節 ド、ヤー 眉店 (3ページ)、広告人 (28ページ)、エニーキーアンサー (145ページ)
 ・ 通話中に、受話音量を調節 (33ページ) や、ブッシュ信号の送信 (27ページ)、ミュート (26ページ)、マナートーク® (33ページ)、しっかリンク® (22ページ)
- ・「京セラPHSユーティリティソフトウェア」(153ページ) の使用
- ・アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる。 ・: 連続アラームが鳴った場合は、● > ® では解除できません。 ® を長く
- (1秒以上)押して解除してください。●キーロック中に「●を押すと、ディスプレイの表示とバックライトとキーバッ
- クライトの点灯/消灯を行うことができます。

<キーロック中>

<キーロック設定中> キーロックはかかっていない




例:待受画面



例: 待受画面以外

「キーロックを解除する

キーロック設定中に キーロックスイッチを下図のように下側にする

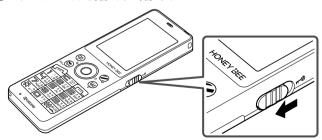

基本的な使いかた

電話をかける

電話番号を入力してかける

待受画面で

●≦。ご注意

- ●一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力してください。
- PHS/携帯電話へかける場合には、「O」から始まる11桁の電話番号を入力してください。
- 受話口から「ツーツー」と聞こえるときは以下のいずれかの状態です。
 - 電波が非常に弱い地域
 - いったん電話を切り、電波状態のよいところへ移動してから再度かけ直してください。
 - 回線が混んでいる/相手が通話中
 - いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- 诵話時間の表示は日安です。

お知らせ

- ◆ 入力できる電話番号は32桁までです。
- 入力中は、以下の操作を行うことができます。 ・ 入力を間違えたときは『聖』を押します。『聖』を押すごとに下1桁を削除します。
 - ・途中の番号を間違えたときは○でカーソルを移動させ、希望の位置に番号を追加したり、削除したりできます。
- ■雷話番号入力後、②【メニュー】を押すと、以下の発信方法を選択して電話をかけることができます。

Table 1703K G 17 -4 1 CH 7 CK SK PSHEISTA CENTO CHEECH FOR CONTRACT		
□ 184発信	入力した電話番号に184発信(自分の電話番号を通知しない)します。	
2 186発信	入力した電話番号に186発信(自分の電話番号を通知する)します。	
3 分計発信	入力した電話番号に料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」164ページ)。	
4 184分計発信	入力した電話番号に、184発信(自分の電話番号を通知しない)と料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」164ページ)。	
5 186分計発信	入力した電話番号に、186発信(自分の電話番号を通知する)と料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」164ページ)。	

- 相手がPHS/携帯電話の電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことを音声ガイダンスでお知 らせします。
- ▶ 最初に 🖊 を押してから電話番号を入力してかけることもできます。
- 特定のISDN端末へ電話をかけるには、以下の手順で行います。 電話番号を入力 ▷ * ▷ サブアドレス (ISDN独自の番号) ▷ ~
 - 入力できるダイヤル桁数(電話番号+※+サブアドレスの桁数の合計)は32桁までです。
- 待受中または通話中に「しっかリンク®」を起動すると、その時点で最も強い電波を選択し、切り替えることができます。ただし、場所によっては電波状況が変わらないこともあります。通話中は、1回の通話につき3回まで起動できます。 「しっかリンク®」を起動するには、以下の手順で行います。

待受画面または通話中に②を長く(1秒以上)押す

- ●一度の通話時間が2時間を超える場合、2時間ごとに「ピピッ」というお知らせ音が鳴ります。●通話中に●【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。ただし、選択できる項目は通常の機能とは異なります。
 - 機能
 - ・アドレス
 - ・データフォルダ ・スケジュール

 - ・アクセサリ
 - ・メモ
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、バッテリー残量警告音が鳴ります。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定するこ とはできません。
- D電話番号入力時に[★]を長く(1秒以上)押すと「-(ハイフン)」を、[#]を長く(1秒以上)押すと「P(ポーズ)」を入力するこ とができます。
- ●電話番号入力で「- (ハイフン)」または「P (ポーズ)」を入力する場合、以下の点にご注意ください。・電話番号が1桁も入力されていないときは、「-」や「P」は入力できません。

 - 「一」や「P」を続けて入力することはできません。
 - 「-」は電話番号の1桁分、「P」は2桁分入力したことになります。



発信履歴/着信履歴から電話をかける

機能番号13

以前にかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号は、それぞれ新しいものから30件まで記録されます。 30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。発信履歴や着信履歴から電話をかけることができます。

待受画面で → (発信履歴) または → (着信履歴) ▶ 発信履歴/着信履歴を選択し、

例:発信履歴 表示画面

● 髪● ご注意

●シークレットモードを解除しているときは、シークレット登録されているアドレス帳の情報(名前/種別/画像)は表示されません(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

お知らせ

- ●発信履歴/着信履歴を選択するときは、以下の手順で行います。
 - 新しい履歴順に表示します。
 - : 古い履歴順に表示します。
- ●発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を表示するには、以下の手順でも行えます。

● 発信履歴/着信履歴の詳細(発信履歴/着信履歴詳細表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。発信履歴/着信履歴表示画面で履歴を選択し、●【表示】

- 発信履歴/着信履歴の詳細表示画面
 - 1:履歴番号、未応答アイコン(着信履歴の場合)
 - 2: 名前 (アドレス帳に登録されているとき)
- 3:電話番号または非通知理由(着信履歴の場合)
- 4:発信/着信日時
- 5:通話時間
- 6:画像(アドレス帳に登録されているとき)
- ●発信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。

分計:分計発信(分計発信(164ページ)した場合)

- ●分計発信した発信履歴から電話をかけるときは、分計発信を使用します。
- ●着信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。
 - 1 : 不在着信(電話に出られなかった場合)
 - •□:ワン切りの可能性あり(着信時間が3秒未満の不在着信があった場合)
 - : 着信拒否(着信拒否機能により着信を拒否した場合「着信拒否する電話番号を設定する」127
 ページ)
 - 低引 : 伝言メモあり(伝言メモ(28ページ)/安全運転モード(32ページ)で相手のメッセージを録音している場合)
- ●通話できなかった場合も記録されます。



発信履歴詳細 表示画面



着信履歴詳細 表示画面



■ 発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う

(待受画面で) (発信履歴)または・((着信履歴) ▶ 発信履歴/着信履歴を選択 ▶ ②【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択した履歴画面により異なります。

□ 発信	■ 選択した電話番号に電話をかける場合	
	▶	
	■ 選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合	
	▶ ② 【メニュー】 ▶ 1 「184発信」、2 「186発信」、3 「分計発信」、4 「184分計発信」、または5 「186分計発信」	
	■ 選択した電話番号を編集して電話をかける場合	
	▶ 電話番号を編集し、	
2アドレス帳へ登録	■ 選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」40ページ)。	
	②追加	
	*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは 「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。	
	すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。	
3ライトメール作成	選択した履歴の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。	
4 表示切り替え	▶ I 「1件」または2 「一覧」	
	履歴表示を「1件表示」と「一覧表示」に切り替えます。	
5 発信先限定へ登録*1	選択した電話番号を発信先限定の発信先一覧に登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」130ページ)。	
6 着信拒否へ登録*2	選択した電話番号を着信拒否の指定番号一覧に登録します(「着信拒否する電話番号を設定する」127ページ)。	
7 削除	▶ [] [1件]、[2] [選択]、または[3] [全件]	
	発信履歴/着信履歴を削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。	

- *1:発信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。
- *2: 着信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。

スピードダイヤルを使う

スピードダイヤルを使って素早く電話をかけたり、Webページにアクセスすることができます。

■スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のアドレス帳No.000~099に登録している電話番号へかける場合は、アドレス帳No.の下1桁または下 2桁を入力し、 を押すだけで電話をかけることができます。

■アドレス帳No.000~009の場合

■アドレス帳No.010~099の場合

待受画面で

● ● ご注意

- 操作ロック(129ページ)の「スピードダイヤル」または「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力 する必要があります。
- ●シークレット登録したアドレス帳No.へは、シークレットモード設定中のみスピードダイヤルで電話をかけることができます(「シー クレットモードを設定する」131ページ)。

お知らせ

- アドレス帳に登録されていないアドレス帳No.を入力し[4]を押すと、「該当するデータがありません」と表示されます。 電話番号が複数登録されているときは、通常使用電話番号に電話をかけます。
- ●スピードダイヤルを使って、以下の操作を行うこともできます。 ・登録されているEメールアドレス宛のEメール作成画面を表示する

待受画面でアドレス帳No.を入力し、©を押す 登録されている電話番号宛のライトメール作成画面を表示する

待受画面でアドレス帳No.を入力し、 ®を長く(1秒以上)押す

■スピードダイヤルでWebページにアクヤスする

ブックマークのブックマークNo.やCCコードを入力し、@を押すだけで、Webページにアクセスすることができま す。

■スピードダイヤルを「ブックマーク」に設定*している場合

(待受回面で ブックマークNo.を 0 ~ 9 9 から入力し、 W

■スピードダイヤルを「CCコード」に設定*している場合

待受画面で CCコードの番号をダイヤルキーから入力し、W

*: 「スピードダイヤル」の設定方法については、「Operaブラウザの環境設定」(86ページ)をご参照ください。

● ご注意

●操作ロック(129ページ)の「スピードダイヤル」または「Opera」が「禁止」に設定されているときは、暗証番号を入力する必 要があります。

自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号

機能番号15

「発信者番号通知」を「ON」に設定すると、電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知し ます。パケット通信を行う場合は、「発信者番号通知」を「ON」に設定してください。

お買い上げ時: ΙΝΟΊ

待受画面で ○ ▷ I ▷ 5 ▷ I 「ON」または 2 「OFF」

・ご注意

● PIAFS通信をする場合は、プロバイダーによっては「発信者番号通知」を「T 「ON」に設定する必要があります。

「国際雷話をかける

ウィルコムの国際電話サービス(手続き不要)を利用して、世界約240の国と地域へかんたんなダイヤル方法で手 軽に国際電話をかけることができます。

■本機から海外へかける場合

例:アメリカの「212-123-△△△| へかける場合

待受画面で





●≰・ご注意

● 相手先電話番号が「O」から始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください(一部の国と地域を除く)。

お知らせ

- ウィルコム国際電話サービスについて
 - ・国際電話をご利用の際、ウィルコムへのお申し込みは不要です。
 - ・国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただいております。ご利用限度額を超過したと確認できた時点から、国際 電話サービスがご利用(発信のみ)いただけません。超過時はライトメールでお知らせします。ご利用限度の設定変更および再開 は、ウィルコムサービスセンターにお申し出ください。
 - ・国際電話サービスは、30秒単位での課金となります。
 - ・国際通話料金は、毎月のウィルコムのご利用料金と合算してのご請求となります。
 - ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより国際電話サービスを利用不可にすることもできます。詳しくはウィルコムサービ スセンターへお問い合わせください。

□ 海外から日本国内の本機へかける場合

例:アメリカから本機「070-△△△△—△△△△」へかける場合



● ご注意

●アクセス番号は、国によって異なります。

雷話を受ける

着信中に / を押す

電話を受けることができます。

エニーキーアンサーを設定している場合は、「O ~ 「9 、「¥ 、「# 」、@、@、@のいずれかのキーでも電話を受 けることができます(「エニーキーアンサーを設定/解除する」145ページ)。

●≤●ご注意

- ■電話の着信は、すべての操作に優先して行われます。
- ●パケット通信中の電話の着信設定(142ページ)が「停止」の場合、パケット通信中は着信できません。

お知らせ

● 着信中は、以下の操作を行うことができます。

©	着信音量を調節します。
(1秒以上)	着信音を停止させてバイブレータの振動に切り替えます(「着信中に着信音をバイブレータに切り替える」 33ページ)。
クリアマナー	着信音量を「OFF」にします。
② 【メモ】	伝言メモで応答します(「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する」28ページ)。

- 電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるときにかかってきた電話を、他の電話に転送することができます(「着信転 送サービスについて(お申し込み不要)」163ページ)。
- 電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしている場合や、公衆電話からかけてきた場合などは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- 発信者番号にサブアドレスが含まれている場合は、電話番号の上の行にサブアドレスが表示されます。
- 通話中に◉【メニュー】を押すと、以下のメニューが表示されます。ただし、選択できる項目は通常の機能とは異なります。
 - 機能
 - アドレス
 - ・データフォルダ ・スケジュール

 - ・アクセサリ
- メモ
- 通話中にバッテリー残量が不足すると、バッテリー残量警告音が鳴ります。バッテリー残量警告音を鳴らさないように設定すること はできません。

通話中に保留する(ミュート)

通話中に相手に待っていただきます。保留中はお互いに相手の声が聞こえません。

通話中に

■ ②【ミュート】を押す

相手には「少々お待ちください」の音声が繰り返されます。

[2] 通話できる状態になったら ▶ ②【ミュート解除】

相手と诵話ができます。



ぐ着信

西海洋流 9:49 アドレス帳 | メニュー | 1 3 十編業

通話中にプッシュ信号を送る

"ピッポッパッ"というプッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット予約や銀行の残高照 会などのプッシュホンサービスを利用することができます。アドレス帳や発信履歴に登録したダイヤルをブッシュ 信号で送出する際に、番号と番号の間に「P(ポーズ)」を入れることにより、「P」の後の番号を一時停止させるこ とができます。

例:△△銀行のID番号「6666」、□座番号「9999」を送信する場合(この場合、アドレス帳の電話番号に 『6666P9999』と登録しておきます)

△△銀行通話中に

- □□【アドレス帳】 ▶ アドレス帳を選択し、●【詳細表示】 ▶ プッシュ番号を登録した項目を選択 ▶ ②【メニュー】
- 2 / 「一括送出」を押す

ID番号「6666」までを送信します。

口座番号「9999」を送信します。

●≤●ご注意

- ●電波状態が悪いと送れないことがあります。
- 通話中に「P」を入力することはできません。「P」は電話をかける前に入力しておくか、アドレス帳に登録しておく必要があります。 通話中にダイヤルメモを登録した場合、登録したダイヤルを画面に表示している間は、アドレス帳画面を表示させることができませ

お知らせ

●P(ポーズ)を入力するには、以下の手順で行います。

番号入力画面でP(ポーズ)を入力する前までの番号を入力 ▷ # を長く(1秒以上)押す 入力した番号の後にP(ポーズ)が表示されます。

■ マイオリジナルを使う

よく使うメニューやデータなどをマイオリジナルに登録しておくと、すばやく呼び出すことがで きます。マイオリジナルには以下の項目を20件まで登録できます。

- ・ソフトウェア更新(166ページ)
- ・アドレス帳データ(44ページ)
- ・スケジュールデータと一覧(118、122ページ)
- ・TODOデータと一覧(118、124ページ) ・ブックマークのURL (84ページ)
- ・メモ帳の起動とデータ(140ページ)
- ・電卓の起動(146ページ)
- ・Mvボイスメモ一覧(142ページ)
- ・音声/伝言メモ (29ページ)
- 機能設定の設定項目
- ・Operaメニューと「設定」、「詳細設定」の各項目 (80、86ページ)

- ・メールメニューの各項目(50ページ)
- ・ダイヤルメモ (141ページ)
- ・カレンダー(118ページ)
- ・カメラ撮影とフォト設定(94ページ)
- データフォルダの各フォルダ (102ページ)
- ・データフォルダに保存されているファイル
- (107ページ)
- ・アラーム(138ページ)
- · 赤外線受信/赤外線送信 (155、156ページ)
- ・バックアップ(152ページ)



お買い上げ時:

「ソフトウェア更新開始

定期的に行って下さい」

マイオリジナル

「待受画面で」 ②【マイオリジナル】 ▶ 呼び出したい項目を選択し、● 【選択】

お知らせ

- ●マイオリジナルに機能を登録するには、以下の操作を行います。
 - メニューから登録する場合

マイオリジナルに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 ▷ ② 【メニュー】 ▷ 「マイオリジナルへ登録」を選択し、 ●【選択】 ▶ 登録したい行を選択し、●【選択】

■操作ガイド表示エリアに【マイオリジナル】と表示されている場合

マイオリジナルに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 ▷ ②【マイオリジナル】 ▷ 登録したい行を選択し、⊙【選択】 ●マイオリジナル表示画面で②【メニュー】を押すと、以下の操作を行えます。

□順番変更	▶ 移動したい場所を選択し、 ⑥ 【選択】
	選択したマイオリジナル項目の順番を変更します。
2 削除	▶ 「1件」、2 「選択」、または3 「全件」
	マイオリジナルを削除します(「各機能の情報を削除する」152ページ)。

音声メモを使って通話中に相手の声を録音したり、伝言メモで電話に出られないときに応答メッセージを流して相 手の伝言を録音することができます。

録音件数は、音声メモ・伝言メモ・安全運転モード時に録音した相手のメッセージ(32ページ)と合わせて、3件 まで録音できます。1件の録音時間は約30秒までです。

「通話中に相手の声を録音する(音声メモ)

通話中に相手の声を録音します。

通話中に ● ▶ 「メモ」を選択し、● 「選択」 ▶ 2 「音声/伝言メモ」 ▶ Ⅰ 「音声メモ録音」 ▶ 約30秒経過または ● 【停止】で録音終了

●≤・ご注意

●録音件数がすでに3件登録されている場合は、「録音件数に空きがありません」と表示され、録音はできません。

お知らせ

- ●音声メモが録音されているときは、待受画面に「

 」が表示されます。
- ●録音できるのは相手の声だけです。自分の声は録音されません。

「電話に出られないときに応答して相手の声を録音する(伝詞

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

お知らせ

- ウィルコムで提供している留守番電話サービス(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)」162ページ)とは異なります。
- ●本機の伝言メモと、留守番電話サービスの両方を利用されているときは、本機の伝言メモ応答時間と留守番電話センター呼び出し時 間で短く設定されている方が優先されます。伝言メモ応答時間を変更するには「応答時間を設定する」(29ページ)、留守番電話セ ンターの呼び出し回数を変更するには「留守番電話サービスの設定を変更する」(163ページ)をご参照ください。
- 伝言メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の伝言を録音できます。

着信中に②【メモ】を押す

録音ができない場合は、「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください。」というメッセージを再生し、録音を行 わずに電話を切ります。

■伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定)

待受画面で ● ▶ 6 ▶ I ▶ I 「ON」または 2 「OFF」

●≦●ご注意

- ●録音中に録音時間がなくなったときは、録音を終了し、電話を切ります。
- 録音件数がすでに3件登録されている場合は、応答メッセージが自動的に「ただいま電話に出ることができま せん。後程おかけ直しください。」に変わります。伝言メモ応答時に応答メッセージを再生し、録音を行わずに 電話を切ります。

が知らせ

- 伝言メモを設定すると、待受画面に「※」」が表示されます。
- 伝言メモ録音動作中(応答メッセージ再生中や録音中)に、 ፟ を押すと、伝言メモ録音動作を中断し、通話 をすることができます。中断までの内容は録音されています。
- 応答メッセージは、固定メッセージとオリジナルメッセージから選択することができます(「応答メッセージを 設定する」29ページ)。



■音声/伝言メモ

([[[[]

id 後⊩ N

伝言録音中画面



「 ■ 伝言メモの応答メッセージを録音する(応答メッセージ録音)

機能番号62

「応答メッセージ選択」(29ページ)で「オリジナル」を設定した場合に流れる応答メッセージを録音します。 応答メッセージは1件、約15秒まで録音できます。

【待受回面で ● ▶ 6 ▶ 2 ▶ 録音開始 ▶ 約15秒経過または ● 【終了】で録音終了

確認画面が表示されます。

確認面面では以下の操作を行うことができます

正成三田 この外 1 97	xireii occa cca a	μ
Ⅱ再生	録音した応答メッセージを再生します。	l
2録り直し	応答メッセージを録音し直します。	I
3終了	応答メッセージを保存します。	I

♪広答メッセージ ■応答メッセージを録音 しました 1 再生 2録り直し 3 887 BUS I WAR

確認画面

お知らせ

上記手順の[2]「応答メッセージ録音」を選択中に②【メニュー】を押すと、以下の操作を行えます。

■マイオリジナルへ登録	応答メッセージ録音画面をマイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。
2 消去	▶ [] [はい] を押す
	登録した応答メッセージを消去します。

■応答メッセージを設定する(応答メッセージ選択)

機能番号63

応答メッセージは、自分で録音するオリジナルメッセージと固定メッセージから選択できます。

待受画面で ● ▶ 6 ▶ 3

お買い上げ時: 「固定メッセー

以下の項目から選択します。

□固定メッセージ	「ただ今電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
2 オリジナル	自分で録音した応答メッセージが流れます(「伝言メモの応答メッセージを録音する」29ページ)。

お知らせ

上記手順の[3]「応答メッセージ選択」を選択中に②【メニュー】を押すと、以下の操作を行えます。

□マイオリジナルへ登録	応答メッセージの設定をマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。
2 再生	選択した応答メッセージを再生します。

●録音件数がすでに3件登録されている場合は、設定に関係なく「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください。」 というメッセージを再生し、録音を行わずに電話を切ります。

「■ 応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)

機能番号64

電話がかかってきてから伝言メモで応答を開始するまでの時間を設定します。応答時間は、「OO 秒 | ~ 「30秒」(1秒単位)の範囲で設定できます。

お買い上げ時: 「15秒」

10

щ√о̂ры

《待受画面で》 ● 6 ▶ 4 ▶ 伝言メモ応答時間(00秒~30秒)を入力し、●【確定】

「音声メモや伝言メモを再生/削除する

音声メモと伝言メモに録音された内容や、安全運転モード時に録音された相手のメッセージの内容を待受中や通話 中に聞くことができます。

■音声/伝言メモ 再生する 待受画面/通話中に● ▷「メモ」を選択し、●【選択】 ▷ 2 「音声/伝言メモ」 ▷ 2 「再生」 2008/10/10 20:30 削除する 待受画面で● ▶「メモ」を選択し、●【選択】 ▶ 2 「音声/伝言メモ」 ▶ 3 「削除」 ▶ [1] [1件目]、[2] [2件目]、[3] [3件目]、または[4] [全件削除] * ▶ [1] [はい]



*: 音声メモや伝言メモの録音件数によって、表示される項目が異なります。また、「全件削除」を選択した場合、 暗証番号の入力が必要です。

お知らせ

- 通話中に音声メモを再生すると、音声メモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。
- 再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - : 音量を調節できます。
 - · •• :前または次の音声メモ/伝言メモを選択します。再生するには●【開始】を押します。
 - ・ 【停止】: 再生が停止します。
 - ・②【削除】:音声メモ/伝言メモを削除します。

■ マナーモードを設定/解除する(マナーモード)

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。本機には4つ お買い上げ時: のモードが用意されています。お買い上げ時は「マナーモード解除」に設定されており、初め「マナーモード解除」 てマナーモードを起動した場合は「標準マナーモード」が起動します。

各マナーモード設定時に待受画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

標準マナーモード	@
サイレントマナーモード	€3
オリジナル1マナーモード	E
オリジナル2マナーモード	€3.

■設定する場合

前回選択したモードでマナーモードが設定されます。

■解除する場合

(特受画面で マナーモード設定中の状態で、「マタニ」を長く(1秒以上)押す

お知らせ

- ●マナーモードを設定した場合、確認のバイブレータが約2秒間振動します。●モードを選択して設定する場合は、「モードを選択して設定する」(30ページ)をご参照ください。
- ●マナーモードの解除は、以下の手順でも行えます。

待受画面で(マナーモード設定中の状態で) 『ジェ』 ▶ 5 「マナーモード解除」

「モードを選択して設定する

待受画面で ②② ▶ Ⅰ 「標準マナー」、2 「サイレントマナー」、または3 「オリジナル1マナー」、4 「オリジナル2マナー」

マナーモード設定中は以下の設定になります。

機能		「標準マナー」	「サイレントマナー」	「オリジナル1マナー」	「オリジナル2マナー」
音声着信	音量	OFF	OFF		
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
Eメール受信	音量	OFF	OFF		
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
ライトメール	音量	OFF	OFF		
受信	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
アラーム	音量	OFF	OFF	ー 各マナーの設定によります(「オリジナ <i>」</i> ナーを登録する 31ベージ)。	
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
スケジュール	音量	OFF	OFF	, (113,) 0, 0,	- 70
アラーム	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		
操作音		OFF	OFF		
データ再生音		OFF	OFF		
ウェイクアップトーン		OFF	OFF		
伝言メモ設定		ON	ON		
ライトメール送達確認音		OFF	OFF		

● カメラ撮影時のシャッター音は、マナーモード設定中でも鳴ります。また、セルフタイマーで撮影する場合、「セルフタイマー音設 定」(94、98ページ)が「ON」に設定されていると、マナーモード設定中でもセルフタイマー音が鳴ります。

お知らせ

●マナーモード設定中でもモードを切り替えることができます。

「オリジナルマナーを登録する(オリジナルマナー編集)

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録できます。

待受画面で

1 ② | 「オリジナル1マナー」または「オリジナル2マナー」を選択し、② | 設定]

以下の項目から選択します。

以下の項目がう選択しよう。				
□音声着信	□音量 Degrate Degrate			
		電話がかかってきたときの着信音量を設定します。		
	2 バイブレータ設定	▶ I [OFF]、またはパターンを選択し、● [選択]		
		電話がかかってきたときのバイブレータを設定します。		
2 Eメール受信	1 音量	♪ ②で音量を調節し、● 【OK】		
		Eメールを受信したときの受信音量を設定します。		
	2 バイブレータ設定	▶ I 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】		
		Eメールを受信したときのバイブレータを設定します。		
3 ライトメール受信	1 音量	▶ ②で音量を調節し、●【OK】		
		ライトメールを受信したときの受信音量を設定します。		
	2 バイブレータ設定	▶ I [OFF]、またはパターンを選択し、● [選択]		
		ライトメールを受信したときのバイブレータを設定します。		
4 アラーム	1 音量	音量 ♪ ②で音量を調節し、● 【OK】		
		アラーム鳴動時の音量を設定します。		
	2 バイブレータ設定	▶ I 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】		
		アラーム鳴動時のバイブレータを設定します。		
5 スケジュールアラーム	1 音量	▶ ②で音量を調節し、 ④【OK 】		
	スケジュールアラーム鳴動時の音量を設定します。			
	② バイブレータ設定 ▷ □ 「OFF」、またはパターンを選択し、 ② 【選択】			
		スケジュールアラーム鳴動時のバイブレータを設定します。		
6 操作音	▶ ②で音量を調節し、●	[OK]		
	キーを押したときの音量を設定します。			
7 データ再生音	▶ ②で音量を調節し、●	[OK]		
	データフォルダのメロディなどを再生するときの音量を設定します。			
8 ウェイクアップトーン				
	電源を入れたときの確認音を鳴らすかどうかの設定をします。			
9 伝言メモ設定	▶ [] [ON] または 2	[OFF]		
	伝言メモ応答するかどうかの設定をします。			
0 ライトメール送達確認音	▶ [[ON] または 2	[OFF]		
	ライトメールの送信成功時に確認音を鳴らすかどうかの設定をします。			
•	•			

2 ②【登録】を押す

●≸●ご注意

●オリジナルマナー設定中は、選択されているマナーモードのみ各種設定を変更することができます。

● 安全運転モードを設定/解除する(安全運転モード)

運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、着信音やバイブレータを「OFF」に切り替えることができます。このとき相手には、運転中のため通話ができないことをお知らせし、メッセージを録音してもらうことができます。録音件数は、安全運転モード時の相手のメッセージ・伝言メモ(28ページ)・音声メモ(28ページ)と合わせて3件まで録音できます。メッセージの再生/削除方法は「音声メモや伝言メモを再生/削除する」(29ページ)をで参照ください。

■設定する場合

待受画面で # を長く(1秒以上)押す

■解除する場合

(待受画面で 安全運転モード設定中の状態で、「井」を長く(1秒以上)押す

●多。ご注意

- ●安全運転モードを設定すると、伝言メモ設定は解除されます。
- ●相手がメッセージを録音しているときは、「~を押しても通話できません。

お知らせ

- ●安全運転モードに設定すると、待受画面に「□」と「器」が表示されます。
- 安全運転モードに設定すると、伝言メモの応答メッセージの設定にかかわらず、相手には以下のようなメッセージでお知らせします。

伝言の録音ができるとき	「ただ今車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
伝言の録音ができないとき	「ただ今車を運転しています。後程おかけ直しください。」

- ●安全運転モード設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- ●安全運転モードを解除すると、着信音やバイブレータは安全運転モードを設定する前の設定に戻ります。

応答先を設定する

機能番号65

安全運転モードの応答先を、本機(電話機応答)とウィルコムの留守番電話センター(ネット ワーク応答)から設定することができます。

お買い上げ時: 「電話機応答」

待受画面で ● ▶ 6 ▶ 5

以下の項目から選択します。

□□電話機応答	本機で応答し、相手のメッセージを本機に録音します。
2 ネットワーク応答*	ウィルコムの留守番電話センターで応答し、相手のメッセージをウィルコムの留守番電話センターに録音します(「留守番電話サービスについて(お申し込み必要)」162ページ)。サービスの詳細については、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

^{*:}メッセージの再生方法については、「メッセージを聞く」(162ページ)をご参照ください。

● 小さな声で話せるように設定/解除する(マナートーク®)

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で話せるように設定します。マナートーク®中は小さな声でお話しても、相手には通常の声の大きさで伝わります。

お知らせ

- ●マナートーク®は、通話を終了したり電話を切ると解除されます。
- ●マナートーク®設定中は、相手の声も少し大きく聞こえます。ただし、受話音量を最大にしているときは変わりません。

お買い上げ時: 「OFF」

2008/10/10(Fri)

マナートーク

遊話時間 0:15

● 着信中に着信音をバイブレータに切り替える(マナー着信)

着信中、鳴っている着信音を停止させてバイブレータの振動に変えることができます。

が知らせ

● 通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」(最小)~「音量レベル5」(最大)の5段階に調節します。

通話中に ②で音量を調節する



お買い上げ時:

33

文字の入力と設定

● 文字を入力する

文字入力モードの切り替え

漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力する文字によって入力モードを切り替えます。

文字入力画面で 🖾 ▷ 入力モードを選択

以下の項目から選択します。

漢あ	漢字・ひらがなモード
2 カナ	全角カタカナモード
3 a A	全角英字モード
412	全角数字モード
5 ?&	全角記号モード
6 コード入力	コード入力モード

☑ ♥❷��♡	絵文字入力モード
8 カナ	半角カタカナモード
9aA	半角英字モード
0 12	半角数字モード
* ?&	半角記号モード
#(^-^)/	顔文字入力モード



各キーに割り当てられた文字について

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

	入力モード				
+ -	漢字・ひらがなモード	カタカナモード (全角/半角)		英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥュ	オ	. @:/;~1	1
2	かきくけこ	カキクケコ		abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ		defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ		ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ		jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ		mnoMNO6	6
7	まみむめも	マミムメモ		pgrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ		tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ		wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー(長音)、。!?口	全角 ワヲンヮー (長音) 、。!? 🏻	半角 ワヲンー (長音) , . ! ? □	.,'!?□0	0
*	*(濁点)*(半濁点) 大文字/小文字切り替え			*	
#	文字が未確定のとき : 逆順表示 文字が確定しているとき : 4 (改行)				#

[・]英字モードの「 $^{\sim}$ 」(チルダ)は、全角英字モードの場合には「 \sim 」になります。

お知らせ

- # を押すと逆の順序で文字が表示されます(逆順表示)。
- ●文字を入力した後、★を押すと小文字に変換することができます。
 - 例:「ゅ」を入力する場合は、「ゆ」を入力した後[★]で入力できます。
- ●文字を入力、確定した後、⑩を押すと、改行することができます。

^{・「}主」で濁音や半濁音に変換する際、濁音や半濁音にできない文字や半角カタカナの場合は、次の文字として「*」「*」が入力されます。例: 「6」に、「*」(半濁点)を付けることはできません。ら、、となります。

ダイヤルキーで入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、入力したい文字を表示します。

例:「しゅうじつ」を入力

(漢字・ひらがなモードで) 3 を2回「し」 > 8 を2回「ゆ」 > ★ を1回「ゅ」 > 1 を3回「う」 > 3 を2回「U」 ▷ ★ を1回「U」 ▷ 4 を3回「つ」 ▷ ● 【確定】

お知らせ

- ●確定した文字を削除するには、以下の手順で行います。 砂を押して削除したい文字の前にカーソルを合わせる № (契工)
- ●確定した文字をすべて削除するには、以下の手順で行います。 入力されている文字の最初または最後にカーソルを置く ▶ [492]を長く(1秒以上)押す

文字がすべて削除されます。入力されている文字の最初と最後以外にカーソルを置いた場合は、カーソル以降 の文字が削除されます。



| 漢字に変換する

例:「きょう」を入力して、「京」に変換する

(漢字・ひらがなモードで)

2 を2回 [き]、8 を3回 [よ]、★ を1回 [ょ]、Ⅰ を3回 [う]

予測変換画面



诵常变换画面



2 ②【変換】 ▶ ② で「京」を選択し、●【確定】

漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。予測変換に設定していると、過去に一度変換した単語は、 すべての文字を入力しなくても予測して変換します。お買い上げ時は、予測変換に設定されています。 例:「かいてき」を「快適」と変換した後、再度、同様に変換するとき

2 を1回「か」 ♪ ②で「快適」を選択し、 ④ 【確定】

予測変換に設定中は、②【変換】を押すと通常の変換候補が表示されます。

お知らせ

- ●変換時の候補は、過去に変換した順に表示されます。
- ●変換時の候補は、過去に文節に区切って変換した単語も表示します。 例:はじめに「あかいかさを」と入力し、「赤い傘を」と変換した場合 次回入力時には、「あ」→「赤い」、「か」→「傘を」を候補として表示します。
- ●文字を確定すると、その文字に続く助詞や単語の予測候補が表示されます。
- ●予測変換を解除して、通常変換で入力することもできます(「予測変換を設定する」39ページ)。通常変換では、 文字の入力後①を押すと、変換候補が表示されます。また通常変換では一度にたくさんの文字を入力した後に 変換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。⊙を押すと、文節を区切り直すことができます。
- ●予測変換で学習した情報は削除することができます(「学習情報を削除する」39ページ)。

例:アドレス帳の 名前入力画面 (予測変換)



● 文字入力メニューを使う

記号や文字列を選択/引用して入力する場合は、入力したい位置にカーソルを移動してから、以下の操作を行いま

文字入力画面で ②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

□記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」36ページ)。	
2 定型文	定型文を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」36ページ)。	
3 絵文字/顔文字	絵文字/顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」36ページ)。	
4 コピー/カット	文字をコピー/カットします (37ページ)。	
5貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます(37ページ)。	
6 引用*1	アドレス帳	(▶ アドレス帳の「名前」を入力し、⑥ 【検索】) *2 ▶ アドレス帳を選択し、⑥ 【選択】 ▶ 引用したい項目を選択し、⑥ 【選択】
		アドレス帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができます。
	プロフィール	▶ 引用したい項目を選択し、⑥【選択】
	ブックマーク	プロフィール、ブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用
	メモ帳	して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを入力することができ ます。



文字入力画面の メニュー

- *1:アドレス帳の電話番号登録では 6 「アドレス帳引用」と表示されます。
 *2:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示す る方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

□記号	1 半角	▶ 記号を選択し、● 【確定】
	2 全角	
	3コード入力	▶ 漢字コードを入力し、 ・ 【確定】
		読みのわからない文字を、漢字コード(178ページ)を使って入力します。漢字コード入
		力中の数字と英字の切り替えは○または○を押します。
2 定型文	▶ 定型文を選択し、●【選択】	
3 絵文字/顔文字	1 絵文字	▶ 絵文字を選択し、
	2 顔文字	▶ 顔文字を選択し、● [確定]

● (多。ご注意

● PHSや携帯電話またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- ●記号/定型文/絵文字/顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(195ページ) をご参照ください。
- 記号または絵文字は一度に10個まで選択できます。 例:一度に2種類の絵文字を入力

絵文字選択画面で1つ目の絵文字を選択し、②【連続選択】 ▶ 2つ目の絵文字を選択し、②【連続選択】 ▶ ④ 【閉じる】

絵文字を選択中に「マタス」を押すと、一番新しく選択された絵文字は削除され、入力画面に戻ります。

● 定型文選択中は、②【表示】または②【表示/編集】を押すと選択した定型文を表示し、確認することができます。編集する場合は、 再度②【編集】を押して定型文を編集し、⊙【登録】を押します。

文字をコピー/カット/貼り付けする

入力した文字をコピー(複写)やカット(移動)することができます。また、コピー/カットした文字を別の画面 へ貼り付け(ペースト)することができます。

文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。

4 コピー/カット	□⊐ピー	▶ ②でコピー/カットしたい範囲の始点を選択し、④ 【始点】 ▶終点を選択し、④ 【終点】
	2カット	
5貼り付け	コピー/カットした ら、操作を行ってく	こ文字を貼り付けます。あらかじめ文字入力画面でカーソルを貼り付けたい位置に移動してかください。

●≤●ご注意

- ●コピー/カットした文字列は、電源をOFFにすると消去されます。
- ●画面によって使用できない文字が含まれている場合は、貼り付けできません。

お知らせ

● コピー/カットは1件のみ、全角、半角共に1024文字まで記録されます。

定型文を編集する(定型文登録)

機能番号84

登録されている定型文の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。定型文は50件まで登録でき、その内 の48件を編集することができます。

● 待受画面で ● ● ● | 8 | ▶ | 4 | ▶ 編集したい定型文を選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶ | | | | [編集】 ▶ 定型文を 編集し、●【登録】

●≦・ご注意

- ●定型文の1行目には自分の電話番号、2行目にはオンラインサインアップで取得したEメールアドレスが自動的 に登録されます。編集/リセットすることはできません。
- 定型文を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能 です。

产定型文登録 生業又容録 TEEP7965123AAAA taro®AAAAAAAAA いつち大変お世話になっ。 お変れ様でさ おとくお願いします そろくお願いします それから戻ります を生直行します ありがとうこざいました Thank you! Thank you! Happy Birthday!!

定型文登録画面

お知らせ

- ●入力できる文字数は全角、半角共に40文字までです。● 定型文の内容については、「各機能の選択項目一覧」(195ページ)をご参照ください。
- 定型文の詳細 (定型文詳細表示画面) を表示するには、以下の手順で行います。 定型文登録画面で登録されている定型文を選択し、●【表示】
- 定型文登録画面で以下の操作を行うと、選択した定型文の内容をコピーして、他の定型文を書き換えることができます。 定型文登録画面/詳細表示画面でコピーしたい定型文を選択 ▶ ②【メニュー】 ▶ 「コピー】を選択し、◉【選択】 ▶ コピー先を指
- 定し、●【選択】▶□□「はい」 ● 定型文をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。
- 定型文登録画面/詳細表示画面で②【メニュー】♪「リセット」を選択し、④【選択】♪ 暗証番号を入力 ♪ □ 「はい」 ●選択した定型文の順番を変更するには、以下の手順で行います。ただし、自分の電話番号/Eメールアドレスの並び替えはできませ hin

定型文登録画面で順番を変更したい定型文を選択 ▷ ②【メニュー】 ▷ 「並び替え」を選択し、 ④ 【選択】 ▷ 移動したい場所を選択 し、し●【選択】□ 「はい」

● 顔文字を編集する(顔文字登録)

機能番号85

登録されている顔文字の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。顔文字は25件あり、すべて編集することができます。

待受画面で● ▶ 8 ▶ 5 ▶ 編集したい顔文字を選択し、● [編集] ▶ 顔文字を編集し、● [登録]

● 多。ご注意

●顔文字を削除することはできません。ただし、編集したり、リセットでお買い上げ時の状態に戻すことは可能です。

が知らせ

- 入力できる文字数は全角、半角共に17文字までです。
- 顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(195ページ)をご参照ください。
- ●編集した顔文字をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。 顔文字登録画面で②【メニュー】 ▷ □ 「リセット」 ▷ □ 「1件」または 2 「全件」 ▷ □ 「はい」 2 「全件」を選択した場合、暗証番号の入力が必要です。

額文字登録画面 / 獅文字發表 (--) (***) (***) (--+) ((---)

● よく使う単語を登録/編集/削除する(ユーザ辞書)

機能番号81

よく使う文字や記号を短い読みで変換できるよう、辞書に単語を100件まで登録することができます。単語は全角、半角共に20文字まで、読みは20文字まで登録できます。 登録できる文字は以下のとおりです。読みはひらがなで登録します。

お買い上げ時: 未登録

- ・漢字、ひらがな、絵文字、顔文字
- ・全角英数字、記号、カタカナ
- ・半角英数字、記号、カタカナ
- ■はじめて単語を登録する場合

お知らせ

- ユーザ辞書の登録内容(ユーザ辞書登録内容表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。ユーザ辞書一覧画面で登録されているユーザ辞書を選択し、● 【表示】
- すでに単語が登録されている状態で単語を追加登録したり、登録した単語を編集、削除するには、以下の操作を行います。

ユーザ辞書一覧画面で◎【メニュー】

以下の項目から選択します。

□登録	▶ 単語とよみを入力 ▶ ⑥ 【登録】	
2編集	▶ 単語とよみを編集 ▶ ④ 【登録】	
	選択した単語を編集します。	
3 削除	▶ [] [1件]、[2] [選択]、または[3] [全件]	
	単語を削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。	

●ユーザ辞書の1件削除は、以下の手順でも行えます。

ユーザ辞書一覧画面



ユーザ辞書登録 内容表示画面

グコーザ辞書 単語 永遠 よみ とわ

● 予測変換を設定する(予測変換設定)

機能番号82

文字を入力すると、入力した文字の後に続くと予測される文字(単語)を予測変換候補として表 示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を表示させ、入力することができます。

お買い上げ時: 「ON」

待受画面で ● № 8 № 2 № 1 [ON] または 2 [OFF]

● 学習情報を削除する(学習内容リセット)

機能番号83

文字変換の学習情報や予測変換の情報をすべて削除し、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で ● ▶ 8 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」

● 辞書データを登録/解除する(オプション辞書登録)

機能番号86

ダウンロードした辞書ファイルを3個まで登録できます。ダウンロードについては、「京セラサイトK」より行ってください(http://wx.kyocera.co.jp/sitek/)。データフォルダからも登録できます。登録したオプション辞書の単語は、文字入力の予測候補に表示されます。

- ■はじめて辞書データを登録する場合
- (待受画面で ▶ 8 ▶ 6 ▶ 【登録】 ▶ 登録したい辞書を選択し、● 【選択】 ▶ Ⅰ 「はい」

お知らせ

●すでに辞書データが登録されている状態で辞書を追加登録したり、辞書の登録を解除するには、以下の操作を行います。侍受画面で ● № [8] № [6] № ② 【メニュー】以下の項目から選択します。

□登録	▶登録したい辞書を選択し、●【選択】 ▶ 🔟 「はい」	
2解除	□ 1件	▶ [[はい] を押す
		選択した辞書のオプション辞書登録を解除します。
	2全件	▶暗証番号を入力 ▶ □ 「はい」
		オプション辞書登録をすべて解除します。

アドレス帳の使いかた

● アドレス帳に登録する

アドレス帳は1000件まで登録できます。

お知らせ

● アドレス帳にシークレット登録する場合は、シークレットモードに設定してからアドレス帳の登録を行います(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

アドレス帳の各項目を登録する

(有受画面で) (アドレス帳) を長く (1秒以上) 押す D 登録する項目を選択 D 各内容を入力または選択 D

● 【登録】または② 【登録】

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。	
<u>№</u> (アドレス帳No.)	▶ ⑥ [選択] ▶ アドレス帳No. (000~999) を入力し、⑥ [選択]
	アドレス帳 1 件ごとの番号です。空いている一番小さいアドレス帳 No .がはじめに表示されますが、変更することもできます。
が グループ登録	▶ ● 【選択】 ▶ グループを選択し、● 【選択】
	友人や会社関係などのグループに分類して登録しておくと、電話をかけるときに簡単に探し出すことができます。登録できるグループは「グループ00」~「グループ19」までで、グループを設定しない場合は「グループ00」に登録されます。また、グループには名前を付けたり、着信パターンやLED(着信ランプ)の色を設定できます(「グループを設定する」46ページ)。
🙎 (名前入力)	▶ 名前を入力する
	名前を入力します(全角、半角共に24文字まで)。
弐(読み入力)	名前を入力した後、自動的に入力されます(半角力タカナ、半角英数字24文字まで)。名前を検索するときは、ここで登録したヨミガナ順で検索されます。
	■読みを修正する場合
	▶ 「33 読み入力」を選択し、ヨミガナを修正する
2 2 2 2 E	▶ 電話番号を入力 № ② № ④ 【選択】 № 種別を選択し、● 【選択】
(電話番号入力*1) (電話番号種別)	アドレス帳 件につき、電話番号を3つまで登録できます(32桁まで)。 「- (ハイフン)」や [P (ボーズ)」を入力するには⑩【-/P】を押します。⑩【-/P】を押すごと に「-」と [P] の表示が切り替わります。また、[本]を長く(1秒以上)押すと「- (ハイフン)」を、 [本]を長く(1秒以上)押すと [P (ボーズ)」を入力することもできます。
/ 分計設定	▶ ● 【選択】 ▶ I 「ON」または2 「OFF」
お買い上げ時: 「OFF」	分計発信のON/OFFを設定します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」164ページ)。 複数の電話番号を登録した場合、それぞれに分計設定を行います。
0 0 0 0	▶ Eメールアドレスを入力 ▶ ○ ▶ ● 【選択】 ▶ 種別を選択し、● 【選択】
(Eメールアドレス入力* ¹) (Eメールアドレス種別)	アドレス帳1件につき、Eメールアドレスを3つまで登録できます(半角英数字64文字まで)。
命 (住所入力)	▶住所を入力 ▶ ② ▶ ● 【選択】 ▶ 種別を選択し、● 【選択】
(住所種別)	住所を入力します(全角、半角共に40文字まで)。
URL (URL入力)	
	URLを入力します(半角英数字記号255文字まで)。
血液型	
些 誕生日	▶ ● 【選択】 ▶ 誕生日を入力し、● 【確定】
	入力できる日付は、1900年1月1日~2090年12月31日までです。 誕生日を入力中に②【誕生日リセット】を押すと、入力していた誕生日がリセットされ、「0000年00月00日」に戻ります。

★星座	誕生日を入力した後、12星座が自動的に入力されます。13星座を入力したい場合は、手動で星座を修正してください。
	■星座を修正する場合
	▶「★星座」を選択し、④ [選択] ▶「牡羊座」~「魚座」、または「不明」を選択し、④ [選択]
▲ (趣味入力)	≫ 趣味を入力する
	趣味を入力します(全角、半角共に10文字まで)。
🌠 (メモ入力)	▶ メモを入力する
	メモを入力します(全角、半角共に80文字まで)。
画像*2	
	データフォルダの画像またはフォトを1件登録できます。
₹シークレット設定*3	
	「ON」に設定すると、データをシークレット登録することができます。
♪ 着信設定	電話がかかってきたとき、またはライトメール/Eメールを受信したときの着信音、受信音の種類と LED (着信ランプ) 色を設定します(「音声着信/メール受信時の音とLED (着信ランプ) 色を設定する」 42ページ)。

- *!:電話番号/Eメールアドレスを2つ以上登録した場合、通常使用する電話番号/Eメールアドレスを設定します。設定は以下の手順で行います。
- 「通常使用電話番号」または「通常使用Eメールアドレス」を選択し、
 ●【選択】● 通常使用する電話番号/Eメールアドレスを選択し、●【選択】
- *2:撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。
- *3:シークレットモード設定中にのみ表示されます(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

●≤●ご注意

- ●相手が一般電話の場合は、必ず市外局番から入力してください。PHS/携帯電話の場合は必ず「0」から始まる11桁の番号を入力してください。
- 入力したアドレス帳No.がシークレット登録されている場合は、シークレットモード設定中以外は「登録できません。アドレス帳No.を変更してください」と表示され、登録できません。置き換えて登録するには、シークレットモードに設定してから上書き登録してください(「シークレットモードを設定する」131ページ)。
- ●ひとつのアドレス帳を複数のグループに登録することはできません。

- ●アドレス帳の作成中に着信などによって登録が中断した場合は、登録内容は一時的に保存されます。再度、アドレス帳の新規登録を開始すると確認画面が表示されます。 □ 「はい」を押すと、作成を再開できます。 ② 「いいえ」を押すと、作成中のデータは破棄されアドレス帳を新規に作成することができます。
- ●アドレス帳No.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいアドレス帳No. を入力する	▶ ※ を押す
百の位を指定して、一番小さい アドレス帳No.を入力する	
百の位と十の位を指定して、一番 小さいアドレス帳No.を入力する	▶ 0~9 (百の位) ▶ 0~9 (十の位) ▶ ※
アドレス帳No.を選択する	▶ 🌣 (一つ大きい番号) または🍛 (一つ小さい番号) を押して番号を選択し、④ 【選択】

- 入力したアドレス帳No.がすでに登録されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにあるアドレス帳No.と置き換えて登録するには、□□「はい」を押します。
- 豆鋏するには、 □ 「はい」を押します。
 シークレットモードを解除中のシークレット登録したアドレス帳について (「シークレットモードを設定する」 131ページ)
 ・シークレット登録したアドレス帳の相手から電話がかかってきたとき、名前は表示されずに電話番号が表示されます。
 - ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけたり、内容を修正したりするときは、シークレットモードを設定してから行って ください。
- ●シークレットモードを設定中、シークレット登録したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面(43ページ)で「**冒**」が表示されます。
- ●「電話番号入力」で電話番号(電話番号を複数登録した場合は通常使用電話番号)の分計設定を「ON」に設定したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面(43ページ)で「**帰記**」が表示されます。

■ 音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)色を設定する

アドレス帳に登録している相手から電話がかかってきたとき、またはライトメール/Eメールを受信したときの着信 音の種類とLED(着信ランプ)色を設定します。

以下の項目から選択します。

□ 音声着信音 お買い上げ時:	設定なし	「音声着信の音/バイブレータを設定する」(108ページ)で設定した着信音が鳴 ります。
「設定なし」	2 固定パターン	▶ パターンを選択し、● 【選択】
		着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	3 メロディ	▷ メロディを選択し、◉ 【選択】
		着信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。
	4 データフォルダ	♪ データフォルダから着信音を選択し、● 【選択】
		着信音をデータフォルダから選択します。
2 ライトメール 受信音	一設定なし	「Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定する」(109ページ)で設定した受信音が鳴ります。
3 Eメール受信音	2 固定パターン	▶ パターンを選択し、⑥【選択】
お買い上げ時: 「設定なし」		受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
	3 メロディ	▶ メロディを選択し、◉ 【選択】
		受信音をあらかじめ用意されている8曲のメロディから選択します。
	4 データフォルダ	♪ データフォルダから着信音を選択し、◎ 【選択】
		受信音をデータフォルダから選択します。
4 LED色		
お買い上げ時: 「OFF」		点灯させるLED(着信ランブ)の色を、全26色またはレインボーから選択します。 ると、「LED(着信ランブ)を設定する」(113ページ)で設定したLED(着信ラン

お知らせ

● 音声着信音またはライトメール/Eメール受信音を選択しているときに②【再生】を押すと、選択している着信音または受信音を再 生できます。再生中に❷【停止】または⑨【停止】を押すと、再生を終了します。

・データフォルダ (vCard)

「他の機能からアドレス帳に登録する

アドレス帳に他の機能から新規登録や追加登録をすることができます。

登録できる機能は以下のとおりです。

- ・Operaブラウザ閲覧
- ・スケジュール詳細 ・発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ
- ・メールの宛先、本文

例:着信履歴から電話番号を追加登録する

待受画面で ◇ ● 登録する履歴を選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶ 2 【アドレス帳へ登録】

以下の項目から選択します。

□新規	選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」40ページ)。
2 追加	>> (追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、● 【検索】 >>*アドレス帳を選択し、● 【選択】 > 登録先を「電話番号1~3」から選択し、● 【選択】 > ● 【登録】 > □ 「はい」
	*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を 入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。
	すでに登録されているアドレス帳データに、着信履歴の電話番号を追加登録します。

● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の呼び出しは、検索画面で検索したい項目を入力して表示する方法と、検索画面を表示せずに一覧画面 を表示する方法の2種類あります。「呼び出し時検索設定」(46ページ)で設定されている検索画面が表示されます。 お買い上げ時は、「名前」の読みで検索して呼び出す方法が設定されています。

(待受画面で) @ ▶ 検索するアドレス帳の「名前」を入力し、 ◎ 【検索】 ▶ 内容を確認したいアドレス帳を 選択し、

(三) 【詳細表示】

選択したアドレス帳の詳細画面が表示されます。

お知らせ

「電話番号」

●アドレス帳検索画面に入力できる文字数は、以下のとおりです。

: 半角数字32桁まで

「名前」 : 半角カナ英数字24文字まで 「キーワード」 : 半角カナ英数字24文字まで 「アドレス帳No.」 : 半角数字000~999まで



アドレス帳検索画面

アドレス帳詳細画面



「 表示方法について

アドレス帳の表示には、「1画面表示」と「1行表示」の2種類の表示方法があります。 表示方法の切り替えかたについては、「アドレス帳の各種設定をする」(46ページ)をご参照ください。

アドレス帳1画面表示画面



アドレス帳1行表示画面



- ●アドレス帳詳細表示画面の表示は、以下の手順で行います。
- 1画面表示/1行表示画面で●【詳細表示】を押す
- ●アドレス帳に名前または電話番号が登録されていない場合、アドレス帳1行表示画面には、以下のように表示されます。

 - ・名前なし、電話番号なしの場合、「名前なし」と表示されます。 ・名前あり、電話番号なしの場合、登録されている名前が表示されます。 ・名前なし、電話番号ありの場合、登録されている電話番号が表示されます。
- ●シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード設定中のみ表示することができます(「シークレットモードを設定する」 131ページ)。
- ●アドレス帳の表示順を「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グループ順」に設定することができます(「アドレス帳の各種設定をする」 46ページ)。

■ 1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う

1画面表示/1行表示/詳細画面で アドレス帳を選択 ▷ ②【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

ж гожда э <u>е</u> жоого	Zigit i i i zigit
新規登録*1	アドレス帳を新規登録します(「アドレス帳に登録する」40ページ)。
検索*1	登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます(「アドレス帳を検索する」45ページ)。
発信*2	■ 選択した電話番号に電話をかける場合
	▶
	■ 選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合
	■ 選択した電話番号を編集して電話をかける場合
	▶ 電話番号を編集し、 【または ・【発信】 (特番を付加する場合は ②【メニュー】を押す)
ライトメール作成*2	選択したアドレス帳の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。
Eメール作成*3	選択したアドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」 51 ページ)。
Eメールへ添付*4	アドレス帳のデータ(vCard)を添付したEメールを新規作成します(「Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を添付する」47ページ)。
編集	▶各項目を修正 ▶ ④ 【登録】または②【登録】 ▶ 🔟 「はい」
	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」(40ページ)をご参照ください。
名刺フォルダヘコピー*4	アドレス帳のデータを、データフォルダの「名刺フォルダ」へコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダヘコピーする」47ページ)。
マイオリジナルへ登録*4	アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。
1件削除*4	アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」152ページ)。
設定*1	アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います(「アドレス帳の各種設定をする」46ページ)。
削除*1	▶ [] [1件]、[2] [選択]、[3] [グループ]、または[4] [全件]
	アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」152ページ)。
シークレット一時設定*5	▶暗証番号を入力
	一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているアドレス帳の情報を表示します。 アドレス帳を終了すると、シークレットモードは解除されます。
一括送出*6	選択したアドレス帳の電話番号を、通話中にプッシュ信号として送出します。
赤外線送信	アドレス帳を赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 156ページ)。

- *1:1画面表示/1行表示画面のみ表示されます。
- *2:「電話番号」を登録しているときのみ表示されます。
- *3:「Eメールアドレス」を登録しているときのみ表示されます。
- *4:詳細画面のみ表示されます。
- *5:シークレットモード設定中は表示されません(「シークレットモードを設定する」131ページ)。
- *6:通話中(アドレス帳に電話番号が登録済み)のみ表示されます。

- 3 「発信」、 4 「ライトメール作成」で1件のアドレス帳に複数の電話番号が登録されているときは、通常使用電話番号が使用されます。
- 通常使用以外の電話番号へ電話をかけたり、ライトメールを送信するには、以下の手順で行います。
 1 画面表示/1行表示の各画面で 【詳細表示】 ▶ 発信/送信する電話番号を選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶ ③ 「発信」または 4 「ライトメール作成」
- [5] 「Eメール作成」で1件のアドレス帳に複数のEメールアドレスが登録されているときは、通常使用Eメールアドレスが使用されます。
- 通常使用以外のEメールアドレスを宛先としたEメール作成は、以下の手順で行います。1 画面表示/1行表示の画面で 【詳細表示】 ♪ 送信するEメールアドレスを選択し、 【Eメール作成】

● アドレス帳を検索する

登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます。

1画面表示/1行表示画面で ②【メニュー】 ▶ 2 「検索」

以下の項目から選択します。

□名前	▶ 検索する読みを入力し、
	名前の読みを入力して検索します(半角カナ英数字24文字まで)。読みを入力しないで●【検索】を押すと、名前順の1画面表示/1行表示になります。
2キーワード	▶ 検索するキーワードを入力し、 【検索】
	名前の読みに含まれるキーワードを入力して検索します(半角カナ英数字24文字まで)。
3 グループ	▶ 検索するグループを選択し、
	グループに登録されているアドレス帳を名前順に表示します。
4アドレス帳No.	▶ ⑥ 【選択】 ▶ 検索するアドレス帳No.を入力し、 ● 【検索】
	アドレス帳No.を入力して検索します。
5 電話番号	▶ 検索する電話番号を入力し、④ 【検索】
	電話番号の一部を入力して、その番号を含むアドレス帳を検索して表示します(32桁まで)。

●≦●ご注意

- ●シークレット設定(41ページ)を登録したアドレス帳は、シークレットモード設定中のみ検索することができます(「シークレットモードを設定する」131ページ)。
- ●「名前」検索または「キーワード」検索は、ひらがな、漢字による検索はできません。また、アドレス帳に読みが登録されていないと検索できません。

お知らせ

- ●検索結果の表示方法は、検索の種類によって異なります。
- ●「名前」検索は以下の順で行います。
 - · アァイィ~ワラン'。aAb~zZ01~89!"#\$%&'()*+,-/;;<=>?@[¥]^ '{| }`。[]、· スペース
- ●「名前」検索で指定した文字、または「アドレス帳No.」検索で指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、「該当するデータがありません」と表示された後、検索した文字またはアドレス帳No.に一番近い、次の文字またはアドレス帳No.のアドレス帳を表示します。
- ●「キーワード」検索または「電話番号」検索で指定した文字または電話番号のアドレス帳がないときは、「該当するデータがありません」と表示します。
- ●「電話番号」検索で電話番号に「P(ポーズ)」が含まれている場合は、ポーズ前までの番号で検索されます。また、「- (ハイフン)」は除外して検索されます。

● アドレス帳から発信する

アドレス帳の呼び出しは、検索画面で検索したい項目を入力して表示する方法と、検索画面を表示せずに一覧画面を表示する方法の2種類あります。「呼び出し時検索設定」(46ページ)で設定されている検索画面が表示されます。 お買い上げ時は、「名前」の読みで検索して呼び出す方法が設定されています。

*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

お知らせ

- 1件のアドレス帳に複数の電話番号の登録があるときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号に電話をかけます。
- ●通常使用以外の電話番号にかけるときは、以下の手順で行います。

待受画面でo 》(検索するアドレス帳の「名前」を入力し、o 【検索】 o) *アドレス帳を選択し、o 【詳細表示】 o ダイヤルする電話番号を選択し、o 【発信】またはr

- *:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。
- アドレス帳からのメール送信については、「1画面表示/1行表示/詳細画面のメニューを使う」(44ページ)をご参照ください。
- ●アドレス帳からのURL接続は、以下の手順で行います。
 - 1画面表示/1行表示画面で●【詳細表示】 ▶ URLを選択し、●【接続】

■ アドレス帳の各種設定をする

アドレス帳の表示切り替えや表示順の設定および登録件数の確認を行います。

1画面表示/1行表示画面で ②【メニュー】 ▶ 0 「設定」

以下の項目から選択します。

□ 登録件数確認	現在の登録件数と登録できる残りの件数などを表示します。シークレットモード (131ページ) 設定時には、シークレット登録されているアドレス帳の件数も表示されます。	
2 グループ設定	アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって 着信パターンやLED(着信ランプ)の色を設定できます(「グループを設定する」46 ページ)。	
3 表示順設定	□ 2 名前順 アドレス帳を名前順で表示します。	
	②アドレス帳No.順	アドレス帳をアドレス帳No.順で表示します。
	3 グループ順	アドレス帳をグループ順で表示します。
4 表示切り替え	▶ [1 [1画面] または[2] [1行]	
	アドレス帳の表示方法を「1画面表示」または「1行表示」に切り替えます(「表示方法について」43ページ)。	
5 呼び出し時検索設定	アドレス帳を呼び出したときのアドレス帳データの検索方法を設定します(「アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する」46ページ)。	

アドレス帳設定画面



グループを設定する

アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやLED(着信ラ ンプ) の色を設定できます。

アドレス帳設定画面で 2 「グループ設定」 > 設定したいグループを選択 > ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。

ブループ名登録	▶ グループ名を入力し、⑥ [確定]	
	アドレス帳のグループにお好みの名前を付けることができます(全角、半角共に16文字まで)。「グループ 00」のグループ名は変更できません。	
2 着信設定	グループによって、電話やメールの着信パターン、着信時のLED(着信ランプ)の色を変更できます。 詳しい操作手順は、「音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)色を設定する」(42ページ)の表内をご参照ください。	

アドレス帳を呼び出すときの検索方法を設定する

アドレス帳を呼び出すときのアドレス帳データの検索方法を設定することができます。検索画面を表示せずに、アドレス帳データを一覧表示させることもできます。

お買い上げ時: 「名前」

アドレス帳設定画面で 5 「呼び出し時検索設定」を押す

以下の項目から選択します。

1 名前	「名前」検索(45ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
2 キーワード	「キーワード」検索(45ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
3 グループ	「グループ」検索(45ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
4 アドレス帳No.	「アドレス帳No.」検索(45ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
5 電話番号	「電話番号」検索(45ページ)でアドレス帳データを検索して表示します。
6 なし(一覧表示)	検索画面は表示せず、「表示順設定」(46ページ)で設定されている方法でアドレス帳データを表示します。

■ アドレスカード(vCard形式)について

アドレス帳のデータをデータフォルダの「名刺フォルダ」にコピーすることができます。データフォルダへのコ ピーは、アドレスカード(vCard形式/拡張子.vcf)で行います。

お知らせ

- vCardのバージョンは3.0です。
- vCardの作成は、vCardのデータ1件に対してアドレス帳の登録1件分です。

アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする

『1画面表示/1行表示画面で』 コピーしたいアドレス帳を選択し、◎ 【詳細表示】 ▶ ② 【メニュー】 ♪

8 「名刺フォルダヘコピー」

お知らせ

●ファイル名はアドレス帳の名前がタイトルになり、「名前 vcf」となります。 ●アドレス帳の名前が登録されていないときや、アドレス帳の名前にファイル名として使用できない半角記号 (<>:¥ ″/? X |,;) が含まれているときは、ファイル名は「notitle.vcf」と表示されます。

●同じファイル名がすでに登録されている場合は、「同じ名前のデータがあります。」上書きしますか?」と表示さ れます。すでにあるファイル名を置き換えて登録するには、上書きの確認画面で[1] [はい] を押します。 [2] [いいえ] を押すと、ファイル名編集ポップアップが表示されます。登録されていないファイル名を入力 して、して、●【確定】を押します。

アドレス帳詳細画面 のメニュー



「Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を添付する

アドレス帳のデータ(vCard)を添付したEメールを新規作成します。アドレス帳のデータをEメールに添付すると、 データフォルダ(名刺フォルダ)にアドレス帳のデータ(vCard)が保存されます。

アドレス帳詳細画面のメニューで 6 [Eメールへ添付]を押す

Eメール作成画面が表示されます。選択したアドレス帳のデータが「添付ファイル」に表示されます。

|データフォルダのアドレスカード(vCard)をアドレス帳に登録する

待受画面で

- ■■ ④ ▷ 「データフォルダ」を選択し、● 【選択】 ▷ 6 「名刺/予定」 ▷ 登録したいデータを選択し、
 - (重生)

アドレスカード項目画面が表示されます。

[2] ② 【メニュー】 ▶ 「Ⅰ」 「登録」 ▶ アドレス帳の各内容を入力または選択し、 ● 【登録】または ② 【登録】

お知らせ

- ◆vCardに以下の項目が登録されている場合は、アドレスカード項目画面から操作を行うことができます。
 - vCardに電話番号が登録されている場合
 - アドレスカード項目画面で電話番号を選択し、●【発信】 ▶ ●【発信】または 🖊
 - ・vCardにEメールアドレスが登録されている場合
 - アドレスカード項目画面でEメールアドレスを選択し、●【Eメール作成】 ▶ Eメール作成画面が表示
 - ・vCardにURLが登録されている場合
- ●vCardをアドレス帳に登録しても、データフォルダ内のvCardのデータは削除されません。



アドレスカード



■ はじめてEメールを使うときは

E_{x-II}

オンラインサインアップをする

Ex-II

お買い上げ後はオンラインサインアップ(無料)を行って、Eメールアドレスを取得していただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」やウィルコムのEメールがご使用できません。オンラインサインアップの詳細については、かんたんマニュアル「オンラインサインアップをする」(15ページ)をご参照ください。オンラインサインアップの内容は、予告なく変更することがあります。取得できるEメールアドレスは以下のようになります。



ユーザーネーム -----

ドメイン ―

お客様が自由に設定できます。

- ●半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」で、4~20文字まで登録できます。
- ●1文字目は英字に限ります。
- ●英字はすべて小文字として取り扱われます。
- E 7 / 27
- ユーザーネーム登録後、自動的に付加されます。
- ●△△△△△△△△○の部分は、ウィルコムに より指定された文字列です。
- ●@以降は入力する必要はありません。

● 多。ご注意

- ◆オンラインサインアップは、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中は、正しい設定ができないことがあります。
- ●指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームは使用できません。別のユーザーネームで登録し直してください。
- ●ご契約されている料金コースによってはオンラインサインアップに接続できない場合があります。

(荷受画面で) ② ▶ ○ 「オンラインサインアップ」(または ○ ▶ 9 「オンラインサインアップ」) ▶ 画面の指示に従って設定 ▶ オンラインアップ完了後、 ~

●多。ご注意

- ●機種変更で本機をご使用になる場合、以前にお使いの機種でオンラインサインアップを行っているときも上記の手順で接続し、設定をご確認ください。登録後の設定確認は以下の手順で行うことができます。
 - 待受画面で^(®) № ① 「オンラインサインアップ」(または (^{®)} № ① 「オンラインサインアップ」) № 1 「接続」 № 画面の指示に従って設定を確認
- ●他の一般プロバイダーでEメールを使用する場合は、ダイヤルアップ設定および接続設定、メールアカウント設定を行ってください (「アカウントごとの各種設定をする」70ページ)。

が知らせ

- ●オンラインサインアップで取得した情報を削除するには以下の手順で行います。
- 待受画面で◎ ▶ ① 「オンラインサインアップ」(または◎ ▶ ⑨ 「オンラインサインアップ」) ▶ ② 「削除」 ▶ ፲ 「はい」
- オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップでセンターに接続すると、Eメールに関する各種設定を変更することができます。詳細については、各画面の指示に従って操作してください。以下の内容は、予告なく変更することがあります。

メールアドレス変更 お客様のEメールアドレスを変更することができます。	新着メール通知 センターに新しいメールが届いたときにライトメールでお知ら せします。
お知らせメール配信 ウィルコムからのお知らせメールを受信するようにします。	受信限度メール通知 センターに保存されているEメールの蓄積容量がいっぱいになっ たときにライトメールでお知らせします。
未承諾広告メール拒否 メールの件名に「!広告!」「未承諾広告※」と書かれたメール を受信しないようにします。	転送 センターに届いたメールを他のEメールアドレスに転送するようにします。
メールアドレス指定受信拒否 指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメールを受 信しないようにします。	蓄積 長時間メールを見ることができないときなど新しいメールを蓄 積しないようにします。
メールアドレス指定受信 指定したEメールアドレスやドメインから送信されたEメール のみを受信させるようにします。	添付削除 Eメールに添付されているファイルを削除して受信するように します。
Eメール自動受信 センターに届いたEメールを本機に自動で受信させるようにします。	高速化サービス ウィルコム経由のパケット通信時にブラウジングの体感通信速 度を高速化させるサービス(有料)です。
メールBOXサイズ変更 お客様のメールBOXサイズを変更することができます。	バソコンやPDAの設定 パソコンやPDAを利用してセンター経由でメールを送受信するための、設定情報の確認やパスワードの変更をすることがで

きます。

■ Eメール/ライトメールについて



Eメール(テキストメール/デコラティブメール)について(ウィルコムのEメール) 📵🚙

本機では、文字や絵文字などを使って送る通常の「テキストメール」のほかに、文字色や画像などで本文を装飾することができる「デコラティブメール」を利用できます。

Eメールを利用すると、Eメールアドレスを持つ世界中の人とメールをやりとりすることができます。

相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積されます。電波の届かないところにいても、電源が入っていなくても、後でウィルコムのメールサーバーから受信することができます。

■Eメール機能の仕様

項目	送信			受信
件名	全角40文字、半角80文字まで		全角40文字、半角80文字まで	
宛先	To、Cc、Bcc含めて、20件まで (1件分は半角64文字まで)			_
本文	テキストメール	デコラティブメール	テキストメール	デコラティブメール
	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字と装飾情報は10Kバイトまで 文字、装飾情報、画像を合わせて 100Kバイトまで	全角20,000文字 半角40,000文字まで	文字、装飾情報、画像を 合わせて100Kバイトまで
添付ファイル*	合計700Kバイト以内		合計700Kバイト以内	

*: 添付ファイルは送信時にはエンコードされ、実際より大きな容量になります。添付ファイルの容量表示は、データフォルダでの容量とは異なります。

項目	最大件数	備考
受信メール	700件	最大容量は受信メールと送信/未送信メールを合わせ4096Kバイト*
送信/未送信メール	300件	

*: 容量には添付ファイルも含まれます。

●≸● ご注意

- ●相手の受信機器によっては、一部正しく表示されない文字があります。
- ●送受信できる文字数には、改行も含まれます。
- ●デコラティブメールでは、ウィルコムの絵文字(196ページ)は表示できません。
- ●受信メールと送信/未送信メールの使用容量の配分は変更できません。
- ●約10分間、何も操作しなかった場合、待受画面に戻ります。

が知らせ

- ●相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積後、本機に配信されます(オンラインサインアップで「Eメール自動受信」を設定している場合)。ただし、自動受信を設定できるのは、ウィルコムが提供するEメールアドレスのみです。本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときも、ウィルコムのメールサーバーでお客様に代わってEメールをお預かりしています。
- ●大きな添付ファイルを受信する場合、正常に受信できない場合があります。その場合、「受信行数制限設定」(70ページ)を「OFF」 に設定してください。

[「]ライトメールについて

711 x-11

ライトメールは、ライトメール対応の電話機どうしで文字メッセージをやり取りできます。電話番号を使用するため、オンラインサインアップしていなくても送受信を行うことができます。

■ライトメール機能の仕様

メッセージに入力し送信できる文字数は、最大全角45文字、半角90文字までです。

項目	最大件数	備考
受信メール	100件	保護できるのは最大件数の半分です。
送信/未送信メール	30件	休夏ときるのは取べけ数の十万とす。

● ≰ ご注意

- ライトメールを送信するときは、送信先がライトメール対応機種である必要があります。
- ●本機はフレーム機能には対応していません。
- ライトメールは、料金分計サービス(164ページ)を使用して送信することはできません。
- ●Pメールのみに対応した電話機にライトメールを送信することはできません。
- ●約10分間、何も操作しなかった場合、待受画面に戻ります。

メールメニューについて





メールメニューは、メールに関するさまざまな機能の入り口になります。

待受画面で 図を押す

以下の項目から選択します。

■受信BOX	すべての受信メールが表示されます(「受信BOXから受信したメールを読む」60ページ)。
2 送信BOX	送信済みのメールが表示されます。
3 未送信BOX	未送信のメールや送信を中止したメール、送信に失敗したメールが表示されます。
4 Eメール作成	Eメール(テキストメール/デコラティブメール)の作成を行います(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。
5 テンプレート	あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートが表示されます(「テンプレートを利用する」56ページ)。
6 テンプレートを 公式サイトから探す	テンプレートを公式サイトからダウンロードします(「公式サイトからテンプレートをダウンロードする」 56ページ)。
7 ライトメール作成	ライトメールの作成を行います(「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。
8 Eメール受信	新しくEメールが届いているかどうかを確認します(「サーバーにEメールがあるかどうかを確認する」61ページ)。
9 設定	メール機能の各種設定ができます(「便利な設定を使う」69ページ)。
① オンライン サインアップ	Eメールをご利用いただくための設定を行います(「オンラインサインアップをする」48ページ)。

- ●メールメニューは、Eメール/ライトメールを統合したメニュー構成になっています。
- 「受信フォルグ表示」(「便利な設定を使う)。69ページ)を「表示する」(に設定した場合、メールメニューで「I 「受信BOX」を押すと、「受信BOX」および「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」が表示されます。各フォルダを選択すると、受信メールの 一覧が表示されます。
- ●「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」には「受信BOX」から移動した(66ページ)受信メールや、「振り分け設定」(65ページ)で指定したフォルダに自動的に振り分けるように設定した受信メールが保存されています。
- ●「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けることができません。

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信せずに下書き保存や送信待ち保存しておく こともできます(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」57ページ)。

待受画面で

1 🖭 ▶ 4 [Eメール作成] (または 🕾 を長く (1秒以上) 押す)

Eメール作成画面が表示されます。 以下の項目を入力または選択します。

X 1 0 X 1 E 7 C 1 O 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1		
(アカウント)	● (主) ● リストからアカウント (Eメールアドレス) を選択し、● (主)	
	あらかじめメールアカウントを複数登録している場合、Eメールを送信するときに利用するメールアカウントを選択します(「アカウントごとの各種設定をする」70ページ)。	
1 (宛先)	宛先を入力します(「To(宛先)を入力する」52ページ)。	
価 (件名・Subject)	件名を入力します(「Sub(件名)を入力する」52ページ)。	
1 (添付ファイル)	添付ファイルをデータフォルダから選択します(「データを添付する」53ページ)。	
国 (本文)	テキストメール/デコラティブメールの本文を入力します(「メールの本文を入力する」54ページ、「メールの本文を装飾する」54ページ)。	

2 ⑩ 【送信】を押す

送信したEメールは、「送信BOX」に保存されます。

- ●ウィルコムが提供するアカウントのEメールを送信する場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください (「接続先を設定する」70ページ)。
- Eメールド成画面で② 【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。表示される内容または選択できる項目は、Eメール 作成画面で選択している項目により異なります。

□送信待ち保存*1	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」57ページ)。「全送信」(57ページ)でまとめて送信することができます。
②下書き保存	作成したメールを「未送信BOX」に保存します(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」57ページ)。
3メール種別切り替え	作成中のEメールをライトメールに切り替えます(「Eメールをライトメールに切り替える」56ページ)。
4 テンプレート読込み	デコラティブメールのテンプレートを読み込みます(「テンプレートを利用する」56ページ)。
5 テンプレート保存*2	作成したデコラティブメールを、データフォルダの「テンプレート」フォルダに保存します (「テンプレートを利用する」56ページ)。

- *1:宛先が入力されていない場合は選択できません。
- *2:デコラティブメールの作成中にのみ選択できます。

To(宛先)を入力する

(E)×-II

宛先はTo、Cc、Bccを含めて20件入力できます。入力できる文字数は1件につき半角64文字までです。

Eメール作成画面で

■ 「 同 (宛先)」を選択し、 ● 【決定】 ▶ ● 【決定】

以下の項目から選択します。

□アドレス帳を開く	(▶ アドレス帳の「名前」を入力し、 ● 【検索】) * ▶ アドレス帳を選択し、 ● [選択] ▶ Eメールアドレスを選択し、 ● 【選択】	
	*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。	
	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。	
2 宛先入力	▶Eメールアドレスを入力し、●【決定】	
	Eメールアドレスを直接入力します。	



2 ⑩ 【戻る】 を押す

お知らせ

- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(34ページ)をご参照ください。
- 入力した宛先をToからCcやBccに変更する場合は、以下の操作を行います。

アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 № ② 【メニュー】 № 2 「Ccに変更」または「3 「Bccに変更」

●To、Cc、Bccについては下記をご参照ください。

ТоТо	通常の宛先です。
Cr Cc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。受信者は他の受信者を知ることができます。Toは直接の宛先、Coは参考までにといったニュアンスがあります。
Bcc Bcc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。Ccとは異なり、Bccで送った宛先は送信メールに表示されないため、受信者に知られたくない宛先に送る場合に使用します。送信先のEメールアドレスを、Toも含めて誰にも知られたくない場合は、Toにお客様のアドレス、Bccに送信先のアドレスを入力します。

● CcやBccに変更した宛先をToに戻す場合は、以下の手順で行います。

アドレス編集画面で変更したい宛先を選択 ▷ ② 【メニュー】 ▷ II 「Toに変更」

●入力した宛先を1件(または全件)削除する場合は、以下の手順で行います。
 アドレス編集画面で削除したい宛先を選択 № ② 【メニュー】 № 4 「削除」(または 5 「全削除」) № 「Yes」を選択し、
 ● 【決定】

Sub(件名)を入力する

E_{x-1}

件名を入力します。件名は全角40文字、半角80文字まで入力できます。

Eメール作成画面で 「ጨ (件名・Subject)」を選択し、● 【決定】 ▶ 件名を入力し、● 【決定】

●≤・ご注意

- ●件名に半角カナ、一部の半角記号、ウィルコムの絵文字を使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機で送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、件名の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(34ページ)をご参照ください。
- ●件名を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」36ページ)。

データを添付する

データフォルダから合計最大100件、または700Kバイトまでのデータを選択し、Eメールに添付することができます。デコラティブメールの場合、装飾画像(本文に挿入した画像や、テンプレートで使用されている画像)もデータ容量に含まれます。

メールに添付されたデータのアイコンは、以下のように表示されます。

アイコンとデータの種類	拡張子
画像	.jpg、.jpeg、.gif、.png、.bmp
> 装飾画像	.jpg、.jpeg、.gif
♪ サウンド (MIDIファイル)	.mid、.midi
より サウンド (feelsoundファイル)	.dxm
● HTML	.html、.htm
A テキスト	.txt
? その他のファイル	上記以外のファイル形式

● 彡 ご注意

- ●著作権保護が設定されたファイルは添付できません。
- ●本機で利用/表示できないファイル形式でも、Eメールに添付することができます。

Eメール作成画面で 「⑩ (添付ファイル)」を選択し、● 「決定」 ▶ 「添付ファイル追加」を選択し、

● 【決定】 ▶ 添付したいデータを選択し、● 【選択】

お知らせ

- 複数のファイルを添付する場合は、添付ファイル編集画面で「添付ファイル追加」を選択し、**●**【決定】を押します。
- ●添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択し、② [決定] を押すと、添付したファイルを再生して内容を確認できます。データの種類やメモリの状況によっては再生できない場合がありますが、Eメールに添付することができます。
- ●添付を解除する場合は、以下の操作を行います。

添付ファイル編集画面で添付ファイルを選択 ▷ ② 【メニュー】 ▷ 「削除」(または ② 「全削除」) ▷ 「Yes」を選択し、 ④ 【決定】

添付ファイル 編集画面



メールの本文を入力する(テキストメール)

E x-II

メールの本文を入力します。本文は全角20.000文字、半角40.000文字まで入力できます。

Eメール作成画面で

1 「■ (本文)」を選択し、④ 【決定】 ▶ 本文を入力

本文を装飾する場合は、「メールの本文を装飾する」(54ページ)をご参照ください。

2 ① 【決定】を押す

●≸●ご注意

- ◆本文に半角カナ、一部の半角記号を使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、本機から送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
 - ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない場合があります。
- ・PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、本文の文字数によっては、送信先で文章が途中で切れてしまう可能性があります。

お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(34ページ)をご参照ください。
- ●本文を入力中に②【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

□装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」54ページ)。			
2 記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」36ページ)。			
3 定型文	定型文を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」36ページ)。			
4 絵文字/顔文字	絵文字や顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」36ページ)。			
5 コピー/カット	文字をコピー/カットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」37ページ)。			
6貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」37ページ)。			
7引用	□アドレス帳	(▶ アドレス帳の「名前」を入力し、● 【検索]) * ▶ アドレス帳を選択し、 ● 【選択】 ▶ 引用したい項目を選択し、● 【選択】		
		アドレス帳に登録されている内容を引用して、本文を入力します。		
	3 プロフィール	▶引用したい項目を選択し、●【選択】		
	4 ブックマーク	プロフィールやブックマーク、メモ帳に登録されている内容を引用して、本文を入力		
	5 メモ帳	します。		

^{*:} アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

メールの本文を装飾する(デコラティブメール)

E_{x-II}

1 >A 2 AA 3

文字の色を変更

デコラティブメールでは、本文の文字色を変更したり、背景色を変えたりして、メールにいろい デコラティブメール ろな装飾をつけることができます。一度作成した装飾をテンプレートとして保存し、再利用する 作成画面 (バレット表示)。

デコラティブメールのパレットで、できることは以下のとおりです。

1 >A	文字の色を変更します。	7 =	文字位置を変更します。
2 AASIZE	文字サイズを変更します。	8 → LINE	ラインを挿入します。
3 →	画像を挿入します。	9	背景色を変更します。
4 A	文字を点滅します。	* A	装飾の範囲を指定します。
5 A	文字をテロップ表示します。	0 ■→■	装飾を解除します。
6 A A	文字をスウィング表示します。	# 5	変更を元に戻します。



本文入力画面

本文入力画面で

1 @【装飾】(または②【メニュー】 ▶ T T 「装飾」)

以下の項目から選択します。

□ 文字の色を変更*1	▶ ۞で色を選択し、◉【決定】 ▶ 本文を入力 ▶ ◉【決定】*2			
	31色の中から文字色を選択します。			
2 文字サイズを変更*1	▶ □ 「文字サイズ:大」、② 「文字サイズ:中」、または③ 「文字サイズ:小」から選択*2			
	文字の大きさを変更します。			
3 画像を挿入	▶ 挿入したい画像を選択し、 ④ 【選択】			
	選択した位置にデータフォルダの画像(.jpg、.jpeg、.gif)を挿入します。20ファイルまで添付することができます。			
4 文字を点滅*1	▶ [開始] > 本文を入力 > ● [決定] (> ⑩ [装飾] > 4 「文字を点滅」 > 2 「終了」) *2			
	文字を点滅させます。			
5 文字をテロップ表示*1*4	▶ [] 開始」 ▶ 本文を入力 ▶ ④ 【決定】(▶ ⑩ 【装飾】 ▶ ⑤ 「文字をテロップ表示」 ▶ ② 「終了」) *²			
	文字を右から左へ流して表示します。			
6 文字をスウィング表示*1*4	 ▶ □ 「開始」 ▷ 本文を入力 ▷ ● 【決定】 (▷ ⑩ 【装飾】 ▷ 6 「文字をスウィング表示」 ▷ ② 「終了」) *2 			
	文字を左右に往復するように表示します。			
7 文字位置を変更*1*4	▶ [] 「左寄せ」、2 [センタリング]、または3 [右寄せ] ▶ 本文を入力 ▶ ④ 【決定】*2			
	文字の表示位置を設定します。			
8 ラインを挿入	選択した位置にライン画像を挿入します。			
9 背景色を変更	▶ ூで色を選択し、● 【決定】			
	デコラティブメール本文の背景色を変更します。			
* 装飾の範囲を指定*3	▶ ③で選択したい文字範囲の始点を選択し、④ 【決定】 ▶ ④で終点を選択し、④ 【決定】			
	文字の範囲を選択します。			
○装飾を解除*3	□範囲指定 ◎ で解除したい装飾文字範囲の始点を選択し、◎ 【決定】 》 ②で終点を選択し、⑥ 【決定】			
	指定した範囲の装飾を解除します。			
	2 全解除 すべての装飾を解除します。			
#変更を元に戻す*3	一つ前の操作に戻します。			

- *1:文字を入力した後からでも操作できます。その場合、文字入力後に「*」「装飾の範囲を指定」を押し、範囲を指定してから装 飾を設定します。
- *2: 再度設定値を変更するまで、設定の内容は継続されます。
 *3: 本文に何も入力されていない場合、もしくは装飾が何も設定されていない場合は選択できません。
- *4:画像にも適用できます。

Eメール作成画面に戻ります。

● 彡 ご注意

- デコラティブメールの本文に半角カナ、一部の半角記号、ウィルコムの絵文字を使用することはできません。
- デコラティブメールを送信した場合、受信側の機種によっては、正しく表示されない場合があります。

- ◆本文を装飾すると、デコラティブメール本文入力画面の左上に「□□」が表示されます。◆文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(34ページ)をご参照ください。◆デコラティブメール本文入力中に②【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

□装飾	メールの本文を装飾します(「メールの本文を装飾する」54ページ)。		
2 範囲選択*1	▶ ③で選択したい文字範囲の始点を選択し、● 【決定】 ▶ ④で終点を選択し、● 【決定】		
	文字の範囲を選択します。		
3プレビュー*1	装飾の効果を確認することができます。		
4 コピー*1	文字をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」37ページ)。		
5カット*1	文字をカットします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」37ページ)。		
6ペースト* ²	コピー/カットした文字を貼り付けます(「文字をコピー/カット/貼り付けする」37ページ)。		

^{*1:}本文に何も入力されていない場合は選択できません。

^{*2:}コピー/カットされた文字があるときのみ選択できます。

テンプレートを利用する

「 ■ 作成したデコラティブメールをテンプレートとして保存する

作成したデコラティブメールを「テンプレート」(ひな型)として保存します。デコラティブメールを「テンプレート」に保存しておくと、必要なときに読み込んで編集するだけで簡単にデコラティブメールを作成することができます。

(Eメール作成画面で) ② 「メニュー」 ▷ 5 「テンプレート保存」 ▷ ファイル名を入力し、 ④ 「確定」

● ≤ ご注意

●作成したデコラティブメールのファイル容量が100Kバイトを超えている場合は、デコラティブメールを「テンプレート」に保存できません。

お知らせ

●受信したデコラティブメールを「テンプレート」に保存する場合、以下の手順で行います。

待受画面で◎ ▷ □ 「受信BOX」 ▷ テンブレートに保存するデコラティブメールを選択し、 ◎ 【決定】 ▷ ② 【メニュー】 ▷ [8] 「テンプレート保存」 ▷ 「Yes | を選択し、 ◎ 【決定】 ▷ ファイル名を入力し、 ◎ 【確定】

公式サイトからテンプレートをダウンロードする

(待受回面で ② ▶ 6 「テンプレートを公式サイトから探す」 ▶ Ⅰ 「はい」

■ テンプレートを読み込んでデコラティブメールを作成する

あらかじめ用意されているテンプレートや保存したテンプレート、ダウンロードしたテンプレートを読み込んでデコラティブメールを作成します。

テンプレートの読み込みは、デコラティブメール作成の最初に行ってください。デコラティブメールの作成中にテンプレートを読み込むと、それまでに編集していた内容が削除されます。

Eメール作成画面で

■ ② 【メニュー】 ▷ 4 「テンプレート読込み」 ▷ テンプレートを選択し、⑥ [Eメール作成】 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】

2 デコラティブメールを編集 ▶ ⑩ 【送信】

送信せずに再度テンプレートとして保存することもできます(「作成したデコラティブメールをテンプレートとして保存する」 56 ページ)。

お知らせ

●メールメニューで[5]「テンプレート」を選択しても、同様にテンプレートを読み込んでデコラティブメールを編集することができます(「メールメニューについて」50ページ)。

「Eメールをライトメールに切り替える

E_{x-1}

作成したEメールをライトメールに変更して送信することができます。Eメールをライトメールに切り替えると、Eメール本文の先頭から、全角45文字(半角90文字)までをコピーしたライトメール作成画面に切り替わります。

Eメール作成画面で ②【メニュー】 ▶ 3 「メール種別切り替え」

ライトメールの作成方法については、「ライトメールを作成して送信する」(58ページ)をご参照ください。

- Eメールの宛先や件名、添付ファイルは削除されます。また、デコラティブメールの場合、装飾情報はすべて削除されます。
- ●Eメールの本文文字数が90バイト(全角で45文字、半角で90文字)以上の場合、「本文の文字数90バイト目以降は削除されます。よろしいですか?」と表示されます。「Yes」を選択し、●【決定】を押します。

「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する

(E)×-IV

未送信BOX画面 未送信BOX ■ 82008/10/10 18:37 ■ 8000@ΔΔ.pdx.ne.jp ■明日の待ち合わせ

2008/10/10 18:31
 ■0703333ΔΔΔΔ

■ ●今なにしてるの? ■ 2008/10/10 13:53

國元気?

ichiro@ΔΔ.pdx.ne.jp

殿 | 渡 | 火1-

複数のEメールをまとめて送信したい場合などは、作成したEメールを「送信待ち保存」しておきます。また、後で編集を加えてから送信したいEメールは「下書き保存」しておきます。

送信待ち保存したEメールを「送信待ちEメール」、下書き保存したEメールを「下書きEメール」と呼びます。

Eメール作成画面で ② 【メニュー】 ▷ Ⅰ 「送信待ち保存」または ② 「下書き保存」

送信待ちEメールや下書きEメールは、「未送信BOX」に保存されます。 送信待ちEメールや下書きEメールは、「」(送信待ちEメール)、「」(下書きEメール)で識別できます。

●髪。ご注意

- ●宛先が入力されていない場合、「I 「送信待ち保存」は選択できません。
- ●下書きEメールが20件保存されると、新たにEメールを作成することができなくなります。

お知らせ

- ●送信待ちEメールや下書きEメールは、後で編集したり、送信したりすることができます(「下書きEメールを編集して送信する」57ページ、「送信待ちEメールをまとめて送信する」57ページ)。
- ●下書きEメールは20件まで保存できます。

「下書きEメールを編集して送信する

E_{x-I}

待受画面で

- **1** ② **>** 3 「未送信BOX」 **>** 下書きEメールを選択 **>** ② 【メニュー】 **>** Ⅰ 「編集」
- 2 Eメールの内容を編集 ▶ ⑩ 【送信】

送信せずに下書き保存/送信待ち保存することもできます(「作成したEメールを送信待ち保存/下書き保存する」57ページ)。

お知らせ

●保護された下書きEメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください(「メールを保護する」68ページ)。

【 送信待ちEメールをまとめて送信する

E_{x-II}

送信待ちEメールは、一度にまとめて送信できます。

(待受画面で 🖾 🔊 🕽 「未送信BOX」 № ② 【メニュー】 № 🔞 「全送信」

お知らせ

- 3 「全送信」は、送信メールアカウント(70ページ)で設定したアカウント(Eメールアドレス)からの送信待ちメールのみ送信できます。ただし、未送信BOXに複数のアカウントのメールがあるときは、全送信ができない場合があります。
- ●送信待ちEメールを1つずつ選択して送信する場合、以下の操作を行います。待受画面で@ № 3 「未送信BOX」 № 送信待ちEメールを選択 № ② 【メニュー】 № 2 「送信」

*a*a

● ライトメールを作成して送信する

(711) X....

新しくライトメールを作成して送信します。

作成したライトメールは、すぐに送信せずに下書き保存しておくこともできます(「作成したライトメールを下書き 保存する | 59ページ)。

●【決定】 ▶ 本文入力欄を選択し、● 【決定】 ▶ 本文を入力し、● 【決定】 ▶ 「送信】を選択し、● 【決定】

作成画面 ライトメール作成

アニメ絵文字 プレビュー 送信

ライトメール

送信したライトメールは、「送信BOX」に保存されます。

● ≤ ご注意

- 相手の電話機の状態が、留守番電話サービス中/電源が入っていない/通話圏外/通話中/通信中(通信中 メール受信「停止」時)のときは、ライトメールを送信しても相手に受信されません。

 ● 相手の電話機がライトメール非対応の場合は、ライトメールを送信しても通常の着信動作を行います。
- 申相手の電話機の種類によっては一部表示できない文字があります。
- 送信メールは、30件まで保存されます。30件を超えると古いメール(保護されていないメール)から自動的 🔙 🖼 🖫 🖫 🖫 🗷 に削除されます。
- 通話中は、ライトメールを送信することはできません。

お知らせ

- ライトメール作成画面で「プレビュー」を選択し、◉【決定】を押すと、プレビュー画面が表示されます。プレビュー画面では、ア ニメーション絵文字の動きも確認できます。
- ●送信に失敗したライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。
- ■電話番号に入力できる桁数は32桁までです。
- ●本文に入力できる文字数は全角45文字、半角90文字までです。
- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(34ページ)をご参照ください。
- ●本文を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メニューを使う」36ペー ジ)。また、発信方法の選択や、作成途中のライトメールの保存などができます(「作成したライトメールを下書き保存する」59 ページ)。
- ●「 1 (宛先)」を選択中に ② 【決定】を押すと、以下の項目が表示されます。

1 発信履歴	▶ 引用したい発信履歴を選択し、 ⑥ 【選択】		
	発信履歴に登録されている電話番号を選択します。		
2 着信履歴	▶ 引用したい着信履歴を選択し、 ④ 【選択】		
	着信履歴に登録されている電話番号を選択します。		
3アドレス帳を開く	(≫ アドレス帳の「名前」を入力し、⑥ 【検索】)。≫ アドレス帳を選択し、⑥ 【選択】 ≫ 電話番号を 選択し、⑥ 【選択】		
	*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」 を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。		
	アドレス帳に登録されている電話番号を選択します。		
4 宛先入力	電話番号を直接入力します。		
5 削除	入力した電話番号を削除します。		

アニメーション絵文字を入力する

711×-1

本機のライトメールはアニメーション絵文字に対応しています。

●ライトメール作成画面で 「アニメ絵文字」を選択し、●【決定】 ▶ 送信したいアニメーション絵文字を選択し、●【選択】

お知らせ

● 入力したアニメーション絵文字を解除するには、以下の手順で行います。 ライトメール作成画面で「アニメ絵文字」を選択し、● 【決定】

ライトメールをEメールに切り替える

710 x=11

作成したライトメールの本文をEメールに変更することができます。

「ライトメール作成画面で ②【メニュー】 D 2 「メール種別切り替え」

Eメールの作成方法については、「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」(51ページ)をご参照くだ さい。

お知らせ

● ライトメールの宛先は削除されます。また、アニメーション絵文字を入力している場合、アニメーション絵文字も削除されます。

「作成したライトメールを下書き保存する

54b,___

後で編集を加えてから送信したいライトメールは「下書き保存」しておきます。 下書き保存したライトメールを「下書きライトメール」と呼びます。

ライトメール作成画面で ②「メニュー」 ▶ Ⅰ 「下書き保存」

下書きライトメールは、「未送信BOX」に保存されます。

● ご注意

●下書きライトメールと送信に失敗したライトメールが合わせて10件保存されると、新たにライトメールを作成することができなく なります。

お知らせ

●下書きライトメールは10件まで保存できます。

書きライトメールを編集して送信する

711×-1

未送信BOX画面

2008/10/10 18:31

ichiro@ΔΔ.pdx.ne.ip

■0703333∧∧∧∧ ■ ●今なにしてるの? ■ 2008/10/10 13:53

國元気?

日付、

待受画面で

▶2 ライトメールを編集 ▶ 「送信」を選択し、 ◎ 【決定】

送信せずに下書き保存することもできます(「作成したライトメールを下書き保存する | 59ページ)。また、 編集せずに送信することもできます。

お知らせ

- ▶ 保護された下書きライトメールは編集できません。編集操作を行う前に、メールの保護を解除してください(「メールを保護する」 68ページ
- ●送信済ライトメールは、新たな送信済メールとして「送信BOX」に新規保存されます。

)メールを受信/返信/転送する

(711)_{x-11} (E)

E x-IL

711×-1

「受信したメールを読む

| メールを自動的に受信して読む

Eメールやライトメールを受信した場合、メール受信音や待受画面の表示で、メールの受信をお知らせします。 この新着情報表示で

●【選択】を押すだけで最新のメール一覧を確認することができます。

例:ライトメール ● 待受画面(新着情報表示画面)で 新着情報表示を確認し、 ● 「選択」または 🖾 🔊 新着メール一覧から確認し 受信画面 たいメールを選択し、 (マング) (決定)


選択した受信メールの内容が表示されます (受信メール詳細画面)。

●≤・ご注意

- 自動受信できるEメールはウィルコムが提供するEメールのアカウントに限られます。自動受信をするには、オ ンラインサインアップ (48ページ) でEメール自動受信の設定を行ったうえで 「Eメール自動受信機能」の設 定を行ってください(「アカウントごとの各種設定をする」70ページ)。
- メールの起動中はEメールの自動受信はできません。● 新着情報表示画面で採出または を押した場合は、新着メールー覧が表示できなくなります。この場合、新着 メールの確認は、「受信BOX」から行います(「受信BOXから受信したメールを読む」60ページ)。
- ●ライトメールの受信メールは、100件まで保存されます。100件を超えると、既読の古いメール(保護されて いないメール)から自動的に削除されます。

お知らせ

- その他に未読メールがある場合は、「受信BOX」から確認できます(「受信BOXから受信したメールを読む」 60ページ)。
- パケット通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、パケット通信中でもEメール/ライトメールを受 信できます(「通信中のメール受信を設定する」143ページ)。
- 新着メール一覧のアイコン表示は、以下のとおりです。



「不完全なメール」とは、受信行数制限設定(70ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかっ た不完全なメールのことです。







■ 受信BOXから受信したメールを読む

受信したメールは「受信BOX」に保存されます。確認したい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。

お知らせ

●「受信フォルダ表示」(69ページ)を「表示しない」に設定している場合は、「T」「受信BOX」を押すと、受 信メール一覧画面が表示され、読みたいメールを選択します。受信メールのフォルダ自動振り分け設定をしている場合は、「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」の各フォルダに受信メールが保存されます。受信 メールのフォルダ自動振り分け設定については、「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」(65ページ) をご参照ください。

● 受信メール詳細画面では、以下の操作を行うことができます。

· (*) : 1行ずつ表示をスクロールします。

. (1) : 前後のメールを表示します。 : 次のページへスクロールします。 · (w) : 前のページへスクロールします。 . ・「クリア : メール一覧画面に戻ります。

. : メールメニュー画面に戻ります。 · ② 【メニュー】: メニューを表示し、メールの返信や削除など、さまざまな機能をご使用できます(「受

信/送信/未送信メール詳細画面のメニューを使う」67ページ)。 ● Eメールの受信メールは、テキストメールとデコラティブメールを合わせて700件まで保存されます。700件

を超えると、既読の古いメール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。 ● ライトメールの受信メールは100件まで保存されます。100件を超えると既読の古いメール(保護されていな

いメール) から自動的に削除されます。 ● 受信BOXでは、Eメール/ライトメールを統合して取り扱います。受信したメールの種別はアイコンで判断で

きます。 ●受信メール詳細画面の本文中に、URL、Eメールアドレス、電話番号がある場合、それらの文字列を選択し、
●【決定】を押すと、直接インターネットへのアクセスや、Eメール/ライトメールの作成、電話の発信などが行えます(「メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する」63ページ)。また、送信済 メールや送信待ちメールの場合も同様に行えます。

メール本文中の文字列	できること			
URL	URLページへ接続、ブックマーク登録、コピー			
Eメールアドレス	アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、Eメール作成、コピー			
電話番号	アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、発信(通常発信/特番付加発信)、ライトメール作成、コピー			

●メール詳細画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

■メール詳終	■メール詳細画面のアイコン		
To	宛先		
From	差出人: 名前、Eメールアドレス、または電話番号		
Sub	件名		
O	添付ファイル		

全受信メール画面 (受信メール一覧画面)



受信メール詳細画面 (例:ライトメール)



サーバーにEメールがあるかどうかを確認する

E x-II

2008.10.10.FRI

12:34

サーバーに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、Eメールが届いている場合は受信をします。「Eメール自 動受信機能 | (71ページ) の「Eメール自動受信 | の設定にかかわらず、任意のタイミング(電波の届かない場所に いた後など)でEメールを受信することができます。

待受画面で ●を長く(1秒以上)押す

ジ・ご注意

- ●Eメール受信について
 - ・文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかることがあります。
 - ・受信したEメールの内容によっては、正常に表示できない場合があります。

お知らせ

- ▶上記手順は、ヤンターキー長押下割り当てを「Fメール受信」に設定した場合のみ行えます(「ヤンターキーの」 長押しに機能を設定する 146ページ)。
- 新着Eメールを確認するには、以下の操作でも行えます。 待受画面で
 ○ > 8 「Eメール受信」
- ●Eメール受信中、画面に「△/○」と数値が表示されます。これは、「受信中のメール数」を表しています。
- ◆未読メールがある場合、ディスプレイに「□」が表示されます。
- ●Eメール自動受信に失敗したときは、ディスプレイに「█】と「センターにEメールが有ります。 Eメール」が表示されます。電波 状態の良い場所で「Eメール受信」をやり直してください。

「添付ファイルを表示/再生/保存する

受信メール詳細画面から、添付ファイルの一覧を表示することができます。添付ファイル一覧画面では、添付ファ イルの表示/再生のほか、添付ファイルをデータフォルダへ保存することができます。

受信メール詳細画面で

一覧画面

■■「圓️ (添付ファイル)」を選択し、⑥ 【決定】 ♪ 添付ファイルを選択し、⑥ 【決定】

再生画面で②【保存】 ▶ ファイル名を入力し、④【確定】

● (三注意

●本機で取り扱うことのできる添付ファイルのみ、表示/再生することができます。本機で取り扱うことのでき る添付ファイルについては、「保存できるデータの種類」(102ページ)をご参照ください。



お知らせ

■添付ファイルの表示/再生/保存は、送信メール詳細画面でも同様の操作で行えます。

| 受信したEメールに返信する|

E x-I

受信したEメールに返信します。「返信」は差出人に返信されます。Reply-Toが設定されている場合には、その メールアドレスに返信します。「全員へ返信」は受信メールに含まれる複数の宛先(Cc含む)に返信します。

受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で ② 【メニュー】 ▶ T 「返信」または 2 「全員へ返信」 ▶

本文を編集 ▶ @ 【送信】

- 返信時は、件名の先頭に自動的に「Re: | を付加します。
 - ·「Re:」が付加された結果、件名として文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
 - 件名の内容を編集することもできます。
- ●返信時に、受信メールの本文を引用して返信メールの本文に付加することができます(「便利な設定を使う」69ページ)。
- 2 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCc宛先になります。



「 受信したライトメールに<u>返信する</u>

710 x-1

受信したライトメールに返信します。

受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で ② 【メニュー】 ▶ I 「返信」 ▶ 本文を編集 ▶

「送信」を選択し、●【決定】

「 受信したEメールを転送する

E_{x-n}

受信したEメールを、他のEメールアドレスに転送することができます。

●受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で ② 【メニュー】 ▶ 3 【転送】 ▶ 宛名と本文を編集 ▶ ⑩ 【送信】

お知らせ

- 転送時は、件名の先頭に自動的に「Fw:」を付加します。
- 「Fw:」が付加された結果、件名の文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除されます。
- 件名の内容を編集することもできます。
- 受信メールの送信/受信者の情報 (To、From、Cc、Reply-To) は引用されません。

「受信したライトメールを転送する

711×-11

受信したライトメールを、他のライトメール対応電話機に転送することができます。

受信BOX(メール一覧)画面/受信メール詳細画面で ②【メニュー】 ♪ ③ 「転送」 ♪ 宛名と本文を編集 ♪

「送信」を選択し、● 【決定】

[受信/送信/未送信メール詳細表示画面の差出人や宛先を利用する

E x-11 711 x-11

■Eメールの差出人や宛先をアドレス帳に登録する

受信/送信/未送信Eメール詳細画面からアドレス一覧を表示できます。アドレス一覧のEメールアドレスはアドレス帳に登録することができます。

□新規	選択した宛先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ)。
2追加	(♪ 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、⑥ 【検索])・♪ アドレス帳を選択し、⑥ 【選択】 ♪ 登録 先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、⑥ 【選択】 ♪ ⑥ 【登録】 ♪ □ 「はい」
	すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。

^{*:}アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

■ ライトメールの差出人や宛先を利用する

受信/送信/未送信ライトメール詳細画面の差出人や宛先の電話番号を利用して、電話をかけたり、ライトメール作成、アドレス帳への登録などを行うことができます。

●受信/送信/未送信ライトメール詳細画面で 「┗ (宛先)」または「㎞ (電話番号)」を選択し、● 【決定】

以下の項目から選択します。

□ 発信	▶ ⑥ [発信] を押す				
	選択した電	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。			
2 ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。				
3アドレス帳登録	□ 新規 選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ)。				
	2追加	(▷ 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、 ◎ 【検索】) *' ▷ アドレス帳を選択し、 ◎ 【選択】 ▷ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、 ◎ 【選択】 ▷ ◎ 【登録】 ▷ □ 「はい」			
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。*2			
4コピー	電話番号をコピーします (37ページ)。				

^{*1:}アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する

E x-11 715 x-11

メール本文に、電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列は反転表示され、直接電話をかけたり、Eメールやライトメールの作成、URL接続などを行えます。

受信/送信メール詳細画面で 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、● 【決定】

以下の項目から選択します。

電話番号を選択した	□ 発信	▶ ●【発	言】を押す		
場合		選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることも できます。			
	2 ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。			
	3アドレス帳登録	□新規 選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ)。			
		② 追加 (▶ 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、 ● 【検索]) *1 ▶ アドレス帳を選択し、 ● 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、 ● 【選択】 ▶ ● 【登録】 ▶ □ 「はい」			
			すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。 *2		
	4コピー	電話番号をコピーします (37ページ)。			
Eメールアドレスを選 択した場合	ILEメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。			
	2アドレス帳登録	□新規 選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ)。			
		② 追加 (≫ 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、 ⑥ 【検索】) *1 № アドレス帳を選択し、 ⑥ 【選択】 № 登録先を「Eメールアドレス1~3」から選択し、 ⑥ 【選択】 № ⑥ 【登録】 № □ 「はい」 すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。*2			
	3コピー	Eメールアドレスをコピーします (37ページ)。			
URLを選択した場合	開く	選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。			
	2 ブックマーク登録	▶ タイトルを入力し、 ●【登録】			
		選択したURLをブックマークに登録します。 URLをコピーします (37ページ)。			
	3コピー				

^{*&#}x27;:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

^{*2:} 追加登録したい項目(電話番号)にすでに登録したデータがある場合、その状態で()【登録】を押すと、上書きされます。

^{*2:} 追加登録したい項目(電話番号/Eメールアドレス)にすでに登録したデータがある場合、その状態で●【登録】を押すと、上書きされます。

● メールを管理する

E x-1) 711 x-1)

- ●受信メールの管理について
 - ・受信したメールは「受信BOX」に保存されています。
 - ・「受信フォルダ表示」(69ページ)を「表示する」に設定している場合、Eメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」に保存されます。
 - ・「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除などの管理ができます。「受信BOX」、「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」については、フォルダ間のメールの移動なども行えます。
- ●送信メールの管理について
 - ・送信したメールは「送信BOX」に保存されます。
 - ・未送信のメールや送信に失敗したメール、送信待ち保存したメール、下書き保存したメールは「未送信BOX」に保存されます。
 - ・「送信BOX」、「未送信BOX」のメール一覧画面、およびメール詳細画面でメールの削除などの管理ができます。
 - ・「送信BOX」と「未送信BOX」のメールは、振り分けすることができません。

が知らせ

●受信/送信/未送信BOX画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

\bowtie	新着メールアイコン	5	送信済みライトメールアイコン
	既読Eメールアイコン		下書きライトメールアイコン
	未読Eメールアイコン		保護アイコン
	送信済みEメールアイコン	Ø	添付アイコン
Ê	送信待ちEメールアイコン	82	不完全な新着メールアイコン
=	下書きEメールアイコン	52	不完全な未読メールアイコン
£	既読ライトメールアイコン	©	不完全な既読メールアイコン
	未読ライトメールアイコン		

「不完全なメール」とは、「受信行数制限設定」(70ページ)を「ON」に設定している場合など、すべてのデータを受信しきれなかった不完全なメールのことです。

「受信BOX(フォルダ表示)画面のメニューを使う

E x-11 711 x-11

「受信フォルダ表示」(69ページ)を「表示する」に設定している場合、以下の操作が行えます。

以下の項目から選択します。

SKI SKIB DELKOGS		
□フォルダ名編集*	▶ フォルダ名を入力し、	
	フォルダ名を変更します。	
②振り分け設定*	自動的に受信メールをフォルダに振り分けるように設定します(「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」65ページ)。	
3振り分け設定リセット	フォルダの振り分け設定を解除します(「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」65ページ)。	
4 メール全件削除	既読のみ削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、⑥【決定】
5 フォルダ内全件削除	保護以外削除	選択した条件に合ったメール、またはフォルダ内のメールをすべて削除します。
	全件削除	

^{*:「}受信BOX」フォルダを選択した場合は選択できません。

メールを管理する

受信したメールを、指定したフォルダ(「ユーザ受信BOX1」~「ユーザ受信BOX8」)に自動的に振り分けて保存することができます。ドメイン(48ページ)を指定することはできません。

待受画面で

- **1** 😊 ▶ 📘 「受信BOX」 ▶ フォルダを選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶ 2 「振り分け設定」
- 2 「振り分け設定追加」を選択し、● 【決定】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

アドレス帳引用	□ 電話番号	(▶アドレス帳の「名前」を入力し、◎ 【検索】)* ▶ アドレス帳を選択	
	②Eメールアドレス	● 【選択】 ▶ 電話番号またはEメールアドレスを選択し、● 【選択】 *:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時	
		の設定)で説明しています。	
		アドレス帳に登録されている相手を選択してフォルダに振り分けます。	
2 送信履歴引用	▶ 送信履歴を選択し、 ④ 【選択】		
	送信履歴に登録された	相手を選択してフォルダに振り分けます。	
3 グループ	▶ グループを選択し、	● 【選択】	
	グループに登録された相手を選択してフォルダに振り分けます。		
4 直接入力	▶ Eメールアドレスまたは電話番号を入力し、 【決定】		
	振り分けたい相手のE.	メールアドレスまたは電話番号を直接入力します。	

■振り分け設定をフォルダごとに削除する

待受画面で

- **1** ② ▷ Ⅰ 「受信BOX」 ▷ 設定を削除したいフォルダを選択 ▷ ② 【メニュー】 ▷ 2 「振り分け設定」
- 2 登録した振り分け設定を選択 ▶ ②【メニュー】

以下の項目から選択します。

□一件削除	▶ [Yes] を選択し、⑨ [決定]		
	選択した振り分け設定を削除します。		
2 全件削除	▶ 暗証番号を入力 ▶ 「Yes」を選択し、● 【決定】		
	選択したフォルダのすべての振り分け設定を削除します。		

■ すべての振り分け設定を削除する

すべてのフォルダの振り分け設定を解除します。

(待受画面で) ② ♪ | | 「受信BOX」 ♪ ② 【メニュー】 ♪ ③ 「振り分け設定リセット」 ♪ 暗証番号を入力 ♪ 「Yes」を選択し、

(決定)

「受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面のメニューを使う

E x-Iv 711×-1

受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面で ②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

以下の項目から選択し	より。衣小される項目は、	送択している凹山により共なります。	
返信*1	差出人に返信します(「受信したEメールに返信する」61ページ、「受信したライトメールに返信する」62ページ)。		
全員へ返信*1*2	選択した受信メールの差出人およびTo、Ccに設定されているEメールアドレスに返信します(「受信したEメールに返信する」61ページ)。		
編集*3	選択したメールを編集します(「下書きEメールを編集して送信する」57ページ、「下書きライトメールを編集して送信する」59ページ)。		
送信*4	選択したメールを送信し	vます。	
全送信*4	すべての送信待ちEメールを送信します(「送信待ちEメールをまとめて送信する」57ページ)。		
転送*1	選択したメールを転送します(「受信したEメールを転送する」62ページ、「受信したライトメールを転送する」62ページ)。		
移動*1	□ 一件	▶ 移動先のフォルダを選択し、⑥ 【決定】	
		選択した受信メールを別のフォルダに移動します。	
	2 選択	≫移動したい受信メールを選択し、●【決定】を繰り返す ≫②【移動】 ≫移動先フォルダを選択し、●【決定】	
		移動したい受信メールを複数選択し、移動します。選択したメールには「♪」が表示されます。選択を解除するには、選択した受信メールを選択し、④【決定】を押します。	
	3全件	▶ 移動先フォルダを選択し、● 【決定】	
		フォルダ内の受信メールをすべて別のフォルダに移動します。	
削除	メールを削除します (「メールを削除する」 68ページ)。		
保護/保護解除	選択したメールを保護/保護解除します(「メールを保護する」68ページ)。		
ソート	日付 ▶ 「新しい順」または「古い順」を選択し、● 【決定】		
お買い上げ時:		メールを日付の順に並び替えます。	
「日付」「新しい順」	宛先*3	▶ 「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、● 【決定】	
		メールを宛先順に並び替えます。	
	差出人*1	▶ 「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、● 【決定】	
		メールを差出人順に並び替えます。	
	件名	▶ 「昇順 (A~Z)」または「降順 (Z~A)」を選択し、 ● 【決定】	
		メールを件名順に並べ替えます。	
フィルタ	新着メールのみ*1	新着メールのみ表示します。	
	未読メールのみ*1	未読メールのみ表示します。	
	既読メールのみ*1	既読メールのみ表示します。	
	未送信メールのみ*4	未送信メール(送信待ちEメール)のみ表示します。	
	下書きメールのみ*4	下書きEメール/下書きライトメールのみ表示します。	
	保護メールのみ	保護したメールのみ表示します。	
	非保護メールのみ	保護していないメールのみ表示します。	
	添付ありメールのみ	添付ファイルのあるメールのみ表示します。	
	解除	フィルタの設定を解除します。	
*1・A信BUX画面の指	^~:=-+n++		

- *1:受信BOX画面の場合のみ表示されます。
- *2:受信BOX画面のEメール選択時のみ表示されます。 *3:送信BOX画面と未送信BOX画面の場合のみ表示されます。
- *4: 未送信BOX画面の場合のみ表示されます。

受信/送信/未送信メール詳細画面で ②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

N 1 10 N L 10 0 1 1	。 ながこれの次日は、 医がしている自由により共かります。
返信*1	差出人に返信します(「受信したEメールに返信する」61ページ、「受信したライトメールに返信する」62ページ)。
全員へ返信*1*2	差出人および受信メールでTo、Ccに設定されているEメールアドレスに返信します(「受信したEメールに返信する」61ページ)。
編集*4	表示しているメールを編集します(「下書きEメールを編集して送信する」57ページ、「下書きライトメールを編集して送信する」59ページ)。
送信*5	表示しているメールを送信します。
転送*1	表示しているメールを転送します(「受信したEメールを転送する」 62ページ、「受信したライトメールを 転送する」 62ページ)。
移動*1	▶ 移動先のフォルダを選択し、 ・ 【決定】
	受信メールを別のフォルダに移動します。
削除	表示しているメールを削除します(「メールを削除する」68ページ)。
保護/保護解除	表示している受信メールを保護/保護解除します(「メールを保護する」68ページ)。
コピー	メールの本文をコピーします(「文字をコピー/カット/貼り付けする」37ページ)。
テンプレート保存*2	受信したデコラティブメールをテンプレートに保存します(「テンプレートを利用する」56ページ)。
メールヘッダ表示*2*3	メールのヘッダ情報を表示します。 ② 【コピー】を押すとコピーできます。
文字サイズ変更	▶ [12dot]、[16dot]、[20dot]、または [24dot] を選択し、● [決定]
お買い上げ時: 「16dot」	受信/未送信メール詳細画面の文字の大きさを変更します。

- *1:受信メール詳細画面の場合のみ表示されます。
- *2:受信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。 *3:送信メール詳細画面のEメール選択時のみ表示されます。
- *4:送信メール詳細画面と未送信メール詳細画面の場合のみ表示されます。
- *5:未送信メール詳細画面の送信待ちEメール選択時のみ表示されます。

「メールを削除する

E x-1 71 x-1

● 50 ご注意

● 一度削除したメールは復元できません。まとめて削除する場合は特にご注意ください。

■ 受信/送信/未送信BOX (メール一覧) 画面から削除する

●受信/送信/未送信BOX(メール一覧)画面で ②【メニュー】 ▷「削除」を選択し、●【決定】

以下の項目から選択します。

□一件	▶ [Yes] を選択し、● [決定]			
	選択したメールを削り	選択したメールを削除します。		
2 選択	複数のメールを選択して削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。			
3 全件	下書きのみ削除*1	▶ 暗証番号を入力 ▷ 「Yes」を選択し、⑥ 【決定】		
	送信待ちのみ削除*1	選択した条件に合ったすべてのメールを削除します。		
	既読のみ削除*2			
	保護以外削除			
	全件削除			

- *1:未送信BOXのみ表示されます。
- *2:受信BOXのみ表示されます。

がからせ

●受信BOX(フォルダー覧)画面の場合は、フォルダ内のメールをすべて削除できます(「受信BOX(フォルダ表示)画面のメニューを使う」64ページ)。

■メール詳細画面から削除する

●受信/送信/未送信メール詳細画面で ②【メニュー】 ▷ 「削除】を選択し、④【決定】 ▷ 「Yes」を選択し、④【決定】

「 ■ メールのデータをまとめて削除する

受信/送信/未送信BOX内のすべてのメールと、Eメールの送信履歴を削除することができます。

メールを保護する

E x-1) 711 x-1)

送受信したメールが、本機の最大件数または最大容量を超えると、送受信日時の古い既読メールから自動的に削除されます。大事なメールが自動削除されたり、誤って削除してしまわないように保護を設定します。

●受信/送信/未送信BOX(メール一覧)/メール詳細画面で ②【メニュー】 ▶「保護/保護解除】を選択し、④【決定】

が知らせ

- 保護されたメールには、「□」が表示されます。
- ライトメールの保護設定の最大件数は、受信BOXが50件、送信BOXと未送信BOXが合わせて15件です。
- ●保護の解除は、以下の手順で行います。





メール機能に関する各種設定を行います。

待受画面で □ ▶ 9 記定

■設定 11ライトメール送達確認 音 PON 音 **ON** 2 E メール使用状況 3接続先/アカウント設 定 4 オプション

展記

メール設定画面

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。			
□ ライトメール送達確認音	▶ I [ON] または 2	[OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	ライトメールの送信成功時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。		
②Eメール使用状況	Eメールの使用状況を確認した。 ルのデータをまとめて削		た、メールのデータをすべて削除することができます(「メー ニージ)。
③接続先/アカウント設定	メール接続先の選択、アカウントの各種設定、送信/受信メールアカウント設定を行います(「接続 先を設定する」70ページ)。		
4オプション	□返信メール本文引用 お買い上げ時: 「引用しない」	●【決定】Eメールの返 挿入するか。 しし●【決定】	る」または「引用しない」を選択し、 ○「OK」を選択し、 ○「OK」を選択し、 ○「決定」 ②信時に返信元のメール本文を自動的にどうかを設定します。「引用文」を選択を押すと、返信メールの本文内容の前に用文を編集できます。 ○のK ○のK ○のK ○区からが引用文です~ ○は、シールの格式の音のは、 ○のK ○のK ○のK ○のK ○のK ○回Re: ぴーちゃん </th
	2 受信フォルダ表示	表示する	受信したEメールをフォルダに分けて表示するように設定し ます。
	お買い上げ時: 「表示する」	表示しない	受信したすべてのEメールを一覧表示するように設定します。
	3 音楽自動再生	▶ 「自動再	生する」または「自動再生しない」を選択し、◉【決定】
	お買い上げ時: 「自動再生する」		細表示したときに添付されている音楽(MIDI)ファイルを自 かどうかを設定します。

お知らせ

●受信フォルダ表示を「表示する」に設定すると、すべてのメールは「受信BOX」または「ユーザ受信BOX1」〜「ユーザ受信BOX8」に保存されます。受信フォルダ表示を「表示しない」に設定した場合とは、メールを選択する手順が異なります(受信BOXから受信したメールを読む」60ページ)。

メール設定画面で 3 「接続先/アカウント設定」を押す

以下の項目から選択します。

X1 - X1 - Z1 - Z1 - Z1 - Z1 - Z1 - Z1 -			
□メール接続先	▶ I 「接続先1」、2 「接続先2」、または3 「CLUB AIR-EDGE」		
	複数のアカウントを登録している場合、メールの接続先を選択します。接続先を設定するには、「ダイヤルアップを設定する」(92ページ)をご参照ください。		
2 アカウント設定	署名、差出人名など、アカウントごとの各種設定をします。また、追加アカウントもここから登録します(「アカウントごとの各種設定をする」70ページ)。		
3 Eメール送受信設定	□送信メールアカウント	▶	
	お買い上げ時: 「Eメール」	複数のアカウントを登録している場合、メールを送信するアカウントを選択 します。	
	2 受信メールアカウント お買い上げ時:	▶ [メールアカウント1] ~3 [Eメール] ▶ [] [ON] または② [OFF]	
	[EX-IN] [ON]	複数のアカウントを登録している場合、メールを受信するアカウントを選択 します。アカウントを複数選択した場合は、一括受信となります。	

● 6 ご注意

- 送信/受信メールアカウントは、追加アカウントを登録していない場合、設定の必要はありません。
- オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウントの送受信を行う場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください。

お知らせ

●送信/受信メールアカウントの設定で表示されるアカウント名は、「アカウント設定」で登録した名称で表示、または登録したものだけが表示されます。

アカウントごとの各種設定をする

Ex-II

本機に登録されているメールアカウントでとに、差出人名や署名などの各種設定をします。オンラインサインアップで取得したウィルコムが提供するEメールのアカウントの場合は、Eメールの自動受信に関する設定もここで行えます。一般プロバイダーのアカウントを使用する場合は、追加アカウントとして手動でEメールアドレスなどの情報を登録しておく必要があります(「ダイヤルアップを設定する)92ページ)。

メール設定画面で 3 「接続先/アカウント設定」 ▶ 2 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」、

アカウント選択画面

「アカウント2」、または「Eメール」を選択し、● 【選択】

アカウント選択画面では、オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」を含め、3つのアカウント項目が表示されます。

ラアカウント選択 アカウント1 アカウント2 Ex-3

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択したアカウントにより異なります。

受信行数制限設定				
お買い上げ時: 「OFF」	受信する一通あたりのメールデータ量(行数)を制限するかどうかを選択します。受信行数を少なく設定することで、通信料を低くおさえることができます。制限を超えるデータは削除され、不完全な状態で受信します。このため、添付ファイルの表示/再生ができなかったり、添付ファイルの一部が本文に文字化けして表示されることがあります。			
受信行数	受信行数制限設定をII「ON」に設定したときに、受信するメールの行数を入力します。入力できる数値は			
お買い上げ時: 「600」	0~999までです。			
Eメール削除設定	▶ [] 「保存」または [2] 削除」			
お買い上げ時: 「削除」	Eメール受信時にサーバー上のメールを削除するかどうかの設定をします。受信しきれないデータ量のメールを受信したとき、メールサーバー上のメールは削除され、受信し直すことはできません。 □ 「保存」に設定すると、Eメール受信に時間がかかることがあります。			
返信先アドレス				
お買い上げ時: 「OFF」	受信した相手先が返信する際の返信先Eメールアドレスを設定するかどうか選択します。			
返信先アドレス入力	返信先アドレスを「T」「ON」に設定したときに、返信先Eメールアドレスを入力します。入力できる文字数は半角64文字までです。			

署名設定	署名	▶□「付加]する] または 2	□「付加しない」	
お買い上げ時: 「付加しない」			時に反映される	かどうかを選択します。 署名は、接続先(70ページ)に設定されている送信メールアカウン	
	署名入力			定したときに、メール本文に付加する署名を入力します(全角128 署名は送信メール本文の文字数にカウントされます。	
差出人名称 お買い上げ時: 「未設定」		雪時に相手先で表示されるお客様の名前を設定します(全角16文字、半角32文字まで)。半角カタ目できません。			
Eメール自動受信機能*1				ントで、Eメール自動受信通知を受信したときの動作を設定します。 ってから設定を行ってください。	
	Eメール自	動受信機能		または2「OFF」	
	お買い上 「ON」	げ時:		がメールサーバーに届いたときにEメールを自動で受信するかどうか (オンラインサインアップで「Eメール自動受信」の設定をした場合	
	自動受信回	回数設定		2 [2回]、または3 [3回]	
	お買い上 「1回」	げ時:		信機能を「ON」に設定したときに、Eメール自動受信サーバーへの 数を設定します。	
メールサーバー設定*2	2 センタ名称設定		メールサーバーの名称を入力します(全角8文字、半角16文字まで)。		
	メールアト	ベレス	自分のメールア	"ドレスを入力します(半角64文字まで)。	
送信サーバー (SMTP)		SMTPサーバーのアドレスを入力します(半角64文字まで)。			
	受信サーバー(POP) アカウント名		POPサーバーの	カアドレスを入力します(半角64文字まで)。	
				-で利用者を識別するために使用するアカウント名(ユーザ名)を入 64文字まで)。	
	パスワート	×.	メールサーバーにアクセスするときに必要なパスワードを入力します(半角128文字まで)。		
	サーバー語		SMTP ポート番号	SMTPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0~65535までです。	
	SMTP#(一卜番号:	POP ポート番号	POPサーバーのポート番号を入力します。入力できるポート番号は0~65535までです。	
	POPポー 「110」	- 卜番号:	SMTP認証	▶ I [ON] または2 [OFF]	
	SMTP認 「OFF」	証: oreSMTP:		送信メールサーバーに接続する際、SMTP認証を行うかどうかを設定します。	
	[ON]		POPbefore	□ [ON] または② [OFF]	
	POPbef 待ち時間 [2]	oreSMTP :	SMTP	メール送信時に、サーバー側でPOPbeforeSMTPによる認証が用いられる場合[] 「ON」に設定します。	
	認証方式 「POP」	設定:	POPbefore SMTP待ち 時間	POPbeforeSMTPを□ 「ON」に設定したときに、POPサーバーとの接続後、SMTPサーバーに接続するまでの秒数を入力します。設定できる待ち時間は0~60秒までです。	
			認証方式設定	▶ I [POP] または2 [APOP]	
				POP認証時にAPOP認証を行うかどうかを設定します。	

- *1:オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」でのみ選択できます。
- **: オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」の場合は、設定を変更することができません。
 *3:「サーバー詳細設定」の詳細については、プロバイダーにお問い合わせください。

お知らせ

●「メールサーバー設定」の入力例については、「アカウントを設定する」(72ページ) 手順2の画面をご参照ください。

● 一般プロバイダーのEメールを設定する

お客様がすでにご契約されているプロバイダーのメールアカウントを利用してEメールを送受信する場合は、以下の方法で設定します。

● ≰ ご注意

- 設定を行う前に、以下の点に注意してください。
 - ・ご利用のメールサーバーがPOP3/SMTPに対応していることをご確認ください。
 - ・プロバイダー加入時に送られてくる、ご契約内容が書かれた用紙をお手元にご用意ください。設定情報が不明の場合は、各プロバイダーへお問い合わせください。
 - 「発信者番号通知」(25ページ)が「ON」になっていることをご確認ください。
 - ・プロバイダーによってはウィルコム電話機で接続する場合、別途で契約やお申し込みが必要になります。詳細は各プロバイダーへお問い合わせください。

アカウントを設定する

待受画面で

- **1** 🕲 ▶ 9 「設定」 ▶ 3 「接続先/アカウント設定」 ▶ 2 「アカウント設定」 ▶ 「アカウント1」または「アカウント2」を選択し、 ④ [選択]
- ② 「メールサーバー設定」を選択し、⑥ 【選択】 ♪ プロバイダーとのご契約内容が書かれた用紙を見ながら、以下の項目を設定する

センタ名称設定	お好みの名称を入力します(全角8文字、半角16文字まで)。		
メールアドレス	ご契約されているプロバイダーのメールアドレスを入力します(半角64文字ま		
	で)。 例:□□□□□@a△.auone-net.jp		
送信サーバー (SMTP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角64文字まで)。		
受信サーバー (POP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します(半角64文字まで)。		
アカウント名	メールアカウントを入力します(半角64文字まで)。プロバイダーによっては、「ユーザID」の名称を使用しています。		
パスワード	メールのパスワードを入力します(半角128文字まで)。		
サーバー詳細設定	プロバイダーから特に指定がない限り設定は不要です(必要に応じて各プロバイダーにお問い合わせください)。		



3 ● 【登録】または②【登録】 ▶ アカウント設定で必要な項目を設定し、● 【登録】または②【登録】

●髪。ご注意

●一般プロバイダーのメールは、自動受信できません。

お知らせ

●メールアカウント設定の詳細については、「アカウントごとの各種設定をする」(70ページ)をご参照ください。

受信メールアカウントを切り替える

複数のメールアカウントを設定している場合、メールアカウントを切り替えてEメールを受信することができます。 ここでは、ウィルコム経由で接続し、お客様が設定したプロバイダーのメールアカウントでEメールを受信する方法 を説明します。オンラインサインアップをすることにより、ウィルコム経由でのEメール受信が可能になります。

待受画面で 図♪ 9 「設定」♪ 3 「接続先/アカウント設定」♪ 3 「Eメール送受信設定」♪

2 「受信メールアカウント」 ▷ I ~3 (アカウントを選択) ▷ I 「ON」 ▷ ② 【登録】 ▷ ② 【登録】

インターネットの使いかた

● はじめてインターネットを使うときは

オンラインサインアップをする

お買い上げ後はオンラインサインアップ(無料)を行っていただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」を利用することができません。オンラインサインアップの詳細については、「オンラインサインアップをする」(48ページ)をご参照ください。

● インターネット機能について

本機に搭載されたOperaブラウザ(「Operaブラウザについて」75ページ)によって、簡単な操作でWebページをお楽しみいただけます。

- ●Webページから画像やメロディをダウンロードし、本機で画像やメロディを壁紙や着信メロディとして利用する ことができます(「ダウンロードのしかた」77ページ)。
- ●ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」にアクセスすることで、ウィルコム電話機向けに作られたさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」76ページ)。
- ●一般プロバイダーを利用したインターネットへのアクセスも可能です(「ダイヤルアップを設定する」 92ページ)。

●≦・ご注意

- インターネットの説明ページで本書に掲載されている画面のレイアウトや表示内容は、ひとつの例であり、変更される場合があります。
- Webページには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。ご利用に関してはご注意いただきますよう、お願いいたします。
- Webページの表示は、電波状況やインターネットの混雑によって時間がかかる場合があります。
- パケット方式でインターネットに接続すると、お客様がご契約されている料金コースによってはパケットを送受信するたびに料金が 発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください。
- ●インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。 これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得すそのまま、または改変して販売したり、再配布することはできません。
- これらの内容は個人として来していた。 ●PIAFS方式でインターネットに接続すると、接続中は通信料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコム にお問い合わせください。

お知らせ

- OperaブラウザでWebページを表示するときサーバーから受信した情報は、本機に一時的に保存されます。これをキャッシュといいます。
 - ・OperaブラウザからWebページにアクセスするとディスブレイに「***」が点滅します。Operaブラウザが起動している間 (キャッシュから表示したり、「保存ページ」(82ページ)を表示する場合を含む)は、「***」が表示されます。

Opera社のサーバーサービスについては下記までお問い合わせください。

Opera公式Webサイト : http://jp.opera.com/

メールフォームによるお問い合わせ: http://jp.opera.com/contact/?selected=oss

インターネットを使うための接続先を設定する

本機では、インターネットの接続先(アカウント)を切り替えて利用することができます。一般プロバイダーやお客様の会社などのネットワークからインターネットを接続できます。詳細については、「ダイヤルアップを設定する」(92ページ)をご参照ください。

「セキュリティ通信について

Operaブラウザでは特別な操作なしで、SSL(Secure Sockets Layer)やTLS(Transport Layer Security)に対応したWebページを表示することができます。SSLやTLSに対応したページを利用すると、例えば、お買い物をされるとき、お客様の住所や電話番号、クレジットカード番号などの大事な個人情報を本機から送信しても、第三者に見られたり、盗まれたりしないよう保護されます。

● 多。ご注意

●当社は、お客様に対しSSL/TLS対応ページの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。お客様ご自身の責任と判断により、SSL/TLS対応ページをご利用ください。

お知らせ

● Operaブラウザは、URLが「https://〜」で始まるWebページにアクセスしたときに、SSL/TLS対応ページと判断し、SSL/TLS対応ページと判断し、SSL/TLS対応ページと判断し、SSL/TLS対応ページへ移動する場合や、逆に通常のページからSSL/TLS対応ページへ移動する場合、SSL/TLS対応ページへ移動する場合、SSL/TLS通信を開始/終了するかどうかの確認画面が表示されます。

● SSL/TLSページにアクセスするために必要なCA証明書について、Opera(WEB)メニューから確認したり、 有効/無効を設定することができます(「Operaブラウザの環境設定」86ページ)。 SSL通信開始 確認画面



■ 端末情報の通知

Webページによってはサービスの提供のために、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスの通知を要求する場合があります。このような場合には、情報を送信するかどうかの確認画面を表示して注意を促します。

位置情報通知画面



電話番号通知画面



メールアドレス通知画面



● 50 ご注意

- ●インターネット上で端末情報(電話番号やEメールアドレスなど)を送信すると、場合によっては第三者に知られてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。
- インターネット上には、上記の場合のほかにも、お客様のメールアドレスなどを入力できる掲示板などが存在しますが、個人情報の取り扱いには十分にご注意ください。
- ●確認画面は実際と異なる場合があります。

Operaブラウザについて

Operaブラウザは、携帯電話やウィルコム電話機向けに作成されたWebページのほか、パソコン向けに作成されたWebページも表示することができます。Operaブラウザのお問い合わせ先については、74ページをご参照ください。

● 多。ご注意

- パソコン向けのWebページでは、一部表示できない場合があります。また、インターネット上のCGI(掲示板など、ブラウザからの要求でサーバーに保存されたプログラムを実行するしくみ)では、一部利用できない場合があります。
- お客様のご利用環境や個別の情報サービスの内容までは保証いたしかねますので、Webページの検証や動作保証はいたしません。お客様の責任においてご利用ください。
- ●FLASHを使用しているWebページは表示できません。
- ●操作ロックの「Opera」(129ページ)が「禁止」に設定されているときは、ご利用の際に暗証番号を入力する必要があります。

|表示モート

Operaブラウザには、多くのWebページを快適に表示するため、以下の3種類の表示モードが用意されています。
・「ケータイモード」
・「フルスクリーンモード」
・「スモールスクリーンモード」

各表示モードによってWebページの表示のしかたが異なります。お好みの表示モードに切り替えてご利用ください。 どの表示モードで表示しているかを画面上部のピクトの種類でお知らせします。表示モードの切り替えはOperaメニュー、またはWebページ表示中に行うことができます(「Opera(WEB)メニューからの環境設定」86ページ、「Operaブラウザの表示モードを切り替える」77ページ)。

ケータイモード

画面上部に「竈」が表示されます。

Webページを本機の画面サイズに合わせ、Webページの内容をすべて、幅240ドットに固定して表示します(画像も最大240ドット幅に縮小されます)。このモードでは、②を押すだけでWebページをスクロールして表示できます。ただし、フレームを表示しません。



スクロール方向



フルスクリーンモード

画面上部に「母」が表示されます。

Webページの内容をすべて、幅640ドットに固定して表示します。このモードでは②と砂を使い上下左右にページをスクロールして表示できます。フレームで分割されたページもそのまま表示できますが、ページ上のほとんどの要素がディスプレイ表示幅を超えて表示されるため、全体を把握できない場合があります。フレームで分割されたページの場合、「フレーム切り替え」でフレームを移動したり、1つのフレームのみを選択し新しいページとして表示させることができます(「Webページから移動する」83ページ)。



スクロール方向



スモールスクリーンモード

画面上部に「舒」が表示されます。

Webページを本機の画面サイズに合わせ、Webページの内容をすべて、幅240ドットにフォーマットし直して表示します(画像も最大240ドット幅に縮小されます)。このモードでは、②を押すだけでWebページをスクロールして表示できます。また、フレームで分割されたページの場合、「フレーム切り替え」で1つのフレームを選択し、単ページでのみ表示させることができます(「Webページから移動する」83ページ)。



スクロール方向



●≸●ご注意

●表示モードを変更すると、Webページによっては、表示できない場合があります。

お知らせ

●フレームページを表示中は、タイトルに「□」が表示されます。

● Operaブラウザの基本操作

Operaブラウザの起動と終了

■ Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする

Operaブラウザを起動し、ウィルコムの提供するポータルサイト「CLUB AIR-EDGE」にアクセスします。

待受画面で W ▶ I 「公式サイト」

● ● ご注意

● 「CLUB AIR-EDGE」 にアクセスできない場合は、Operaブラウザの「接続先設定」 (86、92ページ) を「CLUB AIR-EDGE」 に設定し、ユーザーエージェントを「WILLCOM」に設定してください (「Webページ表示中の環境設定」 88ページ)。

が知らせ

- Webページ表示中のCLUB AIR-EDGEへのアクセスは、以下の手順で行います (ユーザーエージェントの設定にご注意ください)。Webページ表示中に②【メニュー】》 4 「移動」》 9 「公式サイト」
- ●通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、インターネット利用中でもEメール/ライトメールが受信できます(「通信中のメール受信を設定する」143ページ)。

■ Operaブラウザを終了する

Webページ表示中に を2回押す

Operaブラウザを終了します。

お知らせ

● 🗖を1回押すと、表示画面はそのままでオフラインになります。

「Operaブラウザでの主なキー操作について

Operaブラウザを使ってインターネットにアクセスしたときのキー操作は、以下のとおりです。

②	・フォーカスを移動します。 ・表示を上下に移動します。	
_	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「戻る」の役割をします。
•	「フルスクリーンモード」の場合	・フォーカスを移動します。 ・表示を左に移動します。
	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「進む」の役割をします。
<u> </u>	「フルスクリーンモード」の場合	・フォーカスを移動します。 ・表示を右に移動します。
	· ☑を長く(1秒以上)押すと、◎/@(メールキー/Webキー)ができます。 ・Webページ表示中に押すと、「ケータイモード」、「フルスクリーモード」への切り替えができます(「Operaブラウザの表示モード	ンモード」、または「スモールスクリーン
947 77-	「戻る」の役割をします。本機は表示したWebページの履歴を20件ページを表示することができます。	まで記録しており、すでに表示した前の
(2)	フォーカス/表示を画面単位で上に移動します。	
w w	・特受画面からOpera(WEB)メニュー(80ページ)を表示します。 ・特受画面から長く(1秒以上)押すと「ホーム」に設定されたペー・フォーカス/表示を画面単位で下に移動します。	ジを表示します。
1~9, 0, * , #	CLUB AIR-EDGEなど、ウィルコム電話機や携帯向けのページで、数該当項目を選択します。 文字入力にも使用します。	字付きのメニューが表示されている場合は、
•	「選択/決定」の役割をします。リンクなどにフォーカスを合わせたアが【選択】や【OK】と表示されている場合に使用します。	と後、画面下部中央の操作ガイド表示エリ
	表示画面はそのままでオフラインになります。オフライン状態で再 し、呼び出し元の画面に戻ります。	度☑を押すと、Webページの表示を中止
(10)	Webページ表示中に、画面下部左端の操作ガイド表示エリアが【戻ます。	る】や【中止】になっている場合に使用し
②	Webページ表示中に、便利な操作ができるメニューを表示します。 【メニュー】などになっている場合に使用します。	画面下部右端の操作ガイド表示エリアが

が知らせ

- ●「ケータイモード」、「スモールスクリーンモード」でWebページを表示しているときは、Webページ表示中のリンクやボタンなどが左右に並んでいる場合でも②で選択します。
- (●は、以下のようなWebページ上の表示に対しての決定ボタンとしても操作できます。

テキストボックス	チェックボックス	ラジオボタン	プルダウンメニュー
■希望ID(英数字) 	□カタログ □店頭 □雑誌広告 □雑誌記事 □家セラホーム	性別任意)○ 男性 ○ 女性	ご購入制品名モデル名を深んでくださモデル名を深んでくださ「PocketGosmo」の8+1単規 メニュー
③で目的のテキストボックス を選択し、● 【選択】 » 文字 を入力	ごで目的のチェックボックスを選択し、【選択】	①で目的のラジオボタンを選択し、●【選択】	① で目的のブルダウンメニューを選択し、⑥ 【選択】② で目的の項目を選択し、⑥ 【選択】

「Operaブラウザの表示モードを切り替える

Webページを表示中に、表示モードを切り替えます。表示モードは画面上のピクトの種類でお知らせします(「表示モード」75ページ)。

が知らせ

●表示モードの切り替えは、Operaメニューからも行えます(「Opera (WEB) メニューからの環境設定 | 86ページ)。

[「]ダウンロードのしかた

Operaブラウザからインターネット上の画像やメロディをダウンロードします。本機に対応した以下のファイル形式であれば、画像やメロディを壁紙や着信メロディとしてご使用いただけます。

- ・ダウンロードしたデータは、データの種類に応じてデータフォルダに保存されます(「保存できるデータの種類」 102ページ)。
- ・インターネット上の画像やメロディの著作権を保護する目的で、データの一部には以下のような使用上の制限が 課せられている場合があります。
- ・Opera接続中にのみ再生が可能で、データフォルダへの保存はできない。
- ・ダウンロードしデータフォルダへの保存は可能だが、データフォルダから転送やEメール添付して送信することはできない。
- ・本機では再生、利用できないデータもダウンロードできます。

データ種別	Operaブラウザで表示/再生できるファイル形式 JPEG、GIF、BMP、PNG feelsound(64和音のみ)、MIDI(SMFフォーマット0/1対応)	
画像		
メロディ		

例:Webページ上にあるMIDIデータをダウンロードする

MIDIデータにフォーカスを合わせた状態で ○ 【選択】 ▷ T 「はい」 ▷ 保存ファイル名を入力し、

● 【確定】

●≸●ご注意

- ●インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権 法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変 して販売したり、再配布することはできません。
- ●ダウンロードした画像のファイル形式によっては、本機の最大表示色数で表示されない場合があります。また、本機のディスプレイ性能により、画像ファイルの持つ色を完全に表現できない場合があります。
- MIDIの形式によっては、正しく再生できないものもあります。
- ◆本機に保存した画像、メロディ、ページやブックマークなどの登録内容は消えることがあります。万一、登録 内容が消失した場合でも当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●すでにデータフォルダに保存されているデータと同様の名前のデータをダウンロードした場合は警告メッセージが表示されます。この場合はデータ名を編集して保存することができます(下記「お知らせ」参照)。

お知らせ

- Webページ上で、ダウンロードを目的とせずに掲載されている画像やBGMも保存できる場合があります (「Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する」82ページ)。
- ●画像の場合は、画像そのものかサムネイル表示がリンクになっている場合があります。
- ●保存確認画面の表示は、データの種類によって異なります。本機で未対応のデータをダウンロードした場合や、音楽データなどへのリンクを選択したときは、保存確認画面で「」「はい」を選択します。
- ●データを保存する際に、データのファイル名をお好みに編集することができます。

保存確認画面 (MIDIの場合)



・ ファイル保存画面



ブックマークについて

繰り返しアクセスしたいお気に入りのページをブックマークに登録しておくと、次回から簡単な操作で、登録したページにアクセスすることができるようになります(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」78ページ)。

■ 表示中のWebページをブックマークに登録する

Webページを表示中に、表示しているページを「ブックマーク」に登録できます。ブックマークは100件まで登録できます。

Webページ表示中に

1 ②【メニュー】 ▷ 5 「ブックマーク登録」

以下の項目から選択します。

№ (ブックマークNo.)	» ブックマークNo. (00~99) を入力し、 ・ 【選択】	
	ブックマークNo.を設定します。設定時には、00~99で空いている一番小さいブックマークNo.が自動的に表示されますが、変更することもできます。	
□フォルダ登録	▶ フォルダを選択し、● 【選択】	
	ブックマークを登録するフォルダを設定します。	
「」 (タイトル)	▶ タイトルを入力または修正する	
	ブックマークのタイトルを設定します。現在表示中のWebページのタイトルが自動的に表示されますが、タイトルを変更することもできます(全角、半角共に40文字まで)。	
URL (URL)	▶ URLを入力または修正する	
	ブックマークのURLを設定します。現在表示中のWebページのURLが自動的に表示されますが、 URLを変更することもできます(半角255文字まで)。	

2 ● 【登録】または②【登録】

● ● ご注意

- すでに100件のブックマークが登録されている場合は、警告メッセージが表示された後ブラウザ画面に戻ります。
- データフォルダに保存されているWebページを表示している場合は、ブックマークに登録できません。

お知らせ

● ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマークNo.に登録するとき	》 ★ を押す	
十の位を指定して、一番小さいブックマークNo.に登録するとき		

●登録したブックマークの内容は、変更することができます(「ブックマークを編集する」85ページ)。

■ブックマークに登録したWebページにアクセスする(ブックマーク一覧)

ブックマークに登録したWebページは、「ブックマーク一覧」(84ページ)で一覧表示し、選択して接続することができます。

お知らせ

● Webページ表示中に、ブックマーク一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。
Webページ表示中に②【メニュー】 ▶ 「3 「ブックマーク一覧」 ▶ フォルダを選択 ▶ ブックマークを選択し、④ 【接続】

Webページ上の情報を利用する

表示しているWebページ上にURLのリンクがある場合、そのURLを選択して⑥【選択】を押すと、そのURLに ジャンプします。Webページ上にEメールアドレスや電話番号のリンクがある場合には以下のように操作します。

Webページ表示中に 電話番号またはEメールアドレスへのリンクを選択し、 ●【選択】

■Eメールアドレスの場合

以下の項目から選択します。

IIEメール作成	Webページ表示を中断し、選択したリンク先のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。	
2アドレス帳へ登録	□新規	選択したリンク先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ)。
	2追加	 ▶ (追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、● 【検索】 ▶)* アドレス帳を選択し、 ● [選択】 ▶ ● 【登録】 ▶ □ 「はい」
		*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。
		すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。追加登録 したい項目にすでに登録したデータがある場合、その状態で ⊙ 【登録】を押すと、上書きさ れます。

上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。

■電話番号の場合

□ 発信	▶ ●【発信】	を押す
	選択したリン:	ク先の電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
2 ライトメール作成	選択したリンク先の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」 58ページ)。	
3アドレス帳へ登録	□新規	選択したリンク先の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ)。
	2 追加	 ▶ (追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、● 【検索】 ▶)* アドレス帳を選択し、● 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、● 【選択】 ▶ ● 【登録】 ▶ □ 「はい」
		*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。追加登録したい項 目にすでに登録したデータがある場合、その状態で⊙【登録】を押すと、上書きされます。

- ・位置情報通知機能のLI機能(148ページ)が「ON」に設定され、Webページが位置情報を要求している場合は、位置情報付き電話番号リンクメニュー画面が表示されます。発信を行うと、通話先に位置情報が通知されます。 上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。
- ・リンク先の電話番号に電話をかけたとき、@を押すごとに通話中の画面とWebページの画面を切り替えることができます。ただし、通話中に画面をWebページに切り替えても、Web操作は行えません。

Opera(WEB)メニューについて

Operaブラウザを起動したときに表示されるOpera(WEB)メニューでは、さまざまな方法でWebページにアクセスしたり、環境設定をしたりすることができます。

Operaブラウザのメニューにつ<u>いて</u>

待受画面で Wを押す

Opera(WEB) メニュー



以下の項目から選択します。

□公式サイト	CLUB AIR-EDGEヘアクセスします(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」76ページ)。
2 ホーム	「ホーム」に登録したページヘアクセスします。
3 ブックマーク	ブックマーク一覧を表示し、ブックマークに登録しているWebページへアクセスします(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」78ページ)。
4 RSSリーダー	事前に登録したWebページの更新の有無を確認したり、更新されたWebページを表示したりできます(「Webページの新着情報を確認する」89ページ)。
5 検索	検索したいキーワードを入力し、検索エンジンを選択してWebページにアクセスします。
⑥URL入力	URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」81ページ)。
7ページ履歴	▶ 一覧から履歴を選択し、④ 【接続】
	以前にアクセスしたWebページを表示します。 ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが20件まで記録されます。20件を超えると、 古い履歴から自動的に削除されます。
8 保存ページ	保存したページの一覧を表示します(「保存ページから表示する」82ページ)。
9 オンラインサインアップ	オンラインサインアップを行ったり、登録内容を確認したりすることができます(「オンラインサインアップをする」48ページ)。
0 設定	Operaブラウザの環境設定をします(「Opera(WEB)メニューからの環境設定」86ページ)。

お知らせ

- 2 「ホーム」には、お買い上げ時に「京セラサイトK」(http://wx.kyocera.co.jp/sitek/) が登録されていますが、お客様のお好みで変更することができます(「Opera (WEB) メニューからの環境設定」86ページ、「Webページ表示中の環境設定」88ページ)。
- ② 「ホーム」に設定したページへアクセスするには、以下の手順でも行えます。

待受画面からアクセスする場合	待受画面で⑩を長く(1秒以上)押す
Webページ表示中にアクセスする場合	Webページ表示中に②【メニュー】 》 4 「移動」 》 8 「ホーム」

●ページ履歴の詳細を表示したり、削除するには、以下の操作を行います。

Opera(WEB)メニューで

フ 「ページ履歴」 ▶ ② 【メニュー】

□詳細表示	Webページのタイトル名とURLを表示します。	
2 削除	▶ [] [1件]、2 [選択]、または3 [全件]	
	ページの履歴を削除します(「各機能の情報を削除する」152ページ)。	

「■URLを入力または入力履歴からアクセスする

URLを直接入力し、Webページにアクセスすることができます。URLの履歴は20件まで記録されます。その履歴を使ってアクセスしたり、履歴を編集してアクセスしたりすることもできます。

- ・URLに入力できる文字数は、半角255文字までです。
- ・URL入力画面では、「http://」は省略して入力することもできます。

待受画面で W ▶ 6 「URL入力」

以下の項目から選択します。

URLを新たに入力する場合	▶「新規作成」を選択し、●【選択】 ▶ URLを入力し、●【接続】
履歴をそのまま使う場合	▶ 一覧から履歴を選択し、● 【選択】 ▶ ● 【接続】
履歴を編集する場合	▶一覧から履歴を選択し、⑥【選択】 ▶ URLを編集し、⑥【接続】

URL履歴一覧画面 ORL入力 新規作成 Shttp://www.kyocera .co.jp

が知らせ

- Webページ表示中にURLを入力して他のページにアクセスするには、以下の手順で行います。
 Webページ表示中に②【メニュー】》 4 「移動」 》 7 「URL入力」 》 「新規作成」を選択し、◎ 【選択】 》 URLを入力し、
 ⑥ 【接続】
- URL入力履歴が20件を抱えると、古い履歴から自動的に削除されます。 また、URL履歴一覧画面で任意に削除するには、以下の手順で行います。 URL履歴一覧画面で履歴を選択 № ② 【削除】 № 1 「1件」、「2 「選択」、または 3 「全件」 以降の手順については「各機能の情報を削除する」(152ページ)をご参照ください。

Webページ表示中のメニューについて

Webページ表示中にはメニューからさまざまな操作ができます。

Webページ表示中に ②【メニュー】を押す

Webページ表示中 のメニュー



□進む	Webページ履歴の次のページに進みます。ただし、履歴がない場合は表示されません。			
2 更新	表示しているWebページを最新の状態に更新します。			
3 ブックマーク一覧		示し、ブックマークに登録しているWebページへアクセスします(「ブックマーク こアクセスする」78ページ)。		
4 移動	表示しているWebペー: す(「Webページから移	ジから他のページにアクセスしたり、Webページ内の検索などを行うことができま動する」83ページ)。		
5 ブックマーク登録	現在表示しているページ する」78ページ)。	現在表示しているページをブックマーク一覧に追加します(「表示中のWebページをブックマークに登録する」78ページ)。		
6 保存	表示しているWebページ、Webページの背景画像、選択したWebページ上の画像、またはBGMを本機に保存します(「Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する」82ページ)。			
7 文字コード	□自動選択	通常は���「自動選択」がご利用いただけますが、Webページによっては表示文		
お買い上げ時:	2 Shift-JIS	字が文字化けを起こしてしまう場合があります。その際は、文字コードを変更し てください。文字コードの設定は表示しているページにのみ適用され、ブラウザ		
「自動選択」	3 EUC-JP	を終了したり、他のページを表示したりすると「」「自動選択」に戻ります。		
	4 ISO-2022-JP			
8ページ情報	TURL表示	表示しているWebページについて以下の情報を表示します。 ・ページタイトル(全角、半角共に255文字まで) ・URL(半角255文字まで) ・ページ全体サイス		
	2 サーバー証明書	アクセスしたWebページ(サーバー)に登録されているCA証明書の詳細を表示します。SSL対応ページにアクセスしている場合のみ有効です。		
9 RSSフィード管理	RSSフィードの登録や一覧の表示、RSSサーバーの設定をすることができます(「RSSフィードの管理をする」91ページ)。			
0 設定	Operaブラウザの環境設定をします (「Webページ表示中の環境設定」88ページ)。			

■ Webページの画像やBGM、Webページ全体を保存する

Webページに表示されている画像やBGM、また、Webページ全体を保存します。Webページはデータフォルダの 「インターネットフォルダ」に保存され、インターネットに接続しないで表示することができます。

Webページ表示中のメニューで 6 「保存」を押す

以下の項目から選択します。

□ページ (全体)	▶ 保存ページ名を入力または修正し、⑥ 【確定】		
	Webページを保存します。保存したWebページは「保存ページ」(82ページ)からインターネットに接続せず に表示できます。		
2 画像	▶ 画像を選択し、 ④ 【保存】 ▶ 保存画像名を入力または修正し、 ④ 【確定】		
	表示しているWebページ内の画像を選択し、保存します。Webページ中に画像がある場合のみ有効です。また、拡張子によっては画像として認識できない場合もあります。 ・画像の選択中は、Webページとのリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。また、通常のWebページ表示での操作とは以下のような違いがあります。		
	(回 【キャンセル】 または(呼 運 通常のWebページ表示に戻ります。		
	② Webページ上にある画像を選択します。 「フルスクリーンモード」の場合は、⊙で左右の画像を選択できます。		
3 背景画像	▶ 保存ファイル名を入力し、● 【確定】		
	表示しているWebページの背景画像を保存します。Webページ中に背景画像がある場合のみ有効です。		
4 BGM	▶ 保存BGM名を入力または修正し、● 【確定】		
	表示しているWebページのBGMを保存します。Webページ上にBGMがある場合のみ有効です。		

●≤・ご注意

- Webページを保存する場合も含め、著作権法で保護された画像やメロディは保存できないことがあります。保存できた場合でも、E メールに添付したり、データ転送でパソコンに送信することはできません。
- ●データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してくだ さい(「データを削除する」107ページ)。また、すでに同じ名前のデータがある場合は、上書き確認メッセージが表示されます。 ● この機能で保存を行う場合は、Webページ上のリンク先データのダウンロードはできません。

お知らせ

- Webページの保存では、Opera(WEB)設定で「画像表示」や「BGM再生」が「OFF」になっている場合は画像やBGMが表示/再生されない状態で保存されます(「Operaブラウザの環境設定」86ページ)。
 - ・「スモールスクリーン」で表示している場合、Webページの保存時に表示しているフレームに関係なく、Webページを構成する すべてのフレームが保存されます。
 - ・保存、再生できるファイル形式は、以下のとおりです。

画像	BMP、JPEG、GIF(GIFアニメも保存可能です)、PNG
BGM	feelsound (64和音のみ)、MIDI (SMFフォーマットO/1対応)

●「ケータイモード」や「スモールスクリーンモード」で縮小表示された画像や、「ズーム」(76、88ページ)で拡大/縮小した画像 は、元の大きさで保存されます。

「 ■ 保存ページから表示する

保存したページはデータフォルダの「インターネットフォルダ」に保存されており、インターネットに接続するこ となく、Webページを表示することができます。表示した場合も、ブラウザのキャッシュには保存されません。

(待受画面で W ▶ 8 「保存ページ」 ▶ 表示したい保存ページを選択し、 ● 【再生】

データフォルダ画面 (インターネット)

ご注意

● 保存ページは、保存した時点でのWebページです。このため、最新の情報ではない場合があります。

お知らせ

● データフォルダから保存ページを表示するには、以下の手順で行います。

◉【再生】

● データフォルダ画面(インターネット)で一覧から保存ページを削除するには、以下の手順で行います。 データフォルダ画面(インターネット)で保存ページを選択 ▶ ②【メニュー】 ▶ [*] 「削除」 ▶ [Ⅰ] 「1件」、 2 「選択」、または3 「フォルダ」

以降の手順については「各機能の情報を削除する」(152ページ)をご参照ください。



展る | 種 | | メニュー

■ Webページから移動する

Webページ表示中に他のページにアクセスすることができます。

Webページ表示中のメニューで 4 「移動」を押す

以下の項目から選択します。

□□ページ履歴	▶ 一覧または詳細画面から履歴を選択し、
	以前にアクセスしたWebページを表示します。 ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが20件まで記録されます。20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。
2 データフォルダ	データフォルダにアクセスします。(「データフォルダの使いかた」102ページ)。
3ページの先頭	表示しているWebページの先頭に表示を移動します。
4ページの最後	表示しているWebページの最後に表示を移動します。
5ページ内検索	▶ キーワードを入力し、④ 【確定】
	キーワードを入力し、表示中のWebページ上から入力したキーワードと同様の単語/文章を検索します (全角、半角共に128文字まで)。
⑥フレーム切り替え*	■フレームを移動する場合
	▷ フレームを選択し、⑥ 【選択】
	■ 1つのフレームを選択し新しいページとして表示する場合
	▶ フレームを選択し、② 【表示】
	表示モードによっては、フレームページを表示している場合、フレームを移動したり1つのフレームのみを選択し新しいページとして表示させることができます(「表示モード」75ページ)。
了URL入力	URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」81ページ)。
8ホーム	「ホーム」に登録したページにアクセスします(「Opera (WEB) メニューについて」80ページ)。
9公式サイト	CLUB AIR-EDGEにアクセスします(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」 76ページ)。

^{*:}フレームページを表示しているときのみ、選択できます。フレームページを表示しているときはタイトルに「🔳」が表示されます。

お知らせ

- ◆検索の操作をしている間は、Webページ上のリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。◆Webページの先頭または最後を表示する際に、「ケータイモード」/「スモールスクリーンモード」の場合は、一番上の表示が先頭、一番下が最後となります。「フルスクリーンモード」の場合は、ページ全体の左上端の表示範囲が先頭になり、右下端の表示範囲が 最後となります。

「ケータイモード」/「スモールスクリーンモード」の場合



「フルスクリーンモード」の場合



●ページ内検索は現在のリンク位置から行います。 現在のフォーカス位置から前/次を検索したい場合は、以下の手順で行います。 検索結果表示画面で②【前を検索】/●【次を検索】を押す ページ内検索を中止したいときは、⑩【キャンセル】を押します。

例:検索結果表示画面



● ブックマーク一覧について

「ブックマーク一覧」には、ブックマークを100件まで登録できます。これらは、任意に名前を付けることができる20個のフォルダに振り分けて管理することができます。また、登録したブックマークは、編集や削除などを行うことができます。

「ブックマーク一覧」は、待受画面からも、Webページ表示中にも表示できます。

| 待受画面がら表示する | 特受画面で@ № 3 「ブックマーク」 | はますめに表示する | Webページ表示中に② 【メニュー】 № 3 「ブックマークー覧」 | ほかん Wildow W

ブックマーク一覧画面のメニューを使う

ブックマーク一覧で、ブックマークを選択しているときには、ブックマークの編集や削除などの管理ができます。

ブックマーク一覧画面で ブックマークを選択 ▶ ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。

□新規登録	新しくブックマークを登録します(「表示中のWebページをブックマークに登録する」78ページ)。			
2 詳細表示	実際にアクセスするURLなど、ブックマークの詳細を表示します。詳細表示画面で●【接続】を押すと、登録されているURLに接続します。			
3 並び替え	Ⅱアクセス順	最近アクセスした順で表示します。		
	2 No.順	登録したブックマークNo.の順で表示します。		
4 フォルダ名変更	▶ フォルダ名を修正	EU、⑨ 【確定】		
	選択したフォルダの	つフォルダ名を変更します(全角、半角共に20文字まで)。		
7編集	ブックマークを編集	します。フォルダ間の移動もできます(「ブックマークを編集する」85ページ)。		
8フォルダ移動	□ 1件	▶ 移動先のフォルダを選択し、		
		選択しているブックマークを別のフォルダに移動します。		
	2選択	▶ 移動したいブックマークを選択し、● [選択] を繰り返す ▶ ② 【フォルダ移動】 ▶ 移動先のフォルダを選択し、● [選択] ▶ □ 「はい」		
		移動したいブックマークを複数選択して、別のフォルダに移動します。選択を解除する には、選択したブックマークを選択し、● 【解除】を押します。		
	3 フォルダ内	▶ 暗証番号を入力 ▶ 移動先のフォルダを選択し、 ● 【選択】 ▶ 🔟 「はい」		
		フォルダ内のブックマークをすべて移動します。		
	4 全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ 移動先のフォルダを選択し、⑥ 【選択】 ▶ □ 「はい」		
		すべてのブックマークを移動します。		
9 マイオリジナル へ登録	選択したブックマークをマイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。			
0 登録件数表示	現在のブックマークの登録件数および登録可能件数を表示します。			
* 削除	▶ [] [1件]、[2	「選択」、③「フォルダ内」、または④「全件」		
	ブックマークを削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。			
◎赤外線送信*	ブックマークを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 156ページ)。			

^{*:} Webページ表示中は、赤外線送信を行うことができません。

● 50 ご注意

● 王 「削除」では、お買い上げ時に登録されているブックマークも削除できます。「メモリリセット」(132ページ)を行うと、ブックマークはお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「メモリリセット」を行った場合、他のメモリもリセットされますので、ご注意ください。

お知らせ

● □ 「新規登録」を選択したときは、タイトルやURLを入力する必要があります。ブックマークの編集と同様の手順で必要項目を入力してください(「ブックマークを編集する」85ページ)。

■ブックマークを編集する

ブックマークのブックマークNo.、登録先フォルダ、タイトル、URLを編集します。

(ブックマーク一覧画面のメニューで)

1 7 [編集] を押す

以下の項目から選択します。

№ (ブックマークNo.)		
	ブックマークNo.を編集します。	
□フォルダ登録	▶ ④ 【選択】 ♪ フォルダを選択し、● 【選択】	
	登録先フォルダを選択します。登録先フォルダを編集すると、ブックマークをお好みのフォルダに移動できます。	
「」 (タイトル)	♪ タイトルを編集する	
	ブックマークのタイトルを編集します(全角、半角共に40文字まで)。	
URL (URL)	▶ URLを編集する	
	URLを編集します (半角255文字まで)。	

2 ● 【登録】または②【登録】

● 多。ご注意

- ●同一ブックマークNo.を複数のブックマークに付けることはできません。
- 入力したブックマークNo.がすでに登録されている場合は、書き換え確認画面が表示されます。すでにあるブックマークNo.と置き換えて登録するには、書き換え確認画面で □ 「はい」を押します。

お知らせ

● ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマークNo.に登録するとき	▶ * を押す
十の位を指定して、一番小さいブックマークNo.に登録するとき	

Operaブラウザの環境設定

Opera(WEB)メニューからの環境設定

インターネットにアクセスする前に、あらかじめOpera(WEB)メニューから環境設定を行うことができます。

設定メニュー (Opera(WEB) メニュー時)



(トの項目から選択します。		
▶ I [ON] または2 [OFF]		
Webページ上の画像を表示するかどうかを選択します。		
▶ [[ON] または	[2] [OFF]	
	Mを再生するかどうかを選択します。マナーモード(30ページ)の場合は設定にかかわ せん。□□「ON」に設定しても、アプリケーションを必要とするBGMの場合は再生で	
☐ Cookie利用	▶ [] [する] または[2] [しない]	
お買い上げ時: 「する」	Cookieとは、Webページに訪れたお客様に関する情報や、訪れた日時、訪問回数などを一時的に保存しておくしくみです。サーバーから本機に書き込まれて一時的に保存され、Webページやコンテンツサービスなどに利用されます。Webページやコンテンツサービスによっては「」「する」に設定していないと、正常に表示/利用できない場合があります。	
2 削除	▶ [] [はい] を押す	
	Cookieをすべて削除します。	
▶ [[ON] または2 [OFF]		
JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。Webページによっては 「ON」にしないと正常に表示されない場合があります。		
▶ [] 「ケータイモード」、② 「フルスクリーンモード」、または③ 「スモールスクリーンモード」		
Operaブラウザ起動時の表示モードを選択します(「表示モード」75ページ)。		
▶ [] [ON] または[2] [OFF]		
Webページをディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。		
Opera (WEB) メニューの2 「ホーム」(80ページ) を選択したときにアクセスするWebページを設定し		
ます。 ② 【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。		
2 編集	▶ URLを編集し、● 【確定】	
	「ホーム」に登録しているWebページのURLを編集します。	
③リセット ▶ □ 「はい」を押す		
「ホーム」をお買い上げ時の状態(「京セラサイトK」)に戻します。		
▶ I 「接続先1」、2 「接続先2」、または3 「CLUB AIR-EDGE」		
接続先設定を行う前にダイヤルアップ設定を行ってください(「ダイヤルアップを設定する」92ページ)。ダイヤルアップ設定後に、Operaの接続先をダイヤルアップ接続先から選択します。		
	 ▶ □ 「ON」または ₩ebページ上の画像 ▶ □ 「ON」または ₩ebページ上のBCN らずBGMは再生しまきません。 □ Cookie利用 お買い上げ時: 「する」 ② 削除 ▶ □ 「ON」または 」 」 「ON」または 」 」 「V ータイモー ○ 口中タイモー ○ 口中タブラウザ起動。 ▶ □ 「ON」または ₩ebページをディス ○ 【メニュー】を押。 ② 【メニュー】を押。 ② 【メニュー】を押。 ② 【メニュー】を押。 ② 【接続先1」、「接続先2」、「接続先2」、「接続先3」、「接続先3」、「接続先3」、「接続先3」、「接続先4」、「 	

9 詳細設定	ICA証明書	詳細を表示する場合	▶ CA証明書を選択し、●【詳細】	
お買い上げ時:		有効を設定する場合	▶ CA証明書を選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶ Ⅱ 「有効」	
CA証明書: すべて有効 Referer:		無効を設定する場合	▶ CA証明書を選択▶ ② [メニュー]▶ ② [無効]▶ ○	
[ON]	2 Referer	▶ I [ON] または2 [OFF]		
スピードダイヤル: 「ブックマーク」 高速化サービス 追加設定:		Webページのリンクから他のWebページに移動したり、ファイルをダウンロードしたとき、どのページから移動、ダウンロードしたかを相手に知らせるかどうか設定します。		
[3:]	3 スピードダイヤル	□ブックマーク	ブックマークに登録したWebページにアクセス*することができます。	
		2CC⊐-ド	CCコードに登録されているWebページにアクセス*することができます。	
	4 高速化サービス 追加設定	像ファイルの最適化な 「高速化サービス」を ランスをお好みに応	とは、ウィルコム経由のパケット通信時に、通信プロトコルや画を行い、ブラウジングの体感通信速度を向上させるサービスです。 *お申し込みいただいている場合は、最適化後の画質と速度のパ じて設定できます。「高速化サービス」をご利用になる場合は ップ」(48ページ)から設定してください。	
		I OFF	Operaブラウザで高速化サービスを利用しない場合は、こちらを選択します。なお、高速化サービスを利用している場合、この設定を「OFF」にしても高速化サービスは解約されません。	
			高速化サービスを解約する場合は、「オンラインサインアップ」 (48ページ) から設定してください。	
		2 1:画質重視	もっとも画質を重視して、オリジナルの画質で表示します。	
		32:	「3: 」と比較して、より画質を重視して最適化します。	
		43:	お買い上げ時の設定です。	
		5 4:速度重視	もっとも速度を重視して最適化します。	
0 設定リセット	≫ 暗証番号を入力 ≫ □ 「はい」			
	ブラウザの環境設定をお買い上げ時の状態にリセットします。また、Cookieの内容も削除されます。			

*: アクセス方法については、「スピードダイヤルでWebページにアクセスする」(25ページ)をご参照ください。

お知らせ

- ●各設定は、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。 ●Webページ上に画像や音声に対する直接のリンクがあり、そのリンク先ページにアクセスした場合は、Ⅲ 「画像表示」や

- た、Cookieの内容も削除されます。

	初期値		初期値
画像表示	ON	スピードダイヤル	ブックマーク
BGM再生	ON	ズーム	100%
Cookie利用	する	ホーム設定	京セラサイトK
JavaScript	ON	オートリダイレクト	ON
表示モード	ケータイモード	ユーザーエージェント	WILLCOM
全画面表示	OFF	ページ自動更新	OFF
CA証明書	すべての証明書が有効	高速化サービス追加設定	3:
Referer	ON		

- CCコードとは、コードコム社のコード体系に基づき発行されたコードです。
 - 例) **@ 331**:「京セラサイトK」のWebページにアクセスすることができます。

Webページ表示中の環境設定

Webページ表示中には、メニューから環境設定ができます。インターネット表示中のみ設定できる項目もあります。

Webページ表示中に ② 【メニュー】 ▶ 0 「設定」

設定メニュー (Web表示中)



よいでは、10mmのでは			
□■像表示	▶ [[ON] または2 [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	Webページ上の画像を表示するかどうかを選択します。		
2 BGM再生			
お買い上げ時: 「ON」	Webページ上のBGMを再生するかどうかを選択します。マナーモード(30ページ)の場合は設定にかかわらずBGMは再生しません。 II 「ON」に設定しても、アブリケーションを必要とするBGMの場合は再生できません。		
3表示モード		、2「フルスクリーンモード」、または3「スモールスクリーンモード」	
お買い上げ時: 「ケータイモード」	Operaブラウザ起動時の	表示モードを選択します(「表示モード」75ページ)。	
4 全画面表示	▶ [[ON] または 2	[OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	Webページをディスプレ	イの画面全体に表示にするかどうかを選択します。	
5 ズーム		(倍率を選択)	
お買い上げ時: 「100%」	指定されたサイズにWebページを拡大/縮小して表示します。		
6ページ自動更新	▶ □~7 (更新時間を選択)		
お買い上げ時: 「OFF」	指定された時間の間隔で自動的にWebページを更新します。		
7 ホーム設定		-の[2]「ホーム」(80ページ) を選択したときにアクセスするWebページを設	
お買い上げ時:	定します。 ❷【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。		
「京セラサイトK」	□ 今のページを設定*	▶ ⑥ 【確定】を押す	
		現在表示しているWebページを「ホーム」に登録します。	
	2 編集	▶ URLを編集し、 ・ 【確定】	
		「ホーム」に登録しているWebページのURLを編集します。	
	3 リセット	▶□「はい」を押す	
		「ホーム」をお買い上げ時の状態(「京セラサイトK」)に戻します。	
8 BGM音量変更		音量レベル 5」または「OFF」から選択し、◎【選択】	
お買い上げ時: 「音量レベル3」	Webページ上のBGM再生音量を選択します。マナーモードの場合は設定にかかわらずBGMは再生しません。データ再生音で設定した音量が設定されています。		
9 オートリダイレクト	▶ [[ON] または 2	[OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	自動的にWebページを更新(リフレッシュ)/移動(リダイレクト)するように設定されたWebページを表示したとき、リフレッシュ/リダイレクトするかどうかを設定します。表示モードを「ケータイモード」に設定した場合、リフレッシュは無効、リダイレクトは有効になります。		
0 ユーザーエージェント	▶ [[WILLCOM] または2 [Opera]		
お買い上げ時: 「WILLCOM」	ページが表示されなかったときのユーザエージェントを「WILLCOM」または「Opera」に切り替えます。 「ケータイモード」のときは「WILLCOM」固定となります。		
* JavaScript			
お買い上げ時: 「ON」		ページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。Webページによっと正常に表示されない場合があります。	

^{*:}データフォルダに保存されているWebページを表示している場合は、表示されません。

お知らせ

●各設定は、特別に記載しているもの以外、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。

■ Webページの新着情報を確認する(RSSリーダー)

RSSリーダーは、Webページが更新されたとき、更新された情報を閲覧する機能です。 本機では、この「RSSリーダー」機能を利用して、日ごろよく見るニュースやブログなどのWebページ(フィード)が更新されたかどうか、新着の情報(アイテム)があるかどうかを確認することができます。 「RSSリーダー」機能は、Opera社のサーバーサービスです。

●≸。ご注意

●「RSSリーダー」を利用するには、事前に以下の「ユーザー登録」、「RSSフィード登録」が必要です。

ユーザー登録をする

■待受画面から登録する場合

待受画面で

(回) № 4 「RSSリーダー」 № 5 「サーバー設定」Opera社のサーバーへ接続します。

■ Webページ表示中に登録する場合

Webページ表示中に

- 1 ② 【メニュー】 ▶ 9 「RSSフィード管理」 ▶ 4 「サーバー設定」Opera社のサーバーへ接続します。
- 2 画面の指示に従って、「ユーザーID」、「メールアドレス」、および「パスワード」を入力

お知らせ

- ●ユーザーIDは、半角英数字、または記号4文字以上15文字以下で入力します。
- ●パスワードは、半角英数字、または記号8文字以上15文字以下で入力します。

「RSSフィードを登録する

更新の有無を確認したいWebページ(RSSフィード)を登録します。RSSフィードを登録するには、以下の3とおりがあります。

■各WebページのRSSリンクから登録する場合

Webページ表示中に RSSリンクを選択し、 ● 【選択】 ▶ 確認画面で I 「はい」

■ AutoDiscoveryから登録する場合

Webペーシ表示中に② 【メニュー】 ▶ 9 「RSSフィード管理」 ▶ 3 「AutoDiscovery」 ▶ 登録したいWebサイトを選択して登録 ▶ 確認画面で 「 」「はい」

■登録済みフィード一覧から登録する場合

Webペーシ表示中に② 【メニュー】 № 9 「RSSフィード管理」 № 2 「登録済みフィード一覧」 № 「フィードを追加する」を選択し、URLを入力 № 「このフィードを購読する」を選択し、 ● 「選択」

● ≤ ご注意

● RSSフィードを登録する画面の内容は、予告なく変更することがあります。

RSSリーダーを使う

待受画面で W ▶ 4 「RSSリーダー」

以下の項目から選択します。

以下の項目が フ医派しる 3	
■RSSフィード一覧	更新されたRSSフィードの一覧を表示します(「登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする」90ページ)。
2 手動更新	Operaを起動して、更新されたRSSフィードがあるかどうか確認し、RSSフィード 一覧画面を表示します。
3 自動更新 お買い上げ時: 「OFF」	▶ 「OFF」、「30分」、「1時間」、「3時間」、「6時間」、または「時刻指定」を選択し、① 【選択】指定した時刻や指定した時間ごとに更新されたRSSフィードがあるかどうかを確認します。
4 自動更新時刻*	▶ 時刻を入力し、● 【登録】
	指定した時刻にRSSフィードの更新を確認します。
5 サーバー設定	パスワードの変更、ログアウトなどを行うことができます。

^{*: 3 「}自動更新」で「時刻指定」を選択したときのみ選択できます。

●≤ ご注意

● 本機が圏外の場合は、「自動更新」を行いません。

が知らせ

●ディスプレイに表示されるRSSフィードのアイコンは、以下のとおりです。ただし、「自動更新」を「OFF」に設定している場合、アイコンは表示されません。

⋒ (グレー)	「自動更新」を「OFF」以外に設定した場合に表示されます。	
(オレンジ)	新着RSSアイテムを取得できた場合に表示されます。	
(赤と黒)	自動更新が失敗したときに表示されます。	

- ●操作ロックの「Opera」(129ページ)が「禁止」に設定されていても、「自動更新」を行います。
- 以下の動作を行っている場合は、自動更新指定時刻になっても更新は行いません。この場合、各動作終了後に更新を行います(機能リセット/メモリリセット/完全消去+初期化、本機起動中/終了中を除く)。
 - · 本機起動中/終了中
 - ·アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中
 - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中
 - ・伝言メモ応答録音中/再生中
 - ・リセット中 (機能/メモリ/完全消去+初期化)
 - ・リモートロック中

- ・メール送信中/受信中
- カメラのセルフタイマー起動中
- · 位置情報通知中
- 本機の電源OFF時
- ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
- 赤外線通信中

[「]登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする

更新された情報(アイテム)にアクセスします。

RSSリーダー画面で

1 I 「RSSフィード一覧」 ▶フィードを選択し、

(選択)

RSSアイテム一覧画面が表示されます。

2 表示したいアイテムを選択し、● 【選択】

お知らせ

● Webページ表示中にRSSフィード一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。Webページ表示中に②「メニュー」》 ⑨ 「RSSフィード管理」 ♪ □ 「RSSフィードー覧」

RSSリーダー画面



■ RSSフィード一覧画面のメニューを使う

RSSリーダー画面で I 「RSSフィード一覧」 D ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。

□移動	□□ページの先頭	表示しているページの先頭に表示を移動します。	
	2ページの最後	表示しているページの最後に表示を移動します。	
	3ページ内検索	▶ キーワードを入力し、●【確定】	
		キーワードを入力し、表示中のページ上から入力したキーワードと同様の単語/ 文章を検索します(全角、半角共に128文字まで)。	
2 RSSフィード管理	□手動更新	更新されたRSSフィードがあるかどうかを確認します。	
	2 登録済みフィード一覧	■RSSアイテムの表示数を設定する場合	
		୬ 「記事の最大数」でRSSアイテムの表示数を選択し、● 【選択】 » 「保存」 を選択し、● 【選択】	
		■ RSSフィードを登録する場合	
		▶ RSSフィードのURLを入力 ▶ 「このフィードを購読する」を選択し、 ●【選択】	
		■ RSSフィードの登録を解除する場合	
		▷ 登録を解除するフィードの「購読を中止する」を選択し、④ 【選択】	
	3 サーバー設定	パスワードの変更、ログアウトなどを行うことができます。	
3 設定	□■像表示	▶ I [ON] または2 [OFF]	
		ページ上の画像を表示するかどうかを設定します。	
	2 全画面表示		
		ページをディスプレイの画面全体に表示するかどうかを設定します。	
	3 ズーム	▶ 「30%」~「200%」から選択し、⑥【選択】	
		指定したサイズにページを拡大/縮小します。	

RSSフィードの管理をする

Webページ表示中に ②【メニュー】 ▶ 9 「RSSフィード管理」

□RSSフィード一覧	前回の手動更新または自動更新によってデータフォルダに保存されたRSSフィードのアイテム一覧を表示します(「登録したRSSフィードのアイテムにアクセスする」 90ページ)。
2 登録済みフィード一覧	登録済みのフィード一覧を表示します。その他、RSSフィードの登録や登録解除、アイテムの最大表示数を変更できます。詳しい操作手順は「RSSフィード一覧画面のメニューを使う」(91ページ)の表内をご参照ください。
3 AutoDiscovery*	ベージ上から検索したRSSフィードの一覧を表示します。選択したRSSフィードを登録することができます。
4 サーバー設定	パスワードの変更、ログアウトなどを行うことができます。

^{*:}表示するWebページにRSSフィードが検出された場合のみ選択できます。

● ダイヤルアップを設定する

本機は、一般のプロバイダーからWebページに接続したり、お客様の会社などのネットワークに接続することがで きます。

- ・別途、一般プロバイダーとのご契約が必要です。ダイヤルアップ設定につきましては、各プロバイダーにお問い 合わせください。
- ・プロバイダー側がAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。詳しくはウィルコムまたは各プロバイダーにお 問い合わせください。

● ● ご注意

● ダイヤルアップは、Eメールのアカウントとは別に設定する必要があります。

ダイヤルアップを設定/解除する(ダイヤルアップ設定)

機能番号93

ダイヤルアップの設定は、ご契約のプロバイダーから取得した情報をもとに、以下の手順で行います。最大2つまで の追加アカウントを登録できます。

待受画面で

1 ● ▶ 9 ▶ 3

2 I 「接続先1」、2 「接続先2」、または3 「CLUB AIR-EDGE」

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

接続先名称	ダイヤルアップ接続先にる 16文字まで)。	お好みの名	前を付けることができます(全角、半角共に
電話番号	ダイヤルアップ接続するアクセスポイントの電話番号を入力します(32桁まで)。 ご利用のデータ通信方式に合わせ、下記のとおり電話番号の末尾に付加番号を入力 してください。 ##64 (4x/2xパケット方式) ##61 (1xパケット方式) ##7 (フレックスチェンジ方式) ##4 (64kPIAFS) ##3 (32kPIAFS)		
ユーザー名	接続時に使用するログイン	/名(ユーt	「一名)を入力します(半角64文字まで)。
パスワード			します (128文字まで)。記号の入力について 引入力する」(36ページ) をご参照ください。
ワンタイムパスワード*1	▶ [[ON] または 2	[OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	ダイヤルアップ接続時にユーザー名とパスワードを入力するワンタイムパスワード 画面を表示させるかどうかを設定します。		
分計発信	▶ □ 「ON」または 2	[OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	分計発信するかどうかを設定します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」164ページ)。ただし、パケット方式、フレックスチェンジ方式では分計発信を行うことができません。		
詳細設定*1	□□IPアドレス自動取得	 □ON	サーバーからIPアドレスを自動取得します。
	お買い上げ時: 「ON」	2 OFF	プロバイダーから割り当てられたIPアドレス を入力します。
	2 IPアドレス		ノス自動取得」を [2]「OFF」に設定した場合、 アドレスを入力します。
	3 DNS自動取得 お買い上げ時:	ION	サーバーからDNSアドレスを自動取得します。
	[ON]	2 OFF	プライマリDNSとセカンダリDNSを設定します。
	4 プライマリDNS		動取得」を[2]「OFF」にした場合、プライ アドレスを設定します。
	5 セカンダリDNS		動取得」を[2] 「OFF」にした場合、セカン アドレスを設定します。

ダイヤルアップ 設定画面 **♪**ダイヤルアップ設定

2 接続先2 3 CLUB AIR-EDGE



X.1-

展る「

プロキシ設定*1	□□プロキシ利用	▶ 「 [ON] または 2 [OFF]
	お買い上げ時:	
	のELTU は・	
	[OFF]	
	2 プロキシサーバー名	「プロキシ利用」を「T」「ON」にした場合、プロキシ
		サーバー名を入力します(半角64文字まで)。
	3 プロキシポート番号	「プロキシ利用」を □ 「ON」にした場合、プロキシ
		ポート番号を入力します。
	4 プロキシ認証	▶ I [ON] または2 [OFF]
	お買い上げ時:	
	OFF]	「プロキシ利用」を□□「ON」にした場合、プロキシ
	[611]	認証を□□「ON」または□2□「OFF」に設定します。
	5 プロキシID	「プロキシ認証 を「T 「ON にした場合、プロキシ
		IDを入力します (半角64文字まで)。
		5-1-1-1-T-1-1-T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
	6 プロキシパスワード	「プロキシ認証」を□□「ON」にした場合、プロキシ
		パスワードを入力します(半角128文字まで)。
ヘルプ*2	(電話番号)	ウィルコムサービスセンターに電話をかけます。
,,,,		7 177 = 27 27 12 27 12 23 23 23 23 23
	(Eメールアドレス)	ウィルコムサービスセンターを宛先としたEメール作成
		画面が表示されます(「Eメール(テキストメール/デ
		コラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。

3 各項目を入力し、● [登録] または② [登録]

お知らせ

●手順2で3 「CLUB AIR-EDGE」を選択時に編集できる項目は、「分計発信」のみです。

^{*1:「}接続先1」または「接続先2」を選択したときのみ表示/選択できます。
*2:「CLUB AIR-EDGE」を選択したときのみ表示されます。また、電話番号/Eメールアドレスは「なし」が表示される場合があります。

カメラの使いかた

● カメラ撮影の準備をする

カメラを使って静止画を撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりすることができます。

カメラを起動して、撮影の準備を行います。

待受画面で ● ♪ 「カメラ」を選択し、● 【選択】

以下の項目から選択します。

□撮影	モニター画面が表示され、静止画を撮影できます(「撮影する」96ページ)。		
2 画像フォルダ	データフォルダの「フォトフォルダ」または「画像フォルダ」を呼び出します。		
3 設定	2 空きフォルダ容量	データフォルダの空き容量を円グラフで表示します。	
	3 撮速メール送信先設定	撮速メール®を送信するための設定をします(「撮速メール®を使って画像を送る」101ページ)。	
	4 シャッター音設定		
	お買い上げ時: 「ピープー」	シャッター音を選択します。シャッター音選択中に ② 【再生】を押すと、 シャッター音を確認することができます。	
	5 セルフタイマー音設定	マー音設定 Deficient of the state	
	お買い上げ時: 「ON」	セルフタイマーのカウントダウンの音を鳴らすかどうかを設定します。	

撮影前のご注意

- ・レンズに直射日光を長時間当てないでください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- ・本機を暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに指紋や油脂がつくと、ピントが合わなくなる場合があります。柔らかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。
- ・カメラは非常に精度の高い技術で作られていますが、場合によっては明るく見えたり、暗く見えたりします。ご了承ください。

撮影時のご注意

- ・撮影の際は、約80cm以上、被写体から離れてください。
- ・暗い場所では光量が不足するため画質が落ちます。明るい場所で撮影を行ってください。
- ・撮影の際は手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、本機をしっかりと持つか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください(「セルフタイマーで撮影する」97ページ)。
- ・レンズに指やハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・マナーモード設定中も、シャッター音が鳴ります。
- ・セルフタイマー音設定を「ON」に設定すると、マナーモード設定中もセルフタイマー音が鳴ります。


その他のご注意

・カメラで撮影した画像データは、故障/修理、その他取り扱いによって変化/消失する場合があります。なお、事故や故障が原因で画像データが変化/消失した場合の損害および損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

モニター画面/プレビュー画面について

・画像の表示画面には、撮影前のモニター画面と撮影後のブレビュー画面があります。撮影するとブレビュー画面に移ります。ブレビュー画面では撮影した画像の保存や、撮速メール®の送信が行えます。

撮影モードが「壁紙1、「VGA1の場合は、モニター画面/ブレビュー画面で「OTを押すと、全画面表示に切り替わります。

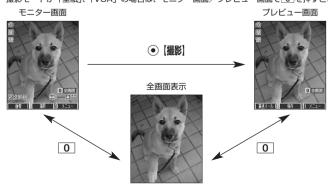

撮影モード/フォト画質設定について

・撮影前に、目的にあった撮影モードを選ぶ必要があります(「モニター画面のメニューを使う」98ページ)。撮影モードにより画像の容量は異なります。

撮影モード (画像サイズ)	フォト画質 設定	容量	特長
	_	約9KB以下	他のPHSや携帯電話へのEメールでの送信に適しています。
壁 壁紙:240×320	_	約30KB以下	本機で待受画面の壁紙などに利用することができます。 撮影した画像はEメールに添付することもできます。
VGA: 640×480	メール	約50KB以下	パソコンで大きな画面にして見ることができます。
	ノーマル	約80KB以下	撮影した画像はEメールに添付することもできます。
	ファイン	約150KB以下	

撮影モードを「VGA」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます。

フォト画質設定	特長
≥ メール	メール送信に適した画質
Nor ノーマル	標準的な画質
Fine ファイン	細部を詳細に表現(プリント向き)

撮影モード、フォト画質設定の設定方法については、「モニター画面のメニューを使う」(98ページ) をご参照ください。

お知らせ

●撮影モードを「VGA」に設定した場合、モニター画面に「☑」が表示されます。「VGA」で横撮りしたい場合の撮影の向きは「☑」です。

撮影する

撮影する

カメラで静止画を撮影します。撮影した画像はJPEG形式で保存されます。

モニター画面で ●【撮影】 ▶ プレビュー画面を確認し、●【保存】

●【撮影】を押すとシャッター音が鳴り、撮影した画像がプレビュー画面に表示されます。 プレビュー画面で**⊙【保存】を押すと、撮影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。保存しない場**合は「マタン]を押した後、 | 「はい」を押すとモニター画面に戻ります。

●≦。ご注意

- 撮影時にシャッター音が鳴らないように設定することはできません。
- モニター画面で何も操作しなかった場合、3分経過するとカメラメニュー画面に戻ります。

お知らせ

撮影し直すには、以下の手順でも行えます。

プレビュー画面で②【メニュー】 ▶ 「 | 「撮り直し」 ▶ 「 | 「はい」

- 撮影直後に着信などによって保存が中断した場合は、撮影済みの画像データは一時的に保存されます。再度、カメラ機能を起動する と「保存されていない撮影画像を表示しますか?」と表示されます。□□「はい」を押すと、画像の保存操作を再開できます。
- 撮影した画像はデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。ファイル名は以下の形式になります。

撮影モード	ファイル名	意味
ケータイ 壁紙	YYMMDD_hhmm ⁻ XXX.jpg	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号
VGA	K331XXXX.JPG	X:0001~9999の通し番号

ズーム機能を使う

ズーム機能を使って画像を拡大/縮小するには、以下の操作を行います。 なお、撮影モードを「VGA」に設定中は、ズーム機能を使用できません。

モニター画面で(うを押す



ズーム機能は撮影モードによって、以下のように設定できます。

撮影モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	4倍	16段階
壁紙	2倍	16段階

■明るさを調整する

画面の明るさは、カメラ起動時にオートで設定された数値を「±O」として、手動で調整することができます (-5~+5の11段階)。画面の明るさを調整するには、以下の操作を行います。

モニター画面で (・)を押す



セルフタイマーで撮影する

約10秒カウントのセルフタイマーを使って撮影することができます。

モニター画面で ② 【メニュー】 ▷ 6 「セルフタイマー」 ▷ ● 【開始】 ▷ 約10秒後、撮影 ▷

撮影されたプレビュー画面を確認し、●【保存】

●【開始】を押すと、約10秒のセルフタイマーがカウントダウンを開始します。ディスプレイに残り秒数が表示され、LEDが緑色に 点滅します。残り約3秒以内になるとLEDの点滅が速くなり黄色に変わり、残り1秒以内になるとLEDが赤色に変わります。また、「セルフタイマー音設定」(94、98ページ)を「ON」に設定すると、カウントダウンを音でお知らせします。

● 彡 ご注意

● カウントダウン開始前、またはカウントダウン中に⑩【中止】または「琛」を押すとモニター画面に戻り、タイマーの設定は無効にな ります。カウントダウン中に●【撮影】を押すと、カウントを中断して通常の撮影をすることもできます。

お知らせ

- セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「 🍆 」が表示されます。
- ●カウントダウン中は、ズーム、明るさの調整はできません。
- ●セルフタイマーで撮影後、セルフタイマーは解除されます。
- セルフタイマーを設定したときのシャッター首は、シャッター音設定にかかわらず、「カシャ」となります。 「セルフタイマーを設定」(94、98ページ)が「ON」に設定されていると、マナーモード設定中でもセルフタイマー音が鳴ります。

● モニター画面のメニューを使う

撮影前にカメラの各機能を設定することができます。

モニター画面で ②【メニュー】を押す

モニター画面の メニュー

1 撮影モード設定
3 撮影ジーン設定
カナイトモード
5 特殊効果
国セルフタイマー
別フォト設定
9 フォトフォルダー覧
メリーム

以下の項目から選択します。表示される項目は、設定モードなどにより異なります。

□撮影モード設定	▶ □ 「ケータイ: 120×160」、2 「壁紙: 240×320」、または3 「VGA: 640×480」		
お買い上げ時: 「壁紙:240x320」	撮影モードを設定します(「カメラ撮影の準備をする」94ページ)。 モニター画面で®を押しても撮影モードを切り替えることができます。		
2 フォト画質設定*1	▶ [メール]、2 [ノーマル]、または3 [ファイン]		
お買い上げ時: 「ノーマル」	撮影モードを「VGA」に設 ジ)。	定したとき、フ	ォト画質を設定します(「カメラ撮影の準備をする」94ペー
3 撮影シーン設定*2	▶ □ 「オート」、 2 「蛍	光灯」、3 「太陽	易光」、または 4 「白熱灯」
お買い上げ時: 「オート」	撮影画像の白色を正しく表えます。	示するために、撮	影シーンを設定します。カメラを終了すると設定は解除され
4 ナイトモード/ ナイトモード解除	夜景などを撮影する際に使り カメラを終了すると設定は		画質よりも粗くなり、また、シャッタースピードが落ちます。
お買い上げ時: ナイトモード解除			
5 特殊効果	▶ □ 「セピア」、② 「モ	ノクロ」、または [3 「特殊効果なし」
お買い上げ時: 「特殊効果なし」	撮影画像に特殊効果を設定します。カメラを終了すると設定は解除されます。		
6 セルフタイマー	セルフタイマーで撮影します(「セルフタイマーで撮影する」97ページ)。撮影後、またはカメラを終了すると設定は解除されます。		
8フォト設定	□日付スタンプ設定*3 お買い上げ時: 「表示なし」	2時間	1 ②で日付や時間が表示される位置を調節する 2 ② 【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する 3 ③ 【選択】を押す
		3 日付+時間	日付スタンプを設定します。本機に設定している日付や時間で、日付スタンプが表示されます。
		4 表示なし	日付スタンプを表示しません。
	2 空きフォルダ容量	データフォルダ	の空き容量を円グラフで表示します。
	3 撮速メール送信先設定	撮速メール®を達を送る」101~	送信するための設定を行います(「撮速メール®を使って画像 ページ)。
	4 シャッター音設定	▶ 1~4 (シャッター音を選択)
	お買い上げ時: 「ピープー」		E選択します。シャッター音選択中に②【再生】を押すと、 確認することができます。
	5 セルフタイマー音設定	D I [ON] ā	または20FFJ
	お買い上げ時: 「ON」	セルフタイマー	のカウントダウンの音を鳴らすかどうかを設定します。
9 フォトフォルダ一覧	データフォルダの「フォトフォルダ」と「画像フォルダ」を呼び出します。*4		
*フレーム*5	1 ⊕でフレームを選択し、 2 フレームを確認し、●【		
	●【解除】を押すと、フレ	【切替】を押する 一ムを解除するこ	と、選択画面の表示を切り替えることができます。また、 とができます。 :押すと、前/次のフレームに変更することができます。

- *1:撮影モードを「VGA」に設定中のみ表示されます。
- *2:「ナイトモード」を設定しているときは、表示されません。
- **: 撮影モードを「VGA」に設定中は選択できません。
 **: 「640×480」より大きいサイズの画像やメモリの状況によっては再生できません。
- *5:撮影モードを「ケータイ」、「壁紙」に設定中のみ、撮影モードと同じサイズのフレームを付けることができます。

お知らせ

- 撮影モード/フォト画質設定を設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます(95ページ)。 撮影シーン設定を設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

撮影シーン設定	アイコン
オート	AUTO 213
蛍光灯	3
太陽光	*
白熱灯	*

- ナイトモードを設定すると、モニター画面に「巻」」が表示されます。
- シャッター音量およびセルフタイマー音量は「音量レベル3」に固定され、変更することはできません。

● プレビュー画面のメニューを使う

データフォルダから再生した画像の編集については、「データフォルダのメニューを使う」(107ページ)をご参照 ください。

プレビュー画面で ②【メニュー】を押す

プレビュー画面の ヌニュー



以下の項目から選択します。表示される項目は、設定モードなどにより異なります。

以下の項目から選択し	選択します。表示される項目は、設定モートなどにより異なります。			
□撮り直し	▶ [[はい] を押す			
	画像を撮影し直します。			
4 Eメールへ添付	画像を添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。画像は自動的にデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。			
5 スケジュールへ登録	画像をスケジュールに登録します(「スケジュールを登録/編集/確認する」120ページ)。			
6 フォト設定	□日付スタンプ設定*¹ お買い上げ時: 「表示なし」	 □ 日付 □ ②で日付や時間が表示される位置を調節する ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②		
		3 日付+時間 日付スタンプを設定します。本機に設定している日付や時間で、日付スタンプが表示されます。		
		4 表示なし 日付スタンプを表示しません。		
	2 空きフォルダ容量	データフォルダの空き容量を円グラフで表示します。		
	3 撮速メール送信先設定	撮速メール®を送信するための設定をします(「撮速メール®を使って画像を送る」 101ページ)。		
7 フォト編集*2	□テキスト入力	1 テキストを入力し、●【確定】 2 ③でテキストを貼り付ける位置を調節する 3 ② 【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する 4 ● 【OK】を押す		
		文字(テキスト)に色(9色)を付けて、画像に貼り付けます(改行不可)。		
	2 画像調整	□□明るさ□□明るく] で調整し、● [OK]		
		画像の明るさを11段階で調整します。		
		②ソフト/ № @【ソフト】/②【シャープ】で調整し、 ③ 【OK】		
		シャープネス 画像の輪郭を11段階で調整します。		
	3元に戻す	▶□「はい」を押す		
		フォト編集した画像を編集前の状態に戻します。		
8 画像変換*2	1 回転	▶ ⑩ 【左に90°】 / ② 【右に90°】 で調整し、⑥ 【保存】		
		画像を左または右に90°回転します。		
	2 縮小変換(携帯モード)	▶ 画像を確認し、● 【保存】		
		「壁紙」で撮影した画像を「ケータイ」のサイズ(120×160)に縮小変換します。		
9 フォトフォルダ一覧	データフォルダの「フォト	タフォルダの「フォトフォルダ」と「画像フォルダ」を呼び出します。*3		
*フレーム*4	1 ⑥でフレームを選択し、⑥ [再生] 2 フレームを確認し、⑥ [OK]			
	画像にフレームを付けます。 フレームの選択画面で②【切替】を押すと、選択画面の表示を切り替えることができます。また、⑩【解除】 を押すと、フレームを解除することができます。 フレーム再生中に⑩【前へ】/②【次へ】を押すと、前/次のフレームに変更することができます。			

- *1:撮影モードが「VGA」の画像は選択できません。
 *2:撮影モードが「VGA」の画像は表示されません。
- *3:「640×480」より大きいサイズの画像やメモリの状況によっては再生できません。
- *4:撮影モードを「ケータイ」、「壁紙」に設定中のみ、撮影モードと同じサイズのフレームを付けることができます。

■ 撮速メール®を使って画像を送る

撮速メール®は、撮影した画像を設定した送信先へ簡単にEメールで送る機能です。あらかじめ、撮速メール®の送信 先を登録しておく必要があります。

「撮速メール®の送信先を設定する

宛先を3件まで設定することができます。

■ カメラメニューから設定する場合

待受画面で

- 1 ▶ 「カメラ」を選択し、● [選択] ▶ 3 「設定」 ▶ 3 「撮速メール送信先設定」 ▶ 1 ~ 3 (登録する送信先を選択)
- ■モニター画面またはプレビュー画面から設定する場合

(モニター画面またはプレビュー画面のメニューで)

2 「To 宛先」を選択する

- ■アドレス帳/送信履歴/プロフィールから引用する場合
 - (引用)

以下の項目から選択します。

□アドレス帳	(▶ アドレス帳の「名前」を入力し、● 【検索】) * ▶ アドレス帳を選択し、● 【選択】 ▶ Eメールアドレスを選択し、● 【選択】 *: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。	
	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。	
2 送信履歴	▶引用したい送信履歴を選択し、●【選択】	
	送信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力します。	
3 プロフィール	▶ 引用したいEメールアドレスを選択し、● 【選択】	
	プロフィールに登録されているEメールアドレスを呼び出して入力します。	

■直接入力する場合

Eメールアドレスを入力する

3 「‱件名」、「本文」を入力し、 ● 【登録】

お知らせ

- ●「件名」と「本文」は入力しなくても送信することができます。「宛先」は必ず入力してください。
- ◆入力できる文字数は以下のとおりです。
 - ・ 「宛先 (直接入力)」: 半角64文字まで
 - ・「件名」 : 全角・半角共に40文字まで
 - ・「本文」 : 全角・半角共に5,000文字まで
- ●設定した各項目内容は、次に送信先の設定を行うまで保持されます。
- ●登録した送信先を削除するには、以下の操作を行います。

送信先一覧画面で削除したい送信先を選択 🕨 🥝 【削除】 🕨 🔲 「はい」

「撮速メール®を送信する

あらかじめ設定した送信先へ、撮速メール®を送信します。なお、送信した画像はデータフォルダのフォトフォルダに保存されます。送信したメールは送信済メールとして送信BOXに保存されます。

画面サイズが本機より小さいPHSや携帯電話に撮速メール®を送信する場合は、撮影モードを「ケータイ」にして撮影してください。

プレビュー画面で [@]【撮速メール】 ▷ T ~ 3 (複数の送信先を登録している場合、送信先を選択)

Eメール作成画面が表示されます。撮影した画像が「添付ファイル」に表示されます。

送信先一覧画面

| 送信先-覧|
| 1送信先1 |
| 送送信先2 |
| 送送信先3 |
| 送送信先3 |





データフォルダの使いかた

カメラで撮影した画像データ、Webでダウンロードしたデータ、受信したEメールに添付されていたデータなどは、データの種別に合わせてデータフォルダ内のフォルダに保存されます。データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に設定できるほか、Eメールに添付して送信することもできます。

データフォルダに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存数もしくは保存容量が限界に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります。データフォルダに保存できる容量は、最大約14Mバイトまでです。

多。ご注意

- データフォルダに登録した内容は、故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。なお、故障や修理が原因でデータが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- Webページからダウンロードしたデータには、データフォルダに保存できないものや、データフォルダからの転送やEメールに添付して送信できないものもあります。

お知らせ

- データフォルダの使用容量の確認については、「データフォルダのメニューを使う」(107ページ)をご参照ください。
- データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」(107ページ)の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。

「データフォルダの構成

全て	データフォルダに保存されているすべてのデータを表示します。	
フォト	カメラで撮影した写真(画像)データが保存されます。	
画像	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした画像が保存されます。	
サウンド	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロードした音楽データが保存されます。	
インターネット	' ンターネット インターネットで保存したWebページが保存されます。	
名刺/予定	名刺/予定 アドレス帳(vCard)やカレンダー(vCalendar)のデータが保存されます。	
テンプレート	テンプレート デコラティブメールのテンプレートが保存されます。	
フレーム	レーム 画像に貼り付けるフレームが保存されます。	
その他	上記以外のデータが保存されます。	

データフォルダ画面

保存できるデータの種類

フォルダ名	表示されるデータ	アイコン	拡張子	登録できる機能
全て	すべてのデータ	-	_	-
フォト	撮影画像	3	.jpg	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、音声着信画面、 アラーム画像、スケジュール画像
画像	画像(撮影画像以外)	3	.bmp、.jpeg、.jpg、 .gif、.png	壁紙、音声発信画面、アドレス帳画像、音声着信画面、 アラーム画像、スケジュール画像
サウンド	メロディ	7⁴	.midi、.mid(MIDI)	音声着信音、ライトメール受信音、Eメール受信音、
		J _F s	.dxm (feelsound)	アラーム音
		> ●	.kmv (Myボイスメモ)	_
インターネット	Webページ	@	.html、.htm、.xhtml、.xhtm、.xhtm、.xht、.xml、.wml、.shtml	_
名刺/予定	アドレス帳 (vCard)	=	.vcf	アドレス帳
	カレンダー (vCalendar)		.vcs	スケジュール、TODOリスト
テンプレート	デコラティブメールのテンプレート	×	.whm	_
フレーム	フレーム	尽	.kcfm	_
その他	テキスト	Α	.txt	
	種別不明なファイル	?	上記以外のファイル	_
	辞書ファイル		.dic	オプション辞書登録

● 多。ご注意

- ●著作権のあるデータは機能に登録できない場合があります。また、Eメールへの添付や編集などができません。
- ◆本機で再生できるfeelsoundは64和音のみです(他の和音は保存のみ可)。未対応ファイルで一部再生できるものがありますが、動作を保証するものではありません。ご了承ください。

お知らせ

● フレームはパソコンなどで作成することができます。画像サイズが「120×160」または「240×320」のPNG/GIF形式で作成し、拡張子を「.kcfm」に変更してください。作成したフレームは、本機に保存してご使用ください。

● データを再生する

● ● 「データフォルダ」を選択し、● 「選択」 ● 「 | ~ 「 9 「 フォルダを選択) ● データを選択し、● 「 再生]

(P) 「戻る」で再生を終了します。

が知らせ

●画像データの再生では、画面サイズより大きなデータは、②で表示位置を移動できます。また、●【全画面表示】を押すと再生データを全画面表示で確認することができます。画像サイズ「1280×1024」まで表示できます。

「再生中の操作について

■「フォト」、「画像」、「フレーム」データの場合は、画像データが表示されます。

以下の操作が行えます。行える操作は表示しているデータにより異なります。

•	全画面表示への切り替え
©	表示位置の調節
m / w	前/次の画像を表示



■「サウンド」データの場合は、メロディが再生されます。

以下の操作が行えます。行える操作は表示しているデータにより異なります。

•	停止/再生
O/Q	音量を上げる/下げる
1 /	前/次のメロディ、または音声の再生

WinterSong.mid

D.WinterSong

R5 1) 9± 1 3-2-

■「名刺」データの場合は、アドレス帳詳細画面として表示されます。



■「予定」データの場合は、スケジュール詳細画面またはTODO詳細画面として表示されます(「スケジュールを登録/編集/確認する」120ページ、「TODOを登録/編集/確認する」123ページ)。



データ再生中のメニューを使う

データ再生中に ②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、再生しているデータにより異なります。

□登録	データを各機能に登録します(「データを登録する」106ページ)。	
4 画像編集*	画像にテキストを入力したり、明るさや輪郭を調整することができます。編集した画像を元に戻すこともできます(「画像データを編集する」105ページ)。	
5ファイル名編集	♪ ファイル名を入力し、④ 【確定】	
	データのファイル名を変更します(拡張子を含めて全角、半角共に40文字まで)。	
6 Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。	
7 画像変換	画像を回転させたり縮小することができます(「画像データを変換する」105ページ)。	
8 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。	
9 繰り返し再生	▶ [[ON] または2 [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	画像(GIFアニメ)やサウンドを繰り返し再生するように設定します。	
* 削除	▶ [] 「はい」を押す	
	データを削除します。	
#マイオリジナルへ登録	マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。	
赤外線送信	データを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」156ページ)。	
/ 発信	▶ ごまたは (発信)	
	電話番号を選択している場合、発信を行います。	
®Eメール作成∕ ライトメール作成	Eメールアドレス/電話番号を選択している場合、Eメール/ライトメール作成を行います(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ、「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。	
@URLへ接続	URLを選択している場合、URL接続を行います。	

*:撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は表示されません。

●≸● ご注意

● ファイル名には、以下の半角記号は使えません。< > : ¥ " / ? * ★ | , ;

■画像データを編集する

データフォルダに保存されている画像データやフォトデータに、テキストを入力したり画像を調整したりできます。 フォトデータは、「ケータイ」モード、「壁紙」モードで撮影したデータを編集できます。

(データ再生中のメニューで)

4 「画像編集」を押す

以下の項目から選択します。

	1 -+- 1 + 1 + 1 - 1	Thirth 1	
・	1 テキストを入力し、◉【確定】		
	2 ⊙でテキストを貼り付ける位置を調節する		
	3 ②【文字色】を繰り返し	押して、文字色を選択する	
	4 ●【OK】を押す		
	文字(テキスト)に色(9台	文字(テキスト)に色(9色)を付けて、画像に貼り付けます(改行不可)。	
2 画像調整	Ⅱ明るさ	▶ ⑩ 【暗く】 / ② 【明るく】で調整し、 ④ 【OK】	
		画像の明るさを11段階で調節します。	
	2 ソフト/シャープネス	▶	
	画像の輪郭を11段階で調節します。		
3フレーム*	1 ◎でフレームを選択し、		
	2 フレームを確認し、 ● 【OK】		
	画像にフレームを付けます。		
	画家にフレームを打ります。 フレームの選択画面で ② 【切替】を押すと、選択画面の表示を切り替えることができます。		
	フレームの選択回面と ②【 切沓】を押すと、選択回面の表示を切り替えることができます。 フレーム再生中に⑩【前へ】/ ② 【次へ】を押すと、前/次のフレームに変更することができます。		
4元に戻す	▶ [] [はい] または 2	「いいえ」	
	編集した画像を編集前の状態	態に戻します。	

^{*:} 画像サイズが「120×160」、「240×320」の場合のみフレームを付けることができます。

■繰り返し編集する場合

データを編集した後、②【メニュー】 ▶ 4 「画像編集」

「記録を記録した後、●【保存】 「限存】 「ファイル名を入力し、●【確定】 「確定】 「できる。」である。

画像編集後のデータは、「画像フォルダ」に保存されます。

お知らせ

- ●ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.jpg)を含め全角、半角共に40文字までです。
- データの編集後は、ファイル名の末尾に以下の形式が付きます。 ・「テキスト入力」で編集したデータ :_t

 - ・「明るさ調整」で編集したデータ
 - ・「ソフト/シャープネス」で編集したデータ:_a ・「フレーム」で編集したデータ :_f

■画像データを変換する

データフォルダに保存されている画像データやフォトデータを、回転させたり画像のサイズを縮小させたりできます。

データ再生中のメニューで

7 「画像変換」を押す

以下の項目から選択します。

□回転*	▶ @ [左に90°] /② [右に90°] で調整し、⊙ [OK]	
	画像を左または右に90°に回転します。	
2 縮小変換	画像を縦横それぞれ1/2に縮小変換します。	

*:撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は表示されません。

■繰り返し変換する場合

データを変換した後、②【メニュー】 ▶ 7 「画像変換」

「記録を表した後、●【保存】 「はないのでは、「できます」です。 ファイル名を入力し、●【確定】 「できます」でする。 ファイル名を入力し、●【確定】 「できます」でする。 ファイル名を入力し、● 【確定】 「できます」でする。 ファイル名を入力し、● 【確定】 「できます」でする。 「できます」でする。 「ないることを表した後、● 【保存】 「ないる」できます。 「ないることを表した後、● 【保存】 「ないることを表した後、● 【保存】 「ないることを表した後、● 【保存】 「ないることを表した後、● 【保存】 「ないることを表した後、● 【保存】 「ないることを表しためる。 「ないることを表しためる。」 「ないることをままる。」 「ないるる。」 「ないることをまる。」 「ないることをまる。」 「な

画像変換後のデータは、「画像フォルダーに保存されます。

お知らせ

- ●ファイル名に入力できる文字数は、拡張子(.jpg)を含め全角、半角共に40文字までです。
- データの変換後は、ファイル名の末尾に以下の形式が付きます。 ・「回転」で変換したデータ : r
 - ・ | 四転」で変換したデータ : _r ・「縮小変換」で変換したデータ : s

● データを登録する

データフォルダのデータは本機のさまざまな機能に登録することができます。登録できる機能はデータの種類によって異なります。データフォルダのデータを各機能に登録するには、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法と、各機能からデータフォルダを呼び出してデータを選択する方法の2とおりがあります。ここでは、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法を説明します。

待受画面で

- **1** ▶ 「データフォルダ」を選択し、● 【選択】 ▶ I ~ 9 (フォルダを選択) ▶ データを選択
- ■名刺/予定/その他(オプション辞書)データの場合
 - 2 ② 【メニュー】 ▶ Ⅰ 「登録」

データの種類と登録先は以下のとおりです。

デ	ータの種類	登録先	各機能からの登録
名刺		アドレス帳	47ページ
予定	スケジュール	スケジュール	105% 2%
	TODO	TODO	125ページ
その他	(オプション辞書)	オプション辞書	39ページ

- フォト/画像/サウンドデータの場合
 - 2 ② 【メニュー】 ▶ □ 「登録」

以下の項目から選択します。

データの種類	メニューの表示(登録先)	各機能からの登録
フォト/画像	□壁紙	112ページ
	2 音声発信画面	1112/1-9
	3アドレス帳画像	41ページ
	4 音声着信画面	112ページ
サウンド	□ 音声着信音	
	2 ライトメール受信音	42ページ
	3 Eメール受信音	

お知らせ

●登録したデータを解除する場合は、登録先の機能から行います。

● データフォルダのメニューを使う

(待受画面で) ● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● 【選択】 ▶ 【 】~[9 (フォルダを選択) ▶ データを選択 ▶ ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、選択するフォルダにより異なります。

□登録	データを各機能に登録します(「データを登録する」106ページ)。	
5ファイル名編集	▶ ファイル名を入力し、⑥【確定】	
	データのファイル名を変	変更します(拡張子を含めて全角、半角共に40字まで)。
6 Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。	
8 詳細情報	ファイル名、ファイルサ	ナイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。
9 繰り返し再生	▶ □ 「ON」またはご	2 [OFF]
お買い上げ時: 「ON」	画像(GIFアニメ)やサウンドを繰り返し再生するように設定します。	
0 設定	空きフォルダ容量	データフォルダの空き容量を円グラフで表示します。
	2 表示切替	
	お買い上げ時: 「ON」	フォト/画像の表示方法を「画像付き」または「アイコン付き」に切り替えます。
* 削除	▶ [] [1件]、2 [選択]、または3 [フォルダ]	
	データを削除します(「データを削除する」107ページ)。	
#マイオリジナルへ登録	データフォルダのデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。	
◎赤外線送信	データフォルダのデータ	タを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 156ページ)。

● 多。ご注意

●ファイル名には、以下の半角記号は使えません。< > : ¥ " / ? * | ; ;

お知らせ

● データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」(107ページ)の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。

● データを削除する

さまざまな方法で不要なデータを削除できます。

(待受回回で) ● 『データフォルダ』を選択し、● 【選択】 ▶ | 1 ~ 9 (フォルダを選択) ▶ 削除したいデータを選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶ ★ 「削除」

以下の項目から選択します。

□1件	選択したデータを1件削除します(「各機能の情報を削除する」152ページ)。		
2 選択	複数のデータを選択して削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。		
3フォルダ	フォルダ内のデータすべてを削除します(「各機能の情報を削除する」152ページ)。		

● 多。ご注意

●他の機能に登録されているデータを削除しようとすると、ご利用中のデータを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。□ 「はい」を押すと、他の機能で利用中のデータも削除されます。

音/バイブレータの設定

● 音声着信の音/バイブレータを設定する(音声着信)

機能番号21

電話がかかってきたときの着信音の音量や種類、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 1

以下の項目から選択します。

X 1 0 X 1 0 0 0 0 0			
1 音量			
お買い上げ時: 「音量レベル3」	電話がかかってきたときの着信音量を「OFF」、「音量レベル1」〜「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。		
2 着信音	□□固定パターン	♪ パターンを選択し、● 【選択】	
お買い上げ時:		着信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。	
「パターン1」	2 メロディ	♪ メロディを選択し、⑥【選択】	
		着信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。	
	3 データフォルダ	♪ データフォルダから着信音を選択し、⊙ 【選択】	
		着信音をデータフォルダから選択します。	
	4 公式サイトから探す*	▶ [] 「はい」を押す	
		公式サイトに接続し、着信音をダウンロードすることができます。	
3 バイブレータ設定	I [OFF]、または2~4 (パターンを選択)		
お買い上げ時: 「OFF」	電話がかかってきたときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」 \sim 「パターン3」から選択します。		

^{*:} Operaブラウザの表示モード(75ページ)は、「ケータイモード」で表示されます。

- II 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、2 「着信音」で設定した音が鳴ります。
- バイブレータを「パターン1 | ~「パターン3 | に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- II 「音量」を「OFF」に設定すると、待受画面のディスプレイに「 😭 」を表示します。
- ●バイブレータを設定すると、待受画面のディスプレイに「♥」を表示します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」30ページ)。
- ここで設定した着信音量は、ウェイクアップトーン(111ページ)、位置情報送出時の送出確認音(148ページ)、本機とパソコンをUSBケーブルで接続したときの「ビボ」という確認音(160ページ)にも反映されます。
 相手によって音声着信音の種類を変えることができます(「音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランプ)色を設定する」42
- ページ)。ただし、バイブレータ設定は変えられません。

■ Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定する(Eメール/ライトメール受信) 機能番号22/23

メールを受信したときの受信音の音量や種類、バイブレータのパターン、メールを受信したときに鳴る音の長さを 設定します。

待受画面で● ▶ 2 ▶ 2 [Eメール受信] または 3 [ライトメール受信]

以下の項目から選択します。

1 音量	♪ ②で音量を調節し、● [OK]	
お買い上げ時: 「音量レベル3」	メールを受信したときの受信音量を「OFF」、「音量レベル1」〜「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に 調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。	
2 受信音	□固定パターン	▶ パターンを選択し、
お買い上げ時:		受信音をあらかじめ用意されている12種類のパターンから選択します。
「メール受信音1」 (Eメール)	2 メロディ	▶ メロディを選択し、◉ 【選択】
「メール受信音2」		受信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
(ライトメール)	3 データフォルダ	♪ データフォルダから受信音を選択し、● 【選択】
		受信音をデータフォルダから選択します。
	4 公式サイトから探す*	▶ [[はい]を押す
		公式サイトに接続し、受信音をダウンロードすることができます。
3 バイブレータ設定		
お買い上げ時: 「OFF」	メールを受信したときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択します。	
4 メール受信音鳴動時間	11サイクル再生 設定した受信音を1回再生します。	
お買い上げ時:	2 秒数指定	▶ ② ▶ ● 【選択】 ▶ ②で鳴動時間を選択し、● 【確定】
「1サイクル再生」		受信音の鳴る長さを「01秒」~「30秒」に設定できます。ダイヤルキーで秒数を入力することもできます。

^{*:} Operaブラウザの表示モード (75ページ) は、「ケータイモード」で表示されます。

- II 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、「2」「受信音」で設定した音が鳴ります。 受信音を選択しているときに②【再生】を押すと、選択している受信音を再生できます。再生中に②【停止】または④【停止】を 押すと、再生を終了します。ただし、マナーモード(30ページ)、安全運転モード(32ページ)設定中は、受信音の再生はできま
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの受信音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」30ページ)。
- メール受信鳴動時間で設定した秒数より受信音が短い場合、設定した秒数になるまで繰り返し受信音が鳴ります。
- ●Eメール受信失敗時の音は、音声着信音の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/バイブレータを設定する」108 ページ)。
- ●相手によってEメール/ライトメールの受信音を変えることができます(「音声着信/メール受信時の音とLED(着信ランブ)色を 設定する」42ページ)。ただし、バイブレータ設定は変えられません。
- 待受画面以外でメールを受信した場合、設定した音/バイブレータは動作しません。

● アラームの音量/バイブレータを設定する(アラーム) 機能番号24

アラームの音量やバイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 4

以下の項目から選択します。

□ 音量○ で音量を調節し、 ○ 【OK】

お買い上げ時: 「音量レベル3」 アラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。 「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。

2 バイブレータ設定 お買い上げ時:

▶ [] [OFF]、または 2 ~ 4 (パターンを選択)

アラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」 \sim 「パターン3」から選択します。

「OFF」

- ●アラーム音の種類は、アラームを登録するときの「アラーム音」で設定します(「アラーム設定を登録/編集する」138ページ)。 ● □ 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード(30ページ)、安全運転モード(32ページ)設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードのアラーム音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」30ページ)。

● スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定する(スケジュールアラーム) 機能番号25

スケジュールやTODOでアラームが鳴ったときのアラームの音量、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 5

以下の項目から選択します。

Ⅱ 音量			
お買い上げ時: 「音量レベル3」	スケジュールアラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」〜「音量レベル5」、「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。		
2 バイブレータ設定	▶ [] [OFF]、または2]~[4] (パターンを選択)		
お買い上げ時: 「OFF」	スケジュールアラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」~「パターン3」から選択します。		

が知らせ

- ●スケジュールアラーム音の種類は、スケジュールを登録するときの「アラーム設定」の「アラーム音種」で設定します(「スケジュールを登録/編集/確認する」120ページ)。
- II 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が鳴ります。ただし、マナーモード(30ページ)、安全運転モード(32ページ)設定中は、音量確認のための音は鳴りません。
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードのスケジュールアラーム音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する|30ページ)。

吾

● キーの操作音量を設定する(操作音)

機能番号26

キーを押したときの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時: 「OFF」

がからせ

- ●マナーモード設定中は、マナーモードの操作音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」30ページ)。
- ■圏外発信時などのエラー音は、「操作音」で設定した音量で鳴ります。

待受画面で● ▶ 2 ▶ 6 ▶ ♠ で音量を調節し、● (OK)

● データを再生するときの音量を設定する(データ再生音) 機能番号27

データフォルダの曲やメロディを再生するときの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」の6段階に調節できます。

お買い上げ時:「音量レベル3」

| 待受回面で | ● | 2 | ▶ | 7 | ▶ (*)で音量を調節し、● | OK |

が知らせ

- ●マナーモード設定中は、マナーモードの再生音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」30ページ)。
- 電源を入れたときの音を設定/解除する(ウェイクアップトーン)

電源を入れたときに確認音(ウェイクアップトーン)を鳴らすかどうか設定します。

お買い上げ時: 「ON」

機能番号28

待受画面で ● ▶ 2 ▶ 8 ▶ I [ON] または 2 [OFF]

お知らせ

- ●ウェイクアップトーンは、「音声着信音」の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/バイブレータを設定する」108ページ)、音声差信の音量が「OFF」または「STEP」の場合、ウェイクアップトーンは「音量」が加えて鳴ります
- ページ)。音声着信の音量が「OFF」または「STEP」の場合、ウェイクアップトーンは「音量レベル1」で鳴ります。 ●マナーモード設定中は、マナーモードのウェイクアップトーンの設定が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」30ページ)。
- ●USBケーブルを接続した状態で電源をONにした場合は、「ウェイクアップトーン」は鳴動しません。

● 圏外のときの音を設定/解除する(圏外警告音)

機能番号29

通話中に電波状態が悪くなり、通話が切れそうになったときに警告音を鳴らすかどうか設定しま す。

お買い上げ時: 「ON」

待受画面で ○ ▷ 2 ▷ 9 ▷ I 「ON」 または 2 「OFF」

画面/照明の設定

● ディスプレイを設定する(ディスプレイ)

機能番号31

ディスプレイで表示できる最大サイズは、横240ドット×縦320ドットです。

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 1

ディスプレイ 設定画面



以下の項目から選択します。

□壁紙設定	□□固定画像	▶	
お買い上げ時:		待受画面に表示する画像を、あらかじめ用意されている5種類から選択します。	
「固定画像1」	2 データフォルダ	▶ データを選択し、●【選択】 ▶ ●【決定】	
		待受画面に表示する画像を、データフォルダから選択します。	
	3表示なし	待受画面に画像を表示しません。	
	4 公式サイトから探す*1	▶ [[はい] を押す	
		公式サイトに接続して、画像やアニメーションをダウンロードすることができます。	
2 時計カレンダー表示			
お買い上げ時: 「時計大 (12H)」	113ページ)。		
3 音声発信画面	□□固定アニメ	あらかじめ用意されているアニメーションを選択します。	
4 音声着信画面	2 データフォルダ*2	-タフォルダ*2 ▶ データを選択し、●【選択】	
お買い上げ時: 「固定アニメー	データフォルダに保存されている画像やアニメーションから選択します		
「国たノーハ」	3表示なし	画像やアニメーションを表示しません。	
	4 公式サイトから探す*1	公式サイトから探す*¹ ▶ □ 「はい」を押す	
		公式サイトに接続して、画像やアニメーションを選択します。	

- *1: Operaブラウザの表示モード (75ページ) は、「ケータイモード」で表示されます。
- *2:撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。

お知らせ

- 🔟 「固定画像」 ∕ [2] 「データフォルダ」のデータ、または🔟 「固定アニメ」を選択した後、❷【再生】を押すと、選択した画 像を再生することができます。

 の【戻る】を押すと再生を終了します。
- ■2「データフォルダ」の画像を全画面表示で確認するには、以下の手順で行います。
- 例) 壁紙設定の場合
- ディスプレイ設定画面で 📘 「壁紙設定」 » 📵 「データフォルダ」 » データを選択 » 🤡 【再生】 » ◉ 【全画面表示】
- 待受画面の壁紙の表示方法を変更するには、以下の手順で行います。

ディスプレイ設定画面で 1 「壁紙設定」 ▶ 2 「データフォルダ」 ▶ データを選択し、 ● 【選択】 ▶ ② 【メニュー】

以下の項目から選択し、●【決定】を押します。

□並べて表示	画像を並べて表示します。	
2 画面に合わせる	画像をディスプレイのサイズに合わせて表示します。	
3元に戻す	変更した表示方式を元に戻します。	

● データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。

ディスプレイ設定画面で 2 「時計カレンダー表示」を押す

以下の項目から選択します。

お買い上げ時: 「時計大(12H)」

□時計大 (12H)	♪ ②で表示する位置を調節し、④ [決定]
	今日の日付と時刻(12H)を大きく表示します。
2 時計大 (24H)	▶ ②で表示する位置を調節し、④ 【決定】
	今日の日付と時刻(24H)を大きく表示します。
3 時計小 (12H)	▶ ②で表示する位置を調節し、● 【決定】
	今日の日付と時刻(12H)を小さく表示します。
4 時計小 (24H)	▶ ②で表示する位置を調節し、④ 【決定】
	今日の日付と時刻(24H)を小さく表示します。
5 カレンダー	今日の日付を含む1ヶ月分のカレンダーを表示します。
6表示なし	日付と時刻を表示しません。

お知らせ

- □ 時計大 (12H) または ③ 時計小 (12H) を選択した場合、ピクト表示エリアには時計 (12H) が表示され、それ以外を選択した場合、時計 (24H) が表示されます。ピクト表示エリアについては、「ディスプレイの見かた」 (14ページ) をご参照ください。
 ⑤ 「カレンダー」に設定すると、待受画面で 一を押すだけでカレンダー画面を呼び出すことができます。

■ LED (着信ランプ)を設定する(LED設定)

機能番号32

電話の着信やメールを受信したときなどのLED(着信ランプ)色を設定します。

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 2

以下の項目から選択します。

□照明(LED)点灯	▶ I [ON] または2 [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	LED(着信ランプ)を点灯させるかどうかを設定します。 [2] 「OFF」に設定していても、充電中はLED(着信ランプ)が点灯します。	
2 LED色設定	□通話中	▶色を選択し、◉【選択】
お買い上げ時:	2 発信中	各状態のときに点滅させるLED(着信ランプ)の色を、全26色またはレインボー
│ 通話中:「なし」 │ 発信中:	3 音声着信中	から選択します。 「なし」に設定すると、各状態でLED(着信ランプ)は点滅しません。
「レインボー」	4 ライトメール受信	LED色設定でLED色を選択中は、選択している色でLED(着信ランプ)が点灯しま
音声着信中: 「青」 ライトメール受信:	5 Eメール受信	す。 [6] 「新着/不在あり」にはレインボーを設定できません。
「緑」 Eメール受信:「緑」	6 新着/不在あり	
新着/不在あり:	7 アラーム鳴動中	
│「緑」 │ アラーム鳴動中: 「橙」	8 スケジュール アラーム鳴動中	
スケジュールアラー ム鳴動中: 「濃いピンク」	9 Opera起動中	
Opera起動中: 「赤」		

- 待受画面以外でメールを受信した場合、設定したLED(着信ランプ)は点滅しません。
- 6 「新着/不在あり」のLED点滅は、6時間を経過すると点滅の間隔が長くなります。

●**多**。ご注意

● 電話を受けたときの名前の表示方法を設定する(名前表示) 機能番号33

着信した電話番号がアドレス帳の登録と一致したとき、ディスプレイにその名前を表示します。

お買い上げ時: LNO

待受画面で ● ▶ 3 ▶ 3 ▶ I [ON] または 2 [OFF]

ご注意

- ●以下の場合は、「名前表示」の設定にかかわらず、アドレス帳に登録した名前を表示することができません。
 - ・シークレットモード(131ページ)が「OFF」、および該当するアドレス帳の「シークレット設定」(41ページ)が「ON」に設 定されているとき
 - ・操作ロックの「アドレス帳閲覧」(129ページ)が「禁止」に設定されているとき

● 充電中の画面照明を設定する(充電時LCD)

機能番号34

充電中のディスプレイの照明を点灯させるかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「OFF!

待受画面で ○ ▷ 3 ▷ 4 ▷ I [ON] または 2 [OFF]

● USBケーブルで充電しているときは、「IT「ON」に設定してもディスプレイの照明は点灯しません。

が知らせ

- ◆ キーの照明は設定できません。
- ●「TT「ON」に設定すると、充電中は「照明」(114ページ)で設定した点灯時間にかかわらず、ディスプレイの照明が点灯します。

● ディスプレイの照明の明るさ/点灯時間を設定する(照明) 機能番号35

ディスプレイの明るさと点灯時間を調節します。調節できる範囲は以下のとおりで

:「OFF」、「10秒」~「60秒」(10秒単位)

・照明の明るさ: 「明るさ0」~ 「明るさ5」

● ▶ 3 ▶ 5 待受画面で

お買い上げ時: Opera照明:明るさ「3」「30秒」 メール照明:明るさ「3」「30秒」 その他照明:明るさ「3」「10秒」

以下の項目から選択します。

□Opera照明	Operaブラウザを使用しているときのディスプレイ照明を設定します。		
2メール照明	Eメール/ライトメールを使用しているときのディスプレイ照明を設定します。		
3 その他照明	その他のディスプレイ照明を設定します。		

上記選択後、以下の項目から選択します。

□照明の明るさ	▶ ⊕で明るさのレベルを選択し、 ・	
	設定中は選択している明るさでディスプレイが点灯します。	
2 点灯時間		

●≦●ご注意

- ●以下の設定の場合、バッテリーの消耗が早くなり、本機のご利用時間(17、168ページ)が短くなります。
 - ・「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されているとき
 - ・「点灯時間」が「OFF」に設定されているとき

- ●以下の場合は、点灯時間に関係なくディスプレイが点灯します。
 - ・電源を入れたとき

 - · Eメール/ライトメールの受信完了
- ■2 「点灯時間」を「」「OFF」に設定した場合、照明は消灯しません。

機能番号36

待受画面や通話中画面、データ発信/送信中画面で何も操作しなかったとき、設定した節電時間 後に節電画面になるように設定します。設定時間は「1分」~「5分」(1分単位)に設定できま す。

お買い上げ時: [1分]

待受画面で

● ▶ 3 ▶ 6 ▶ 1 ~ 5 (節電時間を選択)

● 表示する文字の大きさを設定する(文字サイズ)

機能番号37

メニュー画面や各機能の一覧表示する画面の文字の大きさを変更することができます。

お買い上げ時:

小门

待受画面で

(•)

お知らせ

- ●Eメール/ライトメール(詳細表示、プレビュー表示)の文字の大きさについては、受信/送信/未送信メール詳細画面で**②【**メ ニュー】を押したときに表示される「文字サイズ変更」から変更することができます(「受信/送信/未送信メール詳細画面のメ ューを使う」67ページ)
- ●一部の画面では、文字サイズを変更しても文字の大きさは変わりません。

画面の配色を設定する(配色設定)

機能番号38

ディスプレイに表示される配色を設定します。

「待受画面で ● ▶ 3 ▶ 8 ▶ 1 [Melon Syrup] または 2 [Honey Bee]

お買い上げ時: Melon Syrup I

■ メインメニューの表示を変更する

メインメニューに表示される画面デザインを変更することができます。

お買い上げ時: メインメニュー1」

画面デザインは以下のように切り替わります。



*: 「メインメニュー3」に設定すると、中央に表示されているメールのデザインが日替りで変更されます。

115

スケジュールの使いかた

● カレンダーを表示する

カレンダーの表示には、6ヶ月表示、1ヶ月表示、1週間表示、1日表示があります。


0. 5==	T	0. 871 (1. 08. 7. 108) (57. 1. 1.
6ヶ月表示	700361 21 7 F	6ヶ月ごと(1~6月、7~12月)に表示します。 ⑥/⑩を押すと、前/次の6ヶ月を表示します。
1ヶ月表示	2008 E 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	月ごとに表示します。 各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、それぞれ1つずつ、合計3つまでアイコンを表示します。 ■選択した日付が「今日」の場合 その日に登録されている現時刻以降の直近の予定がカレンダー下部に1件表示されます。 ■「今日」以外の日付を選択した場合 その日に登録されている先頭の予定が表示されます。 なお、スケジュールとTODのの用件が、同じ日、同じ時間帯に登録されている場合は、スケジュールの用件が優先されて表示されます。 また、スケジュールの用件が優先されて表示されます。 また、スケジュールの用件が優先されて表示されます。 また、スケジュールの用件が2件以上、同じ日、同じ時間帯に登録されている場合は、先に登録した用件が表示されます。 ◎/@を押すと、前/次の1ヶ月を表示します。
1週間表示	12月第 2088年10月 18/85(日) 18/86(月) 18/86(月) 18/87(火) 18/98(木) 18/18(金)	週ごとに表示します。 各日付に、スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、最大5つまでアイコンを表示します。 ⑥/⑩を押すと、前/次の1週間を表示します。
1日表示	■7808年10月10日(全) ■飲み会 2を90-22:00	1日ごとに表示します。 スケジュール、TODO、誕生日が登録されている場合、アイコンや用件、開始/終了時刻、期限時刻、誕生日の名前をリスト表示します。 各スケジュール、TODO、誕生日を選択して●【選択】を押すと、詳細情報を表示します(誕生日を選択した場合は、登録されているアドレス帳詳細画面が表示されます)。

● ≰ ご注意

● シークレット登録されている予定は、シークレットモードに設定してから確認してください。シークレットモードを解除している状態では表示されません(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

お知らせ

● カレンダーの表示を切り替えるには、以下の操作を行います。

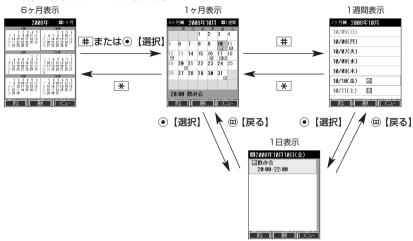

- カレンダーを終了した後、再度カレンダーを表示させると、1ヶ月表示になります。
- ●カレンダーは2000年1月1日~2090年12月31日の間で表示できます。

スケジュール/TODOの一覧を表示する

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で ② 【メニュー】 № 2 「一覧」 № 1 「スケジュール」または

2 [TODO]



	to the second			
1		スケジュールアイコン		
2	-	上段:用件 下段:開始日 開始/終了時間		
3	7	シークレットアイコン		
4	٠	アラームアイコン		



1		TODOアイコン(未チェック/チェック済)
2	_	上段:用件 下段:期限時刻
3	3	シークレットアイコン
4	٠	アラームアイコン
(5)	高/中/低	優先度

が知らせ

- ──スケジュール/TODOの登録については、「スケジュールの各項目を登録する」(120ページ)、「TODOの各項目を登録する」(123ページ)をご参照ください。
- ●スケジュールまたはTODOを選択して

 ・

 【選択】を押すと、詳細表示画面が表示されます。
- ■スケジュールの開始/終了時間が日をまたいでいる場合は、日付で表示されます。終日の場合は、「終日」と表示されます。
- 未チェックで期限日時が過ぎたTODOは赤で表示されます。

カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面ではメニューを使って、以下の機能をご使用になれます。

■カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面の場合

(カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で) ② 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。選択できる項目は、表示している画面や選択している項目によって異なります。

□新規登録	 	スケジュールの新規登録を行います(「スケジュールの各項目を ジ)。	登録する」120ペー
	2 TODO	TODOの新規登録を行います(「TODOの各項目を登録する」1	23ページ)。
2 一覧	 スケジュール		す (「スケジュール/
	2 TODO	TODOの一覧を表示する」117ページ)。	
	3 誕生日	アドレス帳に登録されている誕生日と名前を、すべて一覧表示し	
3 日付指定*1	▶ ⑨ 【選択】 ▶ 年月日を入力し、⑨ 【確定】		
	カレンダー表示を	指定した日付に切り替えます。	
4 表示色変更	▶日付を選択し、変更したい表示色になるまで ④【変更】を押す ▶ ⑩【保存】 表示色変更画面		
お買い上げ時: 月~金 : 「黒」 土 : 「青」 日、祝日: 「赤」	選択した日付の表示色を変更します。 ● 【変更】を押すたびに、「・・・→赤→黒 →青→赤→・・・」の順に切り替わります。変更をリセットしたり、曜日ごとに まとめて変更することもできます(「表示色変更画面のメニューを使う」 1 19 ページ)。		
#シークレット一時	▶ 暗証番号を入力	する	
設定*2		ットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュール ダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。	やTODOの情報を表

- *1:6ヶ月表示では表示されません。
- *2:シークレットモード設定中は表示されません(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

お知らせ

- 表示色変更は2008年1月1日~2090年12月31日の間で設定できます。
- ■カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面の場合

カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面で ②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。			
□新規登録	スケジュールまたはTODOの新規登録を行います(「スケジュールの各項目を登録する」 120ページ、「TODOの各項目を登録する」 123ページ)。 * 1		
②チェック/ チェック解除* ²	選択しているTODOにチェックを付加(または解除)し、予定を実行したかどうかを記録します。		
3 並び替え*2	Ⅲ期限日時順 期限日時の古い順にTODOを並べ替えます。同じ期限日時の場合、優先度順順となります。		
	2 優先度順	設定した優先度順にTODOを並べ替えます。同じ優先度の場合、期限日時順→登録 順となります。	
7 編集	選択しているスケジュール/TODOの編集を行います(「スケジュールを登録/編集/確認する」120ページ、「TODOを登録/編集/確認する」123ページ)。		
9マイオリジナル へ登録	選択しているスケジュール/TODOをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。		
□ 登録件数表示*3	■ スケジュール一覧画面の場合		
	登録済み件数、登録可能件数、シークレットモード(131ページ)を「ON」に設定中は、シークレット件数を表示します。		
	■ TODO一覧画面の場合		
	登録済み件数、登録可能件数、チェック済件数、未チェック件数、シークレットモード (131ページ) を「ON」に設定中は、チェック済シークレット、未チェックシークレットを表示します。		

★ 削除	■ 1日表示画面の場合		
	▶ [「はい」を押す		
	選択しているスケジュール/TODOを削除します。		
	■ スケジュール一覧画面の場合		
	▶ 📘 「1件」、2 「選択」、3 「指定日以前」、または 4 「全件」		
	スケジュールを削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。		
	■ TODO一覧画面の場合		
	▶ 📘 「1件」、2 「選択」、3 「チェック済み」、または4 「全件」		
	TODOを削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。		
#シークレット一時	▶暗証番号を入力		
設定*4	一時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュールやTODOの情報を表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解除されます。		
⑤赤外線送信*3	スケジュール/TODOを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」156ページ)。		

- *1:1日表示画面では、II「スケジュール」または22「TODO」を押して、スケジュールとTODOのどちらを新規登録するか選

- 択します。
 *2: TODO一覧表示のみ表示されます。
 *3: スケジュール一覧/TODO一覧表示のみ表示されます。
 *4: シークレットモード設定中は表示されません(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

■ 表示色変更画面のメニューを使う

表示色変更画面で ②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

以下の項目がりという。			
5 変更リセット	表示色変更をリセットして、お買い上げ時の状態に戻します。		
	Ⅱ指定日以前	▶ 暗証番号を入力 ▶ ◉ 【選択】 ▶ 年月日を入力し、 ◉ 【確定】 ▶ 📘 「はい」	
		指定した日付以前に変更されている日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	2 1ヶ月	▶ [[はい] を押す	
		選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	3 1年	▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」	
		選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
	4 全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」	
		すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。	
6 曜日単位変更	▶ I ~ 7 (曜日を	:選択) ♪ 📘 「黒」、2 「青」、または3 「赤」 ♪ ② 【確定】	
お買い上げ時: 月〜金 : 「黒」 土 : 「青」 日 : 「赤」	選択したすべての曜日	3の表示色を変更します(表示されていない曜日も含む)。	

● スケジュールを登録/編集/確認する

スケジュールの各項目を登録する

スケジュールを150件まで登録できます。アラーム設定を行うと、設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

■カレンダーから登録する場合

(カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で)

- ■スケジュール一覧画面から登録する場合

スケジュール一覧画面で

- ② 【メニュー】 ▶ 「新規登録」
- 2 以下の項目から選択します。



■用件入力 (用件カテゴリ)	▶ 用件を入力 ▶ ② ▶ ④ 【選択】 ▶ カテゴリを選択し、● 【選択】 用件を入力します(全角、半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事/ブライベート/学校/休み/誕生日/記念日/デート/飲み会/食事/お茶/ドライブ/旅行/買い物/映画/スポーツ/会議/病院/マーク1/マーク2/その他から選択します。
₩開始日時	▶ ● 【選択】 ▶ 開始/終了年月日を入力し、● 【確定】 開始/終了日時を入力します。
終了日時	② [終日] を押すと、開始時刻が00:00に設定され、「● 終了日時」が次の日の00:00に設定されます。
→繰り返し設定	スケジュールの繰り返し方法を設定します(「スケジュールの繰り返しを設定する」121ページ)。
場所入力	▶ 場所を入力する 場所を入力します (全角、半角共に20文字まで)。
圓 詳細入力	≫詳細を入力する 詳細を入力します(全角、半角共に40文字まで)。
URLURL入力	》URLを入力する URLを入力します(半角英数字記号255文字まで)。
♪アラーム設定	アラームを設定します (「スケジュールアラームを設定する」 121ページ)。
お買い上げ時: 「OFF」	
5 」画像	● ① 【選択】 ● 登録するデータを選択し、 ● 【選択】データフォルダの画像またはフォトを1件登録できます。
予シークレット* お買い上げ時: 「OFF」	● (選択) ● 「「ON」または 2 「OFF」「ON」に設定すると、データをシークレット登録することができます。

*:シークレットモード設定中にのみ表示されます(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

3 ● 【登録】または② 【登録】

● 多。ご注意

- シークレット登録したスケジュールはシークレットモードのときのみ確認/編集ができます。
- ●終了日時に開始日時より過去の日時を入力して登録すると、終了日時は自動的に開始日時と同じ日に変更されます。
- 一度登録したスケジュールを再編集した場合、 □ 「上書登録」または 2 「追加登録」の選択画面が表示されます。
- ●登録した「画像」は、スケジュール詳細画面から確認することができます。ただし、アラームが鳴っているときは登録した「画像」は表示されません。

- ●スケジュールの新規登録は、以下の操作でも行えます。
 - 待受画面で

 「スケジュール」を選択し、

 【選択】

 2 「スケジュール新規登録」
- ●開始/終了日時は、2008年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- ●登録したスケジュールの開始日時が、現在日時よりも過去の場合、警告メッセージが表示されます。
- 登録したスケジュールの時間が、すでに登録してあるスケジュールと重なる場合、警告メッセージが表示されます。

■スケジュールの繰り返しを設定する

スケジュールを繰り返す周期(毎日/毎週/毎月/毎年)と、繰り返し回数を入力します。「毎週」に設定すると、 スケジュールを繰り返す曜日を指定することができます。

【スケジュール登録画面で】 「<a>→繰り返し設定」を選択し、 <a>「選択」

以下の項目から選択します。

□無し	スケジュールを繰り返しません。
2 毎日	▶ □ 「回数」 ▶繰り返し回数を入力し、④ 【確定】
	スケジュールを毎日、開始日時に設定した時刻に繰り返します。
3 毎週	▶ 1 ~7 (曜日を選択)▶ 1 「ON」または2 「OFF」▶ ② [回数]▶ 1 「回数」▶ 繰り返し回数を入力し、
	●【確定】
	スケジュールを毎週繰り返します。繰り返す曜日を指定することができます。
4 毎月	▶ 📘 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、④ 【確定】
	スケジュールを毎月、開始日時に設定した日にち/時刻に繰り返します。
5 毎年	▶ □ 「回数」 ▶ 繰り返し回数を入力し、 ④ 【確定】
	スケジュールを毎年、開始日時に設定した月日/時刻に繰り返します。

● (名) ご注意

● ③ 「毎週」を選択し、曜日指定を行う場合、開始日時に設定した日付の曜日を「OFF」にすることはできません。

お知らせ

●繰り返し回数は「00」~「99」の間で入力します。ただし、「00」を入力すると、無制限として設定されます。

|スケジュールアラームを設定する|

スケジュール/TODO登録画面で

■■「鳥」アラーム設定」を選択し、● 【選択】 ▶ 【】「ON」 ▶ 【】「日時入力」

以下の項目から選択します。

□直接入力	▶ ○ ▶ ● 【選択】 ▶ アラーム日時を入力し、● [確定]		
	日時を直接入力することで、アラームの鳴る日時を設定します。アラーム日時は、2008年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力します。		
2 「0分前」*1	開始日時/期限日時からさかのぼった時間を選択し、アラームの鳴る日時を設定します。		
0 [12時間前] *1			
2 「30分前」*2			
~ 9 「3日前」*²			

- *1:スケジュール登録画面でのみ表示されます。
- *2: TODO登録画面でのみ表示されます。

2 2 「アラーム音種」 ▶ 「 」 「固定パターン」、 2 「 メロディ」、または 3 「 データフォルダ」 ▶ アラーム音を選択し、

● 【選択】 ▶ ② 【確定】

●≦●ご注意

●「アラーム設定」を設定した後に開始日時、期限日時を変更すると、「アラーム設定」は「OFF」になります。

- アラームが鳴っているときの音量やバイブレータの設定は、機能メニューの「音/バイブ」で設定します(「スケジュールアラーム の音量/パイブレータを設定する」110ページ)。また、アラームが鳴っているときのLED(着信ランブ)点灯の設定は、機能メニューの「画面/照明」で設定します(「LED(着信ランブ)を設定する」113ページ)。
- ●アラーム音を選択しているときに②【再生】を押すと、選択しているアラーム音を再生できます。再生中に②【停止】または 【停止】を押すと、再生を終了します。
- ●指定した時刻になると、アラームが鳴り、予定の開始時刻と用件が表示されます。アラーム音は約60秒で止まります。 ●アラームを止めるには、以下の操作を行います。

アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す

- ●以下の動作を行っている場合は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。この場合、各動作終了後に鳴ります(機能リ セット/メモリリセット/完全消去+初期化を除く)。
 - · 本機起動中/終了中
 - ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中

 - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中 ・伝言メモ応答録音中/再生中

 - ・リセット中 (機能/メモリ/完全消去+初期化)
- - リモートロック中
- ・メール送信中/受信中 カメラのセルフタイマー起動中
- ·位置情報通知中
- ・本機の電源OFF時 ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
 - 赤外線通信中

「スケジュールを確認する

● ● 「スケジュール」を選択し、● [選択] ● □ 「カレンダー」 ● 確認したい日付を選択し、● [選択] ● 確認したいスケジュールを選択し、● [選択] ● 確認したいスケジュールを選択し、● [選択]

● ≰ ご注意

● シークレット登録しているスケジュールは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。 シークレットモードに設定してから確認してください(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

かお知らせ

- URL選択時に●【接続】を押すと、Webページにアクセスします。
- ●画像選択時に● 画像選択時に● 【再生】を押すと、画像を表示します。

■ スケジュールのメニューを使う

スケジュール詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

スケジュール詳細表示画面で ②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

6 Eメールへ添付	スケジュールデータを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。	
7編集	スケジュールを編集します(「スケジュールを登録/編集/確認する」120ページ)。	
8 予定フォルダヘコピー	スケジュールの内容をデータフォルダにコピーします(「スケジュール/TODOのデータをスケジュール カードに変換してコピーする」125ページ)。	
9マイオリジナルへ登録	スケジュールをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。	
* 削除	▶ [] [はい] を押す	
	スケジュールを削除します。	
◎赤外線送信	スケジュールを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」156ページ)。	

スケジュール詳細

表示画面

■2008年10月12日 17:00 ご繰り返し無し

展3 XIII

国スケジュール詳細

□買い物 ■2008年10月12日 13:00

■渋谷 ■2008年10月12日 12:00

鼻アラーム音 ▼OFF

■ 登録された電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

スケジュールの「<u>■</u>詳細」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されているとき、電話番号/Eメールアドレス/URLを選択することができます。

電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、Webページにアクセスしたりできます。

スケジュール詳細表示画面で 「訓 詳細」の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、 ・ 【選択】

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

発信	▶		
	選択した電	話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。	
アドレス帳へ登録	□新規	選択した電話番号/Eメールアドレス/URLをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」40ページ)。	
	2追加	(≫ 追加登録するアドレス帳の「名前」を入力し、⑥ 【検索】) *¹ ≫ アドレス帳を選択し、 ⑥ 【選択】(≫ 登録先を選択し、⑥ 【選択】) *² ≫ ⑥ 【登録】 ≫ □ □ 「はい」	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号/Eメールアドレス/URLを追加登録します。 *3	
ライトメール作成	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。		
Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」 51 ページ)。		
URLページへ接続	選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。		
ブックマークへ登録	▶ タイトルを入力し、⑥ 【登録】		
	選択したURLをブックマークに登録します。		

- *1:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。
- *2: URLの場合は、選択する必要はありません。
- *3: 追加登録したい項目(電話番号/Eメールアドレス)にすでに登録したデータがある場合、その状態で●【登録】を押すと、上書きされます。

● TODOを登録/編集/確認する

TODOの各項目を登録する

TODOには、期日までにやらなければいけない事柄、内容を登録し、備忘録として使用します。 アラーム設定を行うと、設定した時刻にアラームを鳴らし、TODOの内容が表示されます。TODOは50件まで登録できます。また、他人に知られたくないTODOはシークレット登録できます。

■カレンダーから登録する場合

(カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で)

- **1** ② 【メニュー】 ▷ I 「新規登録」 ▷ 2 「TODO」
- ■TODO一覧画面から登録する場合

TODO一覧画面で

- ② 【メニュー】 ▷ □ 「新規登録」
- 2 以下の項目から選択します。



■用件入力	▶ 用件を入力	▶ ○ ▶ ● 【選択】 ▶ カテゴリを選択し、● 【選択】	
(用件カテゴリ)	校/休み/誕	ます(全角、半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事/ブライベート/学生日/記念日/デート/飲み会/食事/お茶/ドライブ/旅行/買い物/映画/スポー院/マーク1/マーク2/その他から選択します。	
₩期限日時	▶ ●【選択】	を押す	
お買い上げ時:	以下の項目か	ら選択します。	
「期限なし」	Ⅲ期限なし	TODOを期限なしで設定します。	
	2 期限あり	▶ ② ▶ ● 【選択】 ▶ 期限年月日を入力し、● 【確定】	
		TODOを期限ありで設定し、期限日時を入力します。	
♪アラーム設定	アラームを設定します (「スケジュールアラームを設定する」 121ページ)。		
お買い上げ時: 「OFF」			
● 優先度	▶ ● 【選択】 ▶ 1 「高」、2 「中」、または3 「低」		
お買い上げ時: 「低」	TODOの優先度を設定します。優先度を設定すると、 $TODO$ 一覧表示で優先度順に並べ替えることができます。		
₹ シークレット*			
お買い上げ時: 「OFF」	「ON」に設定すると、データをシークレット登録することができます。		

^{*:}シークレットモード設定中にのみ表示されます(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

3 ● 【登録】または②【登録】

● 多。ご注意

- シークレット登録したTODOはシークレットモードのときのみ確認/編集ができます。
- 一度登録したTODOを再編集した場合、□「上書登録」または
 ②「追加登録」の選択画面が表示されます。

- TODOの新規登録は、以下の操作でも行えます。
- ●期限日時は、2008年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 登録したTODOの開始日時が、現在日時よりも過去の場合、警告メッセージが表示されます。

TODOを確認する

(待受画面で) ▶ 「スケジュール」を選択し、● 【選択】 ▶ 【 「カレンダー」 ▶ 確認したい日付を

選択し、●【選択】 ▶ 確認したいTODOを選択し、●【選択】

● 多。ご注意

● シークレット登録しているTODOは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シーク レットモードに設定してから確認してください(「シークレットモードを設定する」131ページ)。

TODO詳細表示 画面



【TODOのメニューを使う

TODO詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

TODO詳細表示画面で ②【メニュー】を押す

リエの頂目から選択します。 ままされる頂目は、まましている両面や選択している頂目により異れります。

以下の項目から選択しより。	衣がされる項目は、衣がしている画面で展れてている項目により表あります。	
2 チェック/ チェック解除	TODOにチェックを付加(または解除)し、予定を実行したかどうかを記録します。	
6 Eメールへ添付	TODOデータを添付したEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。	
7 編集	TODOを編集します(「TODOを登録/編集/確認する」123ページ)。	
8 予定フォルダヘコピー	TODOの内容をデータフォルダにコピーします(「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカード」に変換してコピーする」125ベージ)。	
9マイオリジナルへ登録	TODOをマイオリジナルに登録します (「マイオリジナルを使う」27ページ)。	
★削除	▶ [] [はい] を押す	
	TODOを削除します。	
回赤外線送信	TODOを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 156ページ)。	

■ スケジュールカード (vCalendar形式) について

スケジュールやTODOのデータは、スケジュールカード(vCalendar形式:拡張子「.vcs」)にデータ変換して、 データフォルダに保存できます。

これにより、スケジュールやTODOのデータをデータフォルダにコピーしたり、逆に、データフォルダに保存されているスケジュールカードを、スケジュールやTODOに登録したりできます。

お知らせ

● vCalendarのバージョンは1.0です。

スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする

(コピーしたいスケジュールの詳細表示画面/TODOの詳細表示画面で)

② 【メニュー】 ▶ 8 「予定フォルダへコピー」

お知らせ

- データフォルダにコピーされるファイル名は以下のとおりです。 スケジュール/TODOの「用件」+「yyyymmddhhmmss(開始/期限日時)」+「.vcs拡張子」 また、ファイル名として使用できない半角記号(<>:¥ ″/ ? ¥ |,;) が含まれていた場合、ファイル名は「notitle.vcs」とな ります。
- ●データフォルダにすでに同じ名前のファイルがある場合は、上書き確認画面が表示されます。

スケジュールカードをスケジュール/TODOに登録する

スケジュールカードはスケジュールに最大150件、TODOには最大50件まで登録できます。

お知らせ

●シークレット登録されたスケジュールまたはTODOデータを登録したいときは、シークレットモード(131ページ)に設定してから登録してください。シークレットモードに設定せずに登録すると、スケジュールまたはTODOに設定されていたシークレットは、すべて解除されます。

セキュリティ機能の設定

● 自動的にダイヤルロックをかける(タイマーロック)

機能番号41

タイマーロックを設定すると、待受画面に戻った際にすべてのキーに自動的にロック(ダイヤル ロック)をかけることができます。

お買い上げ時: [OFF]

タイマーロックを設定する

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 1 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

□即時	タイマーロック設定後、自動的に待受画面に戻り即時にダイヤルロックがかかります。また、一時解除(126ページ)を行うと、タイマーロックは解除されます。
2 10秒	最後のキー操作を行ってから、設定した時間が経過すると、ダイヤルロックがかかります。
3 1分	
4 5分	
5 10分	
630分	

● (多。ご注意)

● ダイヤルロック中は、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。

- ダイヤルロック中は、待受画面に「たい」が表示されます。また、操作ガイド(14ページ)には、何も表示されません。
- ●ダイヤルロック中でも、以下の操作を行うことができます。

 - ・着信中に、着信音量の調節や、マナー着信(33ページ)、伝言メモ(28ページ)、エニーキーアンサー(145ページ) ・通話中に、受話音量の調節や、ブッシュ信号の送信*」、ミュート(26ページ)、マナートーク®(33ページ)、しっかリンク® (22ページ)

 - 、アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させる*²・「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)に電話をかける 待受画面で 1 1 0 、 1 1 9 、または 1 1 8 を入力 (暗証番号入力画面の表示部分に「***」が表示される) ▶ 6
 - *1:「一括送出」をすることはできません。
 - *2:連続アラームが鳴った場合は、**③ ▷ ⑤**では解除できません。**⑥**を長く(1秒以上)押して解除してください。

タイマーロックを解除する

タイマーロック中に

■■ 暗証番号を入力する

タイマーロックが一時的に解除されます。

2 ● ▶ 4 ▶ I ▶ 暗証番号を入力 ▶ 7 「OFF」

■タイマーロックを一時的に解除する

タイマーロック中に 暗証番号を入力する

タイマーロックが一時的に解除されます。

キー操作が何も行われなくなった時点から、再度タイマーが作動し、ダイヤルロックがかかります。ただし、□□「即時」を選択した 場合は、一時解除を行うと、タイマーロックは解除されます。

● 着信拒否する電話番号を設定する(着信拒否)

機能番号42

特定の電話番号や、電話番号が通知されない着信を拒否することができます。また、着信を拒否するときに相手に メッセージを流すかどうか設定したり、拒否設定の着信を着信履歴に記録するかどうかの設定をすることもできま す。着信拒否の指定番号として登録できる電話番号は20件までです。

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 2 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

1 指定番号拒否	特定の電話番号からの着信を拒否します。	
お買い上げ時: 「解除」	□ 拒否メッセージあり*1	「指定番号一覧」に登録してある番号からの着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生し、着信を拒否します。
	2 拒否メッセージなし	「指定番号一覧」に登録してある番号からの着信があった場合、メッセージを 再生しないで着信を拒否します。
	3 解除	着信拒否を解除します。
2 指定番号一覧	■ 新規登録する場合	着信拒否指定番号の
	▶ 電話番号が空欄の行を● 【登録】	選択し、● [編集] » 着信拒否したい電話番号を入力し、 登録/編集画面 ダダイツルカ
	■ 編集する場合	
	▶ 登録されている電話番● 【登録】	号を選択し、●【編集】 ≫電話番号を編集し、
	■ 削除する場合	1444400000
		号を選択 № ②【メニュー】 № ② 「削除」 № 11 「1件」
3 ユーザ非通知拒否	1 ユーザ非通知拒否	着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設定します。
4 公衆電話発信拒否 5 通知不可能拒否*2	メッセージ*1 公衆電話発信拒否	■ ユーザ非通知拒否設定の場合
お買い上げ時:「解除」	メッカーシブ*1	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。」
		■ 公衆電話発信拒否の場合
		「公衆電話からの電話はお受けできません。」
	2 拒否メッセージ*1	着信拒否を共通の拒否メッセージで設定します。
		「この電話番号からの電話はお受けできません。」
	3 解除	着信拒否を解除します。
6 着信履歴保存	▶ 1 「保存」または2 「	破棄」
お買い上げ時: 「保存」	拒否した着信の履歴を残すた	かどうかを設定します。
7 着信拒否全解除	▶ [[はい]を押す	
	着信拒否設定をすべて解除し	します。ただし、指定番号一覧に登録した電話番号は削除されません。
/ I > ~ - > 22101	@ [=#1 +m+1 +m	

- *1:メッセージを選択中、②【再生】を押すと、応答メッセージを再生することができます。②【停止】を押すと再生を終了します。
 *2:55「通知不可能拒否」を選択した場合は、「」「拒否メッセージ」(「この電話番号からの電話はお受けできません。」)と22「解 除」のみが表示されます。

●髪・ご注意

- ●拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- ●「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部) は、着信拒否できません。

お知らせ

● 着信拒否指定番号の登録/編集画面で以下の操作を行うと、発着信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話番号を引用することができます。

登録/編集画面で②【メニュー】 ▷ □ 「引用」

以下の項目から選択します。

□ 着信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】	
	着信履歴から拒否する電話番号を登録します。	
2 発信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】	
	発信履歴から拒否する電話番号を登録します。	
3アドレス帳	▶ (引用するアドレス帳の名前を入力し、⑥ 【検索】 ▶)*名前を選択し、⑥ 【選択】 ▶ 登録する電話番号を選択し、⑥ 【選択】	
	*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。	
	アドレス帳から拒否する電話番号を登録します。	
4 ダイヤルメモ	▶ 登録する電話番号を選択し、 ④ 【選択】	
	ダイヤルメモから拒否する電話番号を登録します。	

- 登録/編集画面で以下の操作を行うと、登録/編集を中止して指定番号一覧画面に戻ります。
- 登録/編集画面で②【メニュー】 ▷ 3 「編集中止」
- 入力できる文字数は32桁までです。
- 電話番号を入力中に $\textcircled{\tiny -}$ を押す、または $\textcircled{\tiny *}$ を長く(1秒以上)押すと、((ハイフン)」が入力できます。
- 3 「ユーザ非通知拒否」、【4 「公衆電話発信拒否」、および[5 「通知不可能拒否」は、ウィルコムで提供している番号非通知 ガードサービスとは異なります。
- 3 「ユーザ非通知拒否」に設定した場合、電話番号を通知してこないライトメールも受信できません。
- 登録する着信拒否指定番号には[★](ワイルドカード)を利用することができます。例えば、[3][3][★]と入力した場合は、先頭に「33」が付くすべての電話番号が着信拒否指定番号になります。

ただし、*のみの入力や*の複数入力(例: \Box)* \Box)、*以降の数字の入力(例: \Box)* \Box) はできません。

● 各種機能の操作にロックをかける(操作ロック)

電話をかけたり、ブラウザを起動したり、Eメール/ライトメールの内容を閲覧するなどの操作を制限することができます。

|使用制限を設定/解除する

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 3 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択しま	g.
□ 発信先限定	▶ I 「限定」または2 「解除」
お買い上げ時: 「解除」	発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。
2 発信先一覧*	発信を許可する電話番号を登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」130ページ)。
3 ダイヤル発信	▶ [] 「禁止」または2 [許可]
お買い上げ時: 「許可」	本機からの発信、ライトメールの送信、パソコンからのデータ通信を制限します。 また、アドレス帳の登録名が着信履歴などに登録されていても、着信履歴などを使って発信することはでき ません。
4 アドレス帳閲覧	▶ [] 「禁止」または2 [許可]
お買い上げ時: 「許可」	アドレス帳の使用を制限します。 [I] 「禁止」に設定した場合、発信したり着信した電話番号がアドレス帳に登録しているものと同じ番号でも、アドレス帳に登録した名前を表示しません。
5 スピードダイヤル	▶ [] 「禁止」または2 [許可]
お買い上げ時: 「許可」	アドレス帳やブックマーク(Opera)のスピードダイヤルの使用を制限します。
6 スケジュール	▶ [] 「禁止」または[2] 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	カレンダー/スケジュール/TODOの使用を制限します。
7 Opera	▶ [] 「禁止」または2 [許可]
お買い上げ時: 「許可」	Operaブラウザの使用をオンライン、オフラインにかかわらず制限します。
8メール	▶ [] 「禁止」または[2] 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	Eメール/ライトメールの使用を制限します。
9 データ発信	▶ I 「禁止」または2 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	データ発信の使用を制限します。

^{*:「110}番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)の番号は登録できません。

お知らせ

● □ 「発信先限定」を □ 「限定」に設定しているとき、または ③ 「ダイヤル発信」を □ 「禁止」に設定しているときでも、 「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部) に電話をかけることができます。

「■登録した雷話番号以外に雷話をかけられなくする(発信先一覧)

機能番号432

発信先一覧に登録した電話番号と完全一致、または前方一致する電話番号にのみ、電話をかける ことができるように制限します。発信先一覧には20件まで登録できます。

お買い上げ時: 未登録

待受画面で◆ ▲◆ 電証番号を入力◆ ② 「発信先一覧」◆ 登録番号を選択し、

● 【編集】 ▶ 電話番号を入力し、● 【登録】

お知らせ

- ◆ 入力できる電話番号は32桁までです。
- 電話番号入力時に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。

電話番号入力中に②【メニュー】 ▷ □ 「引用」

以下の項目から選択します。

□ 着信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】	
	着信履歴から電話番号を引用します。	
2 発信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、●【選択】	
	発信履歴から電話番号を引用します。	
3アドレス帳	▶ (引用するアドレス帳の「名前」を入力し、● 【検索】▶) *アドレス帳を選択し、● 【選択】▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】	
	・: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、 ここでは「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定) で説明しています。	
	アドレス帳から電話番号を引用します。	
4 ダイヤルメモ	▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】	
	ダイヤルメモから電話番号を引用します。	

- ●電話番号入力時に以下の操作を行うと、編集を中止して発信先限定一覧画面に戻ります。電話番号入力中に②【メニュー】 № [3]「編集中止」
- 電話番号を入力中に@【-】を押す、または「★】を長く(1秒以上)押すと、「-(ハイフン)」が入力できます。
- 発信先限定一覧のメニューでの登録内容の削除は、以下の手順で行います。
- 発信先限定一覧画面で発信先を選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶ ② 【削除】 ▶ □ 【1件】または ② 【全件】 ▶ □ 【はい】

 発信先制限が設定されていても、 [110番」 (警察)、 [119番」 (消防・救急)、 [118番」 (海上保安本部)への発信は可能です。 こ
- ■発信先制限が設定されていても、「TTU会」(音祭)、「TTU会」(洞防・救急)、「TTU会」(海上保女本部) への発信は可能です。でれるの緊急番号は発信先制限として登録できません。
- 前方一致を利用すると、以下のように発信を制限することができます。 例: PHS (070-XXXX-XXXX) へのみ発信する場合

発信先一覧に「070」を登録します。

操作ロック中の一時解除について

操作ロックされた機能を呼び出すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると一時的に制限が解 除されますが、操作を終了すると再度操作ロックされた状態に戻ります。

制限設定中に 制限設定された機能を呼び出す ▶ 暗証番号を入力

●≤・ご注意

●データ発信制限中は、上記の操作で一時的に制限を解除してデータ通信を行うことはできません。他の制限設定がデータ通信を制限してしまう場合もありますので、データ通信を行う場合は、各種制限設定を解除してください。



● シークレットモードを設定する(シークレットモード)

機能番号44

他の人に見られたくないアドレス帳やスケジュール、TODOのデータを、シークレット登録で保護し、通常の操作では表示できないように設定することができます。シークレット登録するには、シークレットモードを設定してアドレス帳やスケジュール、TODOの登録操作(シークレットモードを解除します。シークレットモードが解除されている間は、シークレット登録されたアドレス帳やスケジュール、TODOを見ることができません。

お買い上げ時: 「OFF」

(待受画面で)(本)

お知らせ

- シークレットモードを設定すると、待受画面に「 📅 」が表示されます。
- シークレットモード設定中は、シークレット登録されたデータと通常のデータをすべて表示することができます。
- アドレス帳やスケジュール、TODOをシークレット登録するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して登録します。その際、「シークレット設定」/「シークレット」を「ON」に設定してください(「アドレス帳に登録する」40ページ、「スケジュールを登録/編集/確認する」120ページ、「TODOを登録/編集/確認する」123ページ)。
- ●シークレット登録した内容を確認/編集するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して確認/編集を行います(「アドレス帳に登録する」40ページ、「スケジュールを登録/編集/確認する」120ページ、「TODOを登録/編集/確認する」123ページ)。

● 暗証番号を変更する(暗証番号変更)

機能番号45

本機の暗証番号を変更します。お客様の個人情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好 みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時: 「1234」

(待受回面で) ▷ 4 ▷ 5 ▷ 暗証番号を入力 ▷ 新暗証番号を4桁の数字で入力 ▷

再度、新暗証番号を4桁の数字で入力

●≸。ご注意

- ●暗証番号は必ず手元にお控えください。万一暗証番号をお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの)をご用意のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください(預り修理・有償)。
- ●暗証番号は、ご契約の際にお申し込み書にご記入いただいた暗証番号とは異なります。

登録内容や各機能の設定をリセットする(本体リセット) 機能番号46

登録内容や各機能設定をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

待受画面で

以下の項目から選択します。

	本機に登録した以下の内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 発着信履歴/マイオリジナルの登録データ/音声・伝言メモ/応答メッセージの録音内容/コピーや カットして記録された文字データ/定型文/顔文字/ユーザ辞書/予測変換学習/オプション辞書の データ/オプション辞書登録/アドレス帳/メール(Eメール、ライトメール)データ/URL入力履歴 ページ履歴/ブックマークデータ/RSSアイテム/フォト撮影画像データ/撮速メール。送信先設定/ データフォルダのデータ/カレンダー表示色の設定/スケジュール/TODO/アラームデータ/メモ 帳/ダイヤルメモ/Myボイスメモ/ブロフィール/バックアップデータ また、音/パイブレータの設定や画像/照明の設定でデータフォルダのデータを使用している場合は、 お買い上げ時の状態に戻します。
2.機能リセット	以下の設定内容をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。
3 完全消去+初期化	本機の登録、設定内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。「累積通話時間」、「オンラインサインアップ」で取得した情報、国際ローミング情報もリセットされます。

2 暗証番号を入力 ▶ 📘 「はい」

● 50 ご注意

● リモートロック機能で設定した内容(133、134、135ページ)については、リセットを行っても設定内容はリセットされません。 ● 2 | 機能リセット」でリセットされる機能の一覧については、「機能一覧」(191ページ)をご参照ください。ただし、「累積通話時 間」、「応答メッセージの録音内容」、「オンラインサインアップ」で取得した情報については、「2」「機能リセット」を行ってもリ セットされません。

- 2 「機能リセット」または 3 「完全消去+初期化」でリセットすると、時刻はお買い上げ時の状態に戻ります。 2 「機能リセット」および 3 「完全消去+初期化」を行うと、暗証番号はお買い上げ時の状態に戻ります。また、Cookieの内容 も削除されます。

● 遠隔操作で本機を他の人が使えないようにする(リモートロック) 機能番号47

本機を紛失してしまったときなど、遠隔操作を行って、他の人に本機が使われないようにロックをかけることができます。リモートロックをかけるための事前設定を行い、他の電話機や公衆電話からリモートロックのコマンドを送信すると、本機はリモートロックのコマンド実行待ちの状態になり、本機を操作した時点でコマンドが実行されリモートロックがかかります。

また、リモートロックをかけると同時に、本機に登録しているデータをすべて消去・初期化するように設定することができるので、個人情報の流出を防ぐこともできます。

「リモートロックの事前設定をする

リモートロックをかけるには、事前に以下の遠隔操作を行うための設定をしておく必要があります。

待受画面で ● ▶ 4 ▶ 7 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

□□着信	▶□ [ON] または2] [OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	電話による遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態(135ページ)とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除(136ページ)することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は[「ON」を選択します。	
2 着信番号一覧	電話による遠隔操作を許可する電話番号を登録します(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」134ページ)。	
3 ライトメール		
お買い上げ時: 「OFF」	ライトメールによる遠隔操作で、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態(135ページ)とすること、または、コマンド実行待ちの状態を解除(136ページ)することを、許可するかどうかの設定ができます。許可する場合は□□「ON」を選択します。	
4 ライトメール番号一覧	ライトメールによる遠隔操作を許可する電話番号を登録します(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」 134 ページ)。	
5 パスワード変更 お買い上げ時: 未登録	≫ 新パスワードを4~8桁の数字で入力し、● [確定] ▶ 再度、新パスワードを4~8桁の数字で入力し、● [確定]	
	遠隔操作を行うために必要なパスワードを登録します。一度登録したパスワードを変更することもできます。遠隔操作を行う前には、必ずパスワードを登録してください。	

●≸●ご注意

- ●遠隔操作は、PHSやISDNなどサブアドレスを発信できる電話機と、ライトメールを送信できるライトメール対応PHSから行うことができます。また、「My WILLCOM」(ウィルコムのWebサービス)各種設定メニューからも行うことができます。詳しくはウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。
- ●バスワードは必ず手元にお控えください。万一パスワードをお忘れになった場合は、本機とウィルコムの申込書の控え、または契約 内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの)をご用意のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセン ターまでご連絡いただくことになりますのでご注意ください(預り修理・有償)。
- データの消去・初期化など、リモートロックによる損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらか じめご了承ください。
- ●マナーモード設定中にリモートロックのコマンド実行待ちの状態にした場合、マナーモードの着信音の設定にかかわらず、着信音が 鳴ります。

■遠隔操作を許可する電話番号を登録する(着信番号一覧/ライトメール番号一覧) 機能番号472/474

「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号からの | 月に開う。 | 水、遠隔操作を行うことができます。「着信番号一覧」 / 「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ | 2件まで電話番号を登録することができます。なお、「着信番号一覧」 / 「ライトメール番号一覧」 に電話番号を登録しない場合は、すべての電話番号から遠隔操作を行うことができます。



待受画面で

- ▶ 4 ▶ 7 ▶ 暗証番号を入力
- 着信の電話番号を登録する場合
 - 2 「着信番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、● 【編集】
- ライトメールの電話番号を登録する場合
 - 2 4 「ライトメール番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、● 【編集】
- 3 電話番号を入力し、● 【登録】

例:着信番号一覧画面 ♪許可番号指定 展る 編集 XE1-

お知らせ

● 電話番号入力中に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。 電話番号入力中に②【メニュー】 ▶ □ 「引用」 以下の項目から選択します。

□着信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、●【選択】		
	着信履歴から電話番号を登録します。		
2 発信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】		
	発信履歴から電話番号を登録します。		
③アドレス帳	▶ (引用するアドレス帳の名前を入力し、● 【検索】 ▶)*アドレス帳を選択し、● 【選択】 ▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】		
	*: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。		
	アドレス帳から電話番号を登録します。		
4 ダイヤルメモ	▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】		
	ダイヤルメモから電話番号を登録します。		

- 入力できる電話番号は32桁までです。●電話番号を入力中に⑩【一】を押す、または「※」を長く(1秒以上)押すと、「一(ハイフン)」が入力できます。
- ●着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面のメニューでの登録内容の確認/削除は、以下の手順で行います。

着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面で確認/削除したい電話番号を選択 № ②【メニュー】 № ② 「削除」 № ① 11「1件」また は 2 「全件」 ▶ | | 「はい」

リモートロックをかける

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、遠隔操作を行い、本機をリモートロックのコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機を操作した時点でコマンドが実行されます。

リモートロックのコマンドには、「リモートロックをかける」、「リモートロックをかけると同時に本機のデータを消去・初期化する」、「リモートロックを解除する」の3種類があります。

ご注意

- ●本機が電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときは、リモートロック機能は使用できません。
- ■遠隔操作を行うと、伝言メモ/安全運転モードの設定は一時的に解除されます。
- ●遠隔操作は、「着信拒否」(127ページ) に登録した電話番号からも行うことができます。
- ●リモートロックがかかった状態では、電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、リモートロックは解除できません。

お知らせ

- ●消去されるデータは、「完全消去+初期化」(132ページ)でリセットされる内容と同様です。ただし、リモートロックの設定内容、パスワードは消去されません。
- リモートロックがかかると、以下の操作のみ行うことができます。
 - ・電話の着信への応答/通話/終話
 - · 電源のON/OFF (20ページ)
 - ・着信中の着信音量の変更 (26、33ページ)
 - ・ 通話中の受話音量の変更 (33ページ)

「 ■ 電話をかけてリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録し、「着信」を「ON」に設定してください(「リモートロックの事前設定をする」133ページ)。

■リモートロックをかけたい場合

●他の電話機から 本機の電話番号を入力 » サブアドレス指定操作* » 「O」「1」 » リモートロックのパスワード(133ページ) を入力 » 発信

- *: 京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「*」キーを押します。
- ■リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から本機の電話番号を入力 ▷ サブアドレス指定操作* ▷ 「O」「3」 ▷ リモートロックのパスワード (133ページ) を入力 ▷ 発信

:京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「」キーを押します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ピポッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。 また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行待ちの状態となります。 リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックがかかります。リ モートロックがかかると、メインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

●≦●ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」134ページ)。
- リモートロックのコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

■ ライトメールを送信してリモートロックをかける

リモートロックのコマンド実行待ちの状態とする前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録し、「ライトメール」を「ON」に設定してください(「リモートロックの事前設定をする」133ページ)。

■リモートロックをかけたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ1××××××」*と入力 ▷ 本機にライトメールを送信

■リモートロックをかけると同時にデータの消去・初期化をしたい場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ3××××××」*と入力 ▷ 本機にライトメールを送信

*:××××××にはリモートロックのパスワード (133ページ) を入力します。

本機が正しくリモートロックのコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックのコマンド実行 待ちの状態となります。

リモートロックのコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックがかかります。リモートロックがかかると、メインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆☆」と表示されます。

● 多。ご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます (「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」134ページ)。
- リモートロックのコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「1××××××」および「3×××××」の数字は、全角半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックのコマンドとして扱われません。

リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話から、本機にサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを解除する遠隔操作を行い、本機をリモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態とします。リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機を操作した時点でリモートロックを解除するコマンドが実行されます。

(三)

● 遠隔操作は、「着信拒否」(127ページ) に登録した電話番号からも行えます。

■電話をかけてリモートロックを解除する

他の電話機から 本機の雷話番号を入力 ▷ サブアドレス指定操作* ▷ 「〇┃「〇┃ ▷ リモートロックのパスワード

(133ページ) を入力 ▶ 発信

: 京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「 | キーを押します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機に電話をかけた電話機から「ピポッ」と鳴り約2秒後に電話が切れます。また、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。 リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、メインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

- ●サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます(「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」134ページ)。
- リモートロックの解除のコマンドを受信した際の着信履歴は残りません。

■ライトメールを送信してリモートロックを解除する

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサO××××××」*と入力 ▷ 本機にライトメールを送信

*: ××××××にはリモートロックのパスワード(133ページ)を入力します。

本機が正しくリモートロックの解除のコマンドを受信すると、本機ではメール受信音2が鳴ります。本機は、リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態となります。

リモートロックの解除のコマンド実行待ちの状態で、本機に対して何かしらの操作が行われた場合には、リモートロックが解除されます。リモートロックが解除されると、メインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

●髪●ご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号からのみ遠隔操作を行うことができます (「遠隔操作を許可する電話番号を登録する」134ページ)。
- リモートロックの解除のコマンドを受信した際の受信メールは、受信BOXに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。「O××××××」の数字は、全角半角共に入力できます。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックの解除のコマンドとして扱われません。

その他の便利な機能

● アラーム機能を使う(アラーム)

機能番号54

設定した日付の時刻にアラーム音を鳴らしたり、目覚し時計などとして使うことができます。 メッセージや画像を表示させることもできます。アラームは20件まで登録できます。

お買い上げ時: 未登録

アラーム設定を登録/編集する

待受画面で

1 ● ▶ 5 ▶ 4 ▶ 登録/編集したいアラーム番号を選択し、● 【選択】

アラーム一覧画面 <u>/アラーム</u> 01: 02: 22:

94: 95: 96: 97: 98: 99:

以下の項目から選択し、必要な項目を登録/編集します。

 □アラームON/OFF お買い上げ時: [2]「アラーム時刻」で設定した時刻に、アラームを鳴らすかどうかを設定します。 ②アラーム時刻 を入力し、● [確定] 指定した時刻にアラームを鳴らすかどうかを設定します。 ③アラーム日付・1 お買い上げ時: [設定なし] □日付指定 (年月日)	月1日~	
[ON] ② アラーム時刻 》 時刻(24時制)を入力し、⑥【確定】 指定した時刻にアラームを鳴らします。 ③ アラーム日付・1 お買い上げ時: 「設定なし」 「設定なし」 ② 毎日 毎日、② 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。 ② 毎日 ② 1 日付指定 (年月日) 「2 1 アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。 ② 1 日付指定 (年月日) 第定の年月日の、② 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。 ② 1 日 日 (月〜金) 平日(月〜金) の、② 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。	月1日~	
指定した時刻にアラームを鳴らします。 ③ アラーム日付*1 お買い上げ時: 「設定なし」 「2 毎日 毎日、② 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。 「2 毎日 「3 平日(月~金) 平日(月~金)の、② 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。 「2 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。	月1日~	
③ アラーム日付*1 お買い上げ時: (年月日) 「設定なし」 「記定なし」 「記定した時刻にアラームを呼らします。 「記にした時刻にアラームを鳴らします。 「記では、アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。 「記では、アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。 「記では、アラームを鳴らします。」 「記をした時刻にアラームを鳴らします。」 「記をした時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。	月1日~	
お買い上げ時: 「設定なし」 指定の年月日の、「2」「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを す。年月日は西暦(4桁)、月(2桁)、 日(2桁)を、2008年1月 2090年12月31日の間で入力します。 「2毎日 毎日、「2」「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。 ③ 平日(月~金) の、「2」「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを	月1日~	
指定の年月日の、「2」「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを す。年月日は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)を、2008年1月 2090年12月31日の間で入力します。 ②毎日 毎日、「2」「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。 ③平日(月~金) 平日(月~金)の、「2」「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを	月1日~	
3 平日 (月~金) 平日 (月~金) の、2 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームな		
	を鳴らし	
④週末 (土、日) 週末 (土日) の、 ② 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームをす。	鳥らしま	
5 曜日指定	定]) *2	
指定した曜日の、 ② 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを叩す。	鳥らしま	
4アラーム音 □ 固定パターン ▶ パターンを選択し、● 【選択】		
お買い上げ時: アラーム音を、あらかじめ用意されている12種類のパターンから過す。	選択しま!	
[アラーム音] ②メロディ ▶ メロディを選択し、● 【選択】		
アラーム音を、あらかじめ用意されている8種類のメロディから選択し	<i>」</i> ます。	
③ データフォルダ ▶ アラーム音を選択し、● 【選択】		
アラーム音を、データフォルダから選択します。		
<u>「</u> り連続アラーム □ □ 「ON」または [2] 「OFF」		
お買い上げ時: 5分ごとに5回アラームを鳴らします。 「OFF」	5分ごとに5回アラームを鳴らします。	
6アラーム鳴動時間 ▶ 1~5 (時間を選択)		
お買い上げ時: アラームを鳴らす長さを選択します。「1分」~「5分」まで、分単位で設定します。 「1分」	アラームを鳴らす長さを選択します。「1分」~「5分」まで、分単位で設定します。	
7 アラームメッセージ ▶ メッセージを入力し、 ● 【登録】		
お買い上げ時: アラーム動作時、ディスプレイに表示するメッセージを入力します(全角、半角共に32文字 「設定なし」	アラーム動作時、ディスプレイに表示するメッセージを入力します(全角、半角共に32文字まで)。	

8 アラーム画像	アラーム動作時に表示す	アラーム動作時に表示する画像を選択します。	
お買い上げ時:	□□固定画像	▶ I ~ 5 (固定画像を選択)	
「表示なし」		アラーム画像を、あらかじめ用意されている5種類の画像から選択します。	
	2 データフォルダ*3	▶ 「画像フォルダ」または「フォトフォルダ」を選択 > 画像を選択し、● [選択]	
		アラーム画像をデータフォルダから選択します。	
	3表示なし	アラーム起動中に画像を表示しません。	

- *1:3 「アラーム日付」を設定しないと、アラームを登録することができません。
- *2:曜日指定がすべて「OFF」の場合は、表示されません。
- *3:撮影モードを「VGA」で撮影した写真(画像)、または「240×320」より大きなサイズの画像は登録できません。

2 ②【登録】を押す

お知らせ

- アラーム音やアラーム画像を選択した後、②【再生】を押すと、選択した音や画像を再生することができます。
 - アラーム画像再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - ・@【戻る】 : 再生を終了します。
 - ・ 【全画面表示】: データフォルダの画像を全画面表示します。
 - アラーム音再生中は、以下の操作を行うことができます。
 - · ②【停止】/ ①【停止】: 再生を終了します。
- ●アラームを設定すると、待受画面に「♥」が表示されます。また、アラーム一覧画面では□□「アラームON/OFF」が□□「ON」に設定されているアラームに「♥」が表示されます。
- ●アラーム機能の登録/編集は、以下の手順でも行えます。

待受画面で● ▶ 「アクセサリ」を選択し、● 【選択】 ▶ 2 「アラーム」 ▶ 登録/編集したいアラーム番号を選択し、● 【選択】

- ●本機の電源OFF時、また以下の動作中は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。以下の各動作中の場合は、各動作終 了後に鳴ります(機能リセット/メモリリセット/完全消去+初期化、本機起動中/終了中を除く)。
 - ・本機起動中/終了中・リモートロック中
 - ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中 ・メール送信中/受信中
 - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中 ・カメラのセルフタイマー起動中
 - · 伝言メモ応答録音中/再生中 · 位置情報通知中
 - ・Myボイスメモ録音中・・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
 - ・リセット中(機能/メモリ/完全消去+初期化) ・赤外線通信中
- ●アラーム音量やパイブレータの設定は、「アラームの音量/バイブレータを設定する」(110ページ)をご参照ください。

「アラーム設定を削除する

アラーム一覧画面で 削除したいアラーム設定を選択 ▶ ②【メニュー】 ▶ 2 「削除」

以下の項目から選択します。

□1件	選択したアラーム設定を削除します(「各機能の情報を削除する」152ページ)。
2全件	登録されているアラーム設定をすべて削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。

アラームを止める

アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す

●≦。ご注意

- ●アラーム動作中に着信があると、アラーム動作を停止します。
- ●連続アラームの場合は、連続アラームの解除方法が表示されます。@【解除】を長く(1秒以上)押すと、連続アラームは解除されます。

お知らせ

- ●連続アラームが設定されている場合は、1回目のアラーム動作を停止した後、待受画面の「♡」が点滅します。
- ●連続アラームを解除するには、以下の手順でも行えます。

待受画面で ● ▶ 🖻

● メモ帳を登録する

本機をメモ帳代わりに使用することができます。メモ帳は20件まで登録できます。

メモ帳を登録する

待受画面で ● ▶ 「メモ」を選択し、● 【選択】 ▶ 4 「メモ帳」 ▶ 登録するメモ帳を選択し、

● 【編集】 ▶ メモを入力し、● 【登録】

お知らせ

- 入力できる文字数は1件あたり全角、半角共に512文字までです。
- ●メモ帳入力画面のメニューについては、「文字入力メニューを使う」(36ページ) をご参照ください。
- メモ入力中に着信などによって登録が中断された場合は、作成していたメモの内容は、一時的に保存されます。 再度メモ作成を開始すると、「作成中のメモ帳データを使用しますか?」と表示されます。
 Ⅰ 「はい」を押すと、作成を再開できます。
- メモ入力中に 【● を押すと、作成中データの破棄の確認画面が表示されます。 【■ 「はい」を押すと、作成中データは保存されずに待受画面に戻ります。
- メモ帳はテキストデータとしてエクスポートできません。

03 04 05 06 07 08 09

メモ帳一覧画面

■×X王帳

メモ帳のメニューを使う

メモ帳一覧画面で ②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
□編集		
2コピー	□ コピー先を選択し、 ○ 【OK】	
	メモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。	
3 マイオリジナルへ登録	ジナルへ登録 「メモ帳」をマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。▶ 「「1件」、2 「選択」、または3 「全件」	
4 削除		
	メモを削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。	
◎赤外線送信*	メモを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」156ページ)。	

^{*:} メモ帳が登録されている番号を選択したときのみ表示されます。

が知らせ

● コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、「メモ帳△△は登録済みです」と表示されます。すでにあるメモを置き換えて登録するには、「メモ帳△△を書き換えますか?」の画面で「□ 「はい」を押します。

「詳細を表示する

メモ帳一覧画面で 表示させたいメモ帳を選択し、● 【表示】 ▶ ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。

□編集		
2コピー	□ コピー先を選択し、	
	表示しているメモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。	
3マイオリジナルへ登録	登録 表示しているメモをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」27ページ)。	
4 削除	▶ □ 「はい」または②「いいえ」	
	表示しているメモを削除します。 線送信 表示しているメモを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」156ページ)。	
◎赤外線送信		

が知らせ

■コピー先に、すでに登録されているメモがある場合は、「メモ帳△△は登録済みです」と表示されます。すでにあるメモを置き換えて登録するには、「メモ帳△△を書き換えますか?」の画面で[1]「はい」を押します。

● ダイヤルメモを使う(ダイヤルメモ)

電話番号などを書き留めておきたい場合に、本機をメモ帳代わりに使うことができます。

ダイヤルメモを登録する

待受画面/ダイヤル編集画面/通話中に 番号を入力し、◎【ダイヤルメモ】

お知らせ

- ●入力できる電話番号は32桁までです。
- ●ダイヤルメモは3件まで登録できます。すでに3件登録されている場合、古いダイヤルメモから自動的に削除されます。

ダイヤルメモを呼び出して使う

● ▶ 「メモ」を選択し、● [選択] ▶ 3 「ダイヤルメモ」 ▶ ①で利用したいダイヤルメモを選択 ▶② [メニュー]

以下の項目から選択します。

1 発信	▶ ● 【発信】を押す		
	選択したダイ す。	イヤルメモの電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできま	
2 アドレス帳へ登録	□新規	選択したダイヤルメモの電話番号をアドレス帳に登録します(「アドレス帳に登録する」40ページ)。	
	2 追加	 ▶ (検索するアドレス帳の「名前」を入力し、⑥ 【検索】 ▶)*アドレス帳を選択し、 ⑥ 【選択】 ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、⑥ 【選択】 ▶ ⑥ 【登録】 ▶ □ 「はい」 	
		*:アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは検索 画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明していま す。	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。	
3ライトメール作成	選択したダイヤルメモの電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。		
4 削除	▶ I 「1件」または2 「全件」 ダイヤルメモを削除します(「各機能の情報を削除する」152ページ)。		

- ダイヤルメモは、以下の入力操作時に呼び出して利用することができます。
- ・ライトメール作成の宛先入力(「ライトメールを作成して送信する」58ページ)
- ・着信拒否する電話番号の入力(「着信拒否する電話番号を設定する」127ページ)
- ・発信を許可する電話番号の入力(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」130ページ)

● 待受中に音声を録音する(Myボイスメモ登録)

待受中にマイクから音声を録音します。最大約30秒間録音できます。

《待受画面で》 ● 「メモ」を選択し、● [選択] ▶ □ 「Myボイスメモ」 ▶ □ 「録音」 ▶ ● 【開始】 ▶ 録音開始 ▶ 約30秒経過または ● 【停止】で録音終了

● ≰ ご注意

● データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください。

が知らせ

- 録音したMyボイスメモのデータは、Myボイス一覧とデータフォルダの「サウンドフォルダ」から再生できます。
- 録音したMyボイスメモのデータ名は、以下の形式で保存されます。例:2008年10月10日12時34分56秒に録音して保存した場合 「20081010 123456.kmy」
- 録音したMyボイスメモを再生するには、以下の手順で行います。
 - 録音直後に再生する場合

Myボイスメモ録音画面で②【再生】を押す

■待受画面または通話中に再生する場合待受画面または通話中に⑥ ▷ 「メモ」を選択し、⑥ 【選択】 ▷ I 「Myボイスメモ」 ▷ ② 「再生」 ▷再生したいMyボイスメモを選択し、⑥ 【再生】

通話中にMyボイスメモを再生すると、Myボイスメモの内容は自分と相手の両方に聞こえます。

● Myボイスメモー覧画面で以下の操作を行うと、メニュー画面が表示されます。

Myボイスメモ一覧画面で②【メニュー】

以下の項目から選択します。

Myボイスメモ 一覧画面



● 通信中の電話の着信を設定する(通信中着信)

機能番号16

通信中(通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中)に電話がかかってきたとき、着信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「起動」

待受画面で ● ▶ Ⅰ ▶ 6

以下の項目から選択します。

	□起動	パケット通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	着信した電話を受ける(通話する)ことができます。
		通話中、PIAFS通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	着信した電話を受ける(通話する)ことができませんが着信したことはわかります。
Ī	2 停止	通信中は、電話の着信ができません。	

・ ご注音

ullet「通信中着信」をllet」「起動」に設定していても、通信環境によっては着信できないことがあります。

お知らせ

●Eメールの送受信中は、通信中着信動作を行うことができません。

● 通信中のメール受信を設定する(通信中メール受信)

機能番号17

通信中(通話中、パケット通信中、PIAFS通信中、フレックスチェンジ方式通信中)にEIメール/ライトメールの受信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「起動」

待受画面で ● ▶ 1 ▶ 7

以下の項目から選択します。

□起動	パケット通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	Eメール/ライトメールを受信することができます。
	通話中、PIAFS通信中 (フレックスチェンジ方式含む)	Eメール/ライトメールの受信をすることはできません。
2 停止	通信中は、Eメール/ライトメールの受信をすることができません。	

● (≦)。ご注意

- ●「通信中メール受信」を□□「起動」に設定していても、通信環境によっては受信できない場合があります。
- Eメールの「通信中メール受信」の動作は、ウィルコムのメールアカウントのみ有効となります。

お知らせ

● Eメールの送受信中は、通信中メール受信動作を行うことができません。

● プロフィールを登録/確認する(プロフィール)

機能番号0

プロフィールの詳細を登録する

自分のプロフィールを登録します。

待受画面で

1 ● ▷ 0 ▷ ● [表示] ▷ ② [メニュー] ▷ 6 [編集]

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。	
項目	詳細
🙎 (名前)	自分の名前を入力します(全角、半角共に24文字まで)。
3€ (∃€)	自分の読みを入力します(半角カナ英数字、記号で24文字まで)。
名 (電話番号)	電話番号を入力します(32桁まで)。
(電話番号種別)	電話番号種別を選択します。
@ @ (Eメールアドレス)	Eメールアドレスを入力します(半角64文字まで)。
(Eメールアドレス種別)	Eメールアドレス種別を選択します。
 (住所)	住所を入力します(全角、半角共に40文字まで)。
(住所種別)	住所の種別を選択します。
URL (URL)	URLを入力します(半角英数字、記号で255文字まで)。
 血液型	血液型を選択します。
些 誕生日	誕生日を入力します。
★ 星座	星座を選択します。13星座から選択することもできます。
▲ (趣味)	趣味を入力します(全角、半角共に10文字まで)。
(メモ)	メモを入力します(全角、半角共に80文字まで)。
画像	データフォルダの画像データをリンクします。

・各項目の入力方法は、「アドレス帳に登録する」(40ページ)をご参照ください。

2 各項目を入力し、●【登録】または②【登録】

- ●「電話番号1」には、自分の電話番号がすでに登録されています。変更することはできません。
- ●「メールアドレス3」は、オンラインサインアップで取得した自分のEメールアドレスが自動的に登録されます。変更することはできません。

「登録したプロフィールの詳細を確認する

待受画面で ● ▶ 0 ▶ ● (表示)

● ≰ ご注意

●「メールアドレス3」は、オンラインサインアップ(48ページ)を行っていない場合、表示されません。

プロフィール詳細表示画面



展3 | X=1-

お知らせ

- ●登録していない項目は、表示されません。
- ●プロフィール詳細表示画面で、以下の項目を選択すると、各操作を行うことができます。

項目	操作内容		
電話番号2 電話番号3	▶ ● 【発信】を押す選択した電話番号に電話をかけます。		
■ 電品田与3 ② メールアドレス1	● ● 【Eメール作成】を押す		
₫ メールアドレス2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメール(テキストメール/デコラ		
◎ メールアドレス3	ティブメール) を作成して送信する] 51ページ)。		
URL URL	▶ ⑥ 【接続】を押す 		
(画像)	web (つに) フセスしより ((イフラーネットの)使いかた) 7年 (ーフ)。 ▶ ⑥ [再生] を押す		
	選択している画像データを表示します。		

■ プロフィール詳細表示画面のメニューを使う

プロフィール詳細表示画面で ②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

項目	操作內容	
□発信*1	▶ ⑥ [発信] を押す	
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。	
2 ライトメール作成*1	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」58ページ)。	
3 Eメール作成*2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新規作成します(「Eメール(テキストメール/デコラティブメール)を作成して送信する」51ページ)。	
4 URL接続*3	Operaブラウザを起動し、選択したURLに接続します。	
5 Eメールへ添付	プロフィールを添付したEメールを作成します。	
	添付されたプロフィールデータのタイトル名はプロフィールの「名前」、データ名は「名前、vcf」となります。 プロフィールの名前にファイル名として使用できない半角記号(<>: $Y*/?* $,;) が含まれているときは、ファイル名は「notitle.vcf」と表示されます。	
6 編集	プロフィールの情報を編集します。	
7 リセット	▶ [] 「はい」を押す	
	追加したプロフィール情報(電話番号1とメールアドレス3以外)をリセットします。	
◎赤外線送信	プロフィールを赤外線で送信します(「赤外線で送信する」 156ページ)。	

- *1:電話番号(電話番号1以外)を選択しているときのみ表示されます。
- *2: Eメールアドレスを選択しているときのみ表示されます。
- *3: URLを選択しているときのみ表示されます。

お知らせ

●国際ローミングの使用をお申し込みされた場合、電話番号1には、ローミングモードが「日本/ウィルコム」のときは本機の電話番号が、それ以外のときはローミング用番号が表示されます(「国際ローミングを利用する」150ページ)。

● 通話時間を表示する

通話時間についての機能や表示の設定を行います。

「通話時間の合計を表示する(累積通話時間)

機能番号11

今までにかけた電話と、かかってきた電話の通話時間合計の目安を表示します。

待受画面で ● ▶ Ⅰ ▶ Ⅰ

累積通話時間 表示画面

以下の項目が表示されます。

発信時間(目安) 今までにかけた電話の通話時間合計の目安です。	
着信時間(目安) 今までにかかってきた電話の通話時間合計の目安です。	
通話時間計(目安) かけた電話とかかってきた電話の通話時間合計の目安です。	

學情報的問題 第信時間(目安) 1時間41分16秒 着信時間(目安) 0時間16分51秒 通話時間計(目安) 1時間58分 7秒

X=1-

● ≤ ご注意

● この時間表示は目安です。

お知らせ

- 累積通話時間は999時間59分59秒まで表示されます。これを超えた場合、累積通話時間の表示は999時間59分59秒で停止します。
- ●累積通話時間のリセットは、以下の手順で行います。

累積通話時間表示画面で②【メニュー】 ▷ □ 「通話時間リセット」 ▷ 暗証番号を入力

【通話中に通話時間を表示させる(通話時間目安表示)

機能番号12

通話時間目安表示を「ON」に設定すると、通話中に通話経過時間の目安をディスプレイに表示し、通話終了後にはその時間の目安を表示します。

お買い上げ時: 「ON I

待受画面で ● I ▶ 2 ▶ I [ON] または 2 [OFF]

● 多。ご注意

●この時間表示は目安です。

■ エニーキーアンサーを設定/解除する(エニーキーアンサー) 機能番号14

待受画面で ● ▶ I ▶ 4 ▶ I 「ON」または 2 「OFF」

● 上下キーに機能を設定する(上下キー割り当て)

機能番号95

待受中にフロントジョグ(*)で行うことのできる操作を設定します。

待受画面で (●) ▶ [9] ▶ [5]

以下の項目から選択します。

お買い上げ時: 「送受信メールBOX」

フロントジョグ操作	(*)	\odot	
機能名		•	
1 名前順	アドレス帳を「名前順」で表示します。		
2 アドレス帳No.順	アドレス帳を「アドレス帳No.順」で表示します。		
3 グループ順	アドレス帳を「グループ順」で表示します。		
4 送受信メールBOX	受信BOX画面を表示します。	送信BOX画面を表示します。	
5 音声着信音量	音声着信音量を大きくします。	音声着信音量を小さくします。	

● ≤ ご注意

●ここで設定したフロントジョグ操作は、待受中のみ行うことができます。待受中以外の状態では、通話中は受話音量調節、着信中は 着信音量調節などの操作になります。

● センターキーの長押しに機能を設定する(センターキー長押下割り当て) 機能番号96

待受中にセンターキー長押しで行うことのできる機能を設定します。

お買い上げ時: 「Eメール受信」

待受画面で● ▶ 9 ▶ 6以下の項目から選択します。

□□Eメール受信	Eメールを受信します。
2 カメラ起動	カメラを起動します。
3 電卓	電卓を起動します。
4 ブックマーク	ブックマーク一覧を起動します。
5 テンプレート	データフォルダ内の「テンプレート」を呼び出します。
6 メモ帳	メモ帳を起動します。
7 録音再生	「音声/伝言メモ再生」「Myボイスメモ録音」「Myボイスメモ再生」を起動します。
8 カレンダー	カレンダーを起動します。

●≤●ご注意

■ ここで設定したセンターキー長押し操作は、待受中のみ行うことができます。

● 電卓を使う(電卓)

電卓として使用します。電卓はディスプレイ中央の操作ガイドを見ながら操作することができます。

待受画面で

- 1 ▶ 「アクセサリ」を選択し、● 【選択】 ▶ Ⅰ 「電卓」
- 2 ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算する

•	+ (たす)	*	小数点を入力します。
Q.	- (ひく)	▣	M+ (メモリに加算)
0	× (かける)	#	% (パーセント表示)
\odot	÷ (わる)	w	MR(メモリの値を表示)
•	= (計算結果表示)	クリア マナー	C (表示している数字のクリア)



- ■電卓機能の表示可能な桁数は10桁までです。
- ●計算の結果にエラーが出た場合は「E」が表示されます。このとき[gg]を押すとエラーが解除されます。

平型イヤホンマイクを接続する(イヤホン自動応答)

機能番号18

「イヤホン自動応答」を「ON」に設定すると、平型イヤホンマイク(市販品)を接続していると きに、手元で操作しなくても「イヤホン自動応答秒数」(147ページ)で設定した時間が経過す ると、自動的に電話を受け取ることができます。

お買い上げ時: LNOJ

(待受画面で ○ ▷ I ▷ 8 ▷ I 「ON」または 2 「OFF」

●≦。ご注意

- 伝言メモ(28ページ)が同時に設定されているときは、設定時間の短いほうが優先されます。
- ●平型イヤホンマイクのスイッチでも着信応答ができます。
- 平型イヤホンマイクは平型プラグのものが使用できます。

お知らせ

- 平型イヤホンマイクで通話を終了する場合は ፫ 、または平型イヤホンマイクのスイッチを押してください。
- 平型イヤホンマイクの使いかたについては、平型イヤホンマイク(市販品)の取扱説明書をご参照ください。

平型イヤホンマイクの応答時間を設定する(イヤホン自動応答秒数) 機能番号19

「イヤホン自動応答」(147ページ)を「ON」に設定しているとき、自動的に電話を受け取るま での時間(応答時間)を「00秒 ~ [30秒] に設定できます。

お買い上げ時: [09秒]

● ▶ I ▶ 9 ▶ ② で応答時間を選択し、● 【選択】 待受画面で

お知らせ

●ダイヤルキーを利用して応答時間を入力することもできます。

● 現在の位置情報を通知する

一つの基地局のカバーするエリアが半径100~500mという利点を生かし、発信/着信の際に把握する近隣の基地局からの情報を利用した位置情報サービスが情報提供会社から提供されています。

- ・LI (Location Information/位置情報通知)機能:本機が認識する複数の基地局とその電界強度を通知する機能です。この機能によって、自分がいる位置またはその周辺の情報などを知ることができます(測位の誤差が発生する場合があります)。
- ・自動位置情報送出: 「LI設定」を「ON」に設定すると、自動位置情報送出を設定することができます。 本機に通知許可番号として登録している電話番号から遠隔操作で現在位置の送出を要求された場合、自動的に位置情報を通知します。

LI機能を設定する(LI設定)

機能番号91

「LI設定」を「ON」に設定すると、「自動位置情報送出」を設定することができ、位置情報サービスを利用することができます(ウィルコムへの加入、およびウィルコム位置検索サービスまたは位置情報サービス提供会社などへのお申し込みが必要)。位置情報サービスを利用すると、遠隔操作により、移動する人や物などの位置を、パソコンなどのディスプレイ上にリアルタイムで表示します。迷子防止や物品の管理のためなどに設定することができます。

お買い上げ時: 「OFF」

自動位置情報送出では、以下の3つの機能を設定することができます。

- · 自動位置情報送出
- ・位置情報を通知する電話番号(通知許可番号)の登録/修正/消去
- ・位置情報送出時の送出確認音の設定

待受画面で

現在の自動位置情報送出の設定状況が表示されます。

2 ● 【設定】 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

一自動位置情報送出機能 お買い上げ時: 通知許可番号として登録されている電話番号から位置情報送出が要求されたと き、位置情報を自動的に送るかどうかの設定をします。あらかじめ、通知許可 [OFF] 番号を登録しておく必要があります。 2 着信音設定 お買い上げ時: 自動位置情報送出で位置情報を送ったときに、送信確認音を鳴らすかどうかの [OFF] 設定をします。 3 通知許可番号 位置情報送出が要求されたときに、位置情報を自動的に送る電話番号の登録を します(「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する| 148ページ)。

自動位置情報 送出設定画面



●≤●ご注意

●自動位置情報送出機能を利用するときは、「LI設定」を「LION」に設定し、有効な通知許可番号が登録されている必要があります (「通知許可番号と通知許可バスワードを登録する」148ページ)。

お知らせ

- □ 「自動位置情報送出機能」で位置情報を送る相手の電話番号は、3 「通知許可番号」で設定します(「通知許可番号と通知許可 パスワードを登録する」148ページ)。
- □ 「自動位置情報送出機能」を設定すると、ディスプレイに「□□」が表示されます。「LI設定」が「2 「OFF」に設定されているときは、「□□」は表示されません。

■ 通知許可番号と通知許可パスワードを登録する

機能番号913

自動位置情報を送る電話番号を、「通知許可番号」として登録します。 電話番号は5件まで登録することができ、それぞれに通知許可パスワードを設定します。 通知許可パスワードについては、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社 へお問い合わせください。

お買い上げ時: 通知許可番号:未登録 通知許可パスワード: 未登録

自動位置情報送出設定画面で

- 1 3 「通知許可番号」 ▷ 登録する番号を選択 ▷ ② 【メニュー】 ▷ Ⅰ 「登録」
- 2 □ 「通知許可番号」を入力し、 ② ▷ ② 「通知許可パスワード」を入力し、 ④ 【登録】

お知らせ

● 入力できる通知許可番号は20桁までです。 ● 入力できる通知許可パスワードは1桁から8桁までです。

「■ 通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除する

登録した通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除します。

自動位置情報送出設定画面で 3 「通知許可番号」 ▶ 編集または削除する番号を選択 ▶ ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。

□編集	▶ □ 「通知許可番号」を編集し、② ▶ ② 「通知許可パスワード」を編集し、● 【登録】		
	登録済みの通知許可番号と通知許可パスワードを編集します。		
2 削除	▶ I 「1件」または2 「全件」		
	通知許可番号と通知許可パスワードを削除します(「各機能の情報を削除する」 152ページ)。		

位置情報を通知する

「LI設定」を「ON」に設定すると、必要なときに任意の電話番号(位置表示用ディスプレイなどの周辺機器)に位置情報を通知することができます。

お知らせ

- 電話番号は、発信履歴(23ページ)、着信履歴(23ページ)、アドレス帳(43ページ)からも呼び出すことができます。
- 位置情報を通知または送出するときは、分計発信(164ページ)を使用できます。

「相手から位置情報送出の要求があったとき

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、あらかじめ登録している「通知許可番号」から位置情報送出の要求があったとき、自動的に位置情報を送ります。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

お知らせ

●本機を操作中に位置情報送出の要求があったとき、操作が中断または中止されます。

所在位置を登録する

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、本機の所在位置を登録することができます。 位置情報送出の要求があったときは、登録した情報が送られます。また、位置情報と一緒に、そのときの状態を 「ステータスコード」を使って登録することもできます。詳しくは、ウィルコム、またはご利用の位置情報サービス 提供会社へお問い合わせください。

■ 所在位置のみ登録する

待受画面で

■ 0 を長く (1秒以上) 押す

位置情報送信画面が表示されます。

2 / を押す

位置情報動作中画面が表示されます。送信が終了すると、送信終了画面に切り替わり、待受画面に戻ります。

「 ■ 所在位置とステータスコードを登録する

待受画面で ★ ▶ ステータスコードを入力する ▶ ★ ▶ 🖍

● ≤ ○ ご注意

●ステータスコードを登録する際は、184発信、186発信、分計発信は使用できません。

お知らせ

●ステータスコードは「1」~「20」の範囲で入力してください。ステータスコードの詳細についてはウィルコム、またはご利用の位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

国際ローミングを利用する(お申し込み必要)(国際ローミング) 機能番号94

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾やタイ、ベトナム、中国の一部地域でも 使えるようになります。台湾やタイ、ベトナム、中国でご使用になる場合には、本機をローミングモード(日本以 外)に切り替える必要があります。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳細については、ウィ ルコムサービスセンターにお問い合わせください。

本機を充電する際のACアダプタ(AD330K)は、AC100~240Vに対応しています。海外旅行用変圧器を使用 しての充電は行わないでください。

ローミングモードに切り替える

ローミングモードで使用するには、ローミングモードへ切り替える必要があります。

待受画面で ● ▶ 9 ▶ 4

以下の項目から選択します。

■事業者選択方法 お買い上げ時:	□自動選択	ローミング先の事業者を、本機が自動で選択します。自動選択終了後、 ② 「自動選択事業者一覧」の画面が表示されます。
「自動選択」	2 手動選択	ローミング先の事業者を、3 「国・地域/事業者選択」から選択します。
2 自動選択事業者一覧*1	「自動選択」可能な事業者が表示されます。 「自動選択」で選択された事業者の横に「 が表	
お買い上げ時: 「日本/ウィルコム」	示されます。	
3 国・地域/事業者選択*2	□□日本/ウィルコム 本機を日本で使用できるように切り替えます。	
お買い上げ時:	2 台湾/大衆電信FITEL	本機を台湾で使用できるように切り替えます。
「日本/ウィルコム」	3タイ/true	本機をタイで使用できるように切り替えます。
	4ベトナム/VNPT	本機をベトナムで使用できるように切り替えます。
	5 中国/中国PHS	本機を中国の一部地域で使用できるように切り替えます。
4 ローミング情報登録	各国ごとのローミング情報を設定します(「ローミング情報を登録する」151ページ)。	

- *2: | | | 事業者選択方法 | で2 | 「手動選択」を選択した場合にのみ選択できます。

・ご注意

- II 「自動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に本機の電源のOFF/ON(20ページ)をしてく ださい。日本に帰国した際も、本機の電源のOFF/ONをしてください。
- 2 「手動選択」で台湾、タイ、ベトナム、または中国でご使用する際は、入国時に3 「国・地域/事業者選択」をその国・地 域/事業者に切り替えてください。日本に帰国した際は、必ず③ 「国・地域/事業者選択」を□ 「日本/ウィルコム」に切り替 えてください。

お知らせ

- ●ローミングモードに切り替えると、ディスプレイに「図】」が表示されます。
- ●ローミングモードでは、以下の機能はご利用になれません。
- ・安全運転モードのネットワーク応答、 ネットワーク応答+音声メモの切り替え 11設定
 - 通信中着信
- · 発信者番号付加機能 (184、186) ・ 通信中メール受信 ・ サービス問合せ 分計発信
 - ライトメール送信・受信 ソフトウェア更新
- Eメール自動受信
- ■ローミングモード時は、時差情報により本機の時刻は現地時間に合わせて自動的に調整されます。

「ローミングモードで電話をかける

ローミングモードで電話をかけるには、直接相手の電話番号を入力し、 かを押します。

ローミング国・地域から日本など他の国や地域に電話をかけるときには、国際プリフィックス番号の入力が必要と なります。

「ローミングモードで電話を受ける

ローミングモードで電話を受けるには、ローミング電話番号、ウィルコムの電話番号のどちらでも電話を受けるこ とができます。ただし、ウィルコムの電話番号で電話を受けるには、ウィルコムへのお申し込みが必要となります。

「国際プリフィックス番号を簡単に付ける

ローミングモードのご利用時に、日本など他の国や地域に電話をかけるときには、相手の国番号の前に「国際プリフィックス番号」を付ける必要があります。本機では、簡単な操作で国際プリフィックス番号を入力することができます。

例:日本の「070-1234-xxxx」という番号に電話をかける場合

待受画面で

国際プリフィックス番号と日本の国番号が表示されます。

2 7 № 0 № I № 2 № 3 № 4 № [x] № [

3 / を押す

お知らせ

- ●発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、またはアドレス帳に登録されている電話番号に国際プリフィックス番号を付加して電話をかけるには、以下の手順を行います。
 - 発信履歴/着信履歴の電話番号に付加する場合

待受画面で ⊙ (発信履歴) または • (着信履歴) ▶ ② 【メニュー】 ▶ □ 「発信」 ▶ • で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる ▶ ※ ▶ ※ ▶ <

■アドレス帳に登録されている電話番号に付加する場合
 待受画面で⑩ 【アドレス帳】(» 検索するアドレス帳の「名前」を入力し、⑩ 【検索】)* » アドレス帳を選択 » ⑫ 【メニュー】 » ③ 「発信」 » ⑪ で表示されている電話番号の頭にカーソルを合わせる » ★ » ★ »
 ▼ | ▶ | ▶ | ▶ |

: アドレス帳の検索方法は「呼び出し時検索設定」の設定(46ページ)で異なり、ここでは検索画面で「名前」を入力してアドレス帳を表示する方法(お買い上げ時の設定)で説明しています。

「ローミング情報を登録する(ローミング情報登録)

機能番号944

ローミング情報の登録は、手入力による登録と、ローミングメール登録の2とおりがあります。ここでは、手入力による登録方法を説明します。

待受画面で

1 • • 9 • 4 • 4

以下の項目から選択します。

□ 台湾/大衆電信FITEL	Ⅱ登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。	
	2 ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する	
		入力できる桁数は32桁までです。	
2 タイ/true	□ 登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。	
③ベトナム/VNPT 4中国/中国PHS	2 ローミング先PS-ID	▶ ローミング先PS-IDを入力する	
	3 PS番号	▶ PS番号を入力する	
	4 ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する	
		入力できる桁数は32桁までです。	
	5 暗証番号	▶ 暗証番号を入力する	
		入力できる桁数は2桁までです。	

2 ① 【登録】を押す

が知らせ

- ●ローミングメール登録とは、お客様がウィルコムサービスセンターで国際ローミングのお申し込みをされた後、約1時間程でライトメールにてローミング情報が通知され、自動的に本機に登録される方法です。
- ●ローミング情報をリセットした場合は、以下の手順で登録し直します。
 - ■タイ、ベトナム、または中国の場合

ローミングメールで通知された内容をコピー ▷ 待受画面で ⑥ ▷ ⑤ □ ▷ 【4 ▷ ② 「タイ/true」、③ 「ベトナム/VNPT」、または 【4 「中国/中国PHS」 ▷ 「はい」を選択し、 ⑥ 【選択】 ▷ ローミング情報が入力されていることを確認し、 ⑥ 【登録】

● ローミング電話番号を登録すると、登録した電話番号をプロフィール(「プロフィールを登録/確認する」 143ページ)で確認する ことができます。

ローミング情報を削除する

選択した国のローミング情報をすべて削除します。

待受画面で ● ▶ 9 ▶ 4 ▶ 4 ▶ ②「削除」 ▶ Ⅰ 「はい」

● 各機能の情報を削除する

発信履歴やアドレス帳など、各機能の情報を削除するには、❷【メニュー】でメニューを表示させて、「削除」を選択します。機能によって、「削除」を選択した後、「1件」「全件」などの削除方法を選択します。

削除方法	内容	
1件/1件削除	▶ I 「はい」を押す	
	選択している、または表示している内容を削除します。	
選択	♪ 削除する内容を選択し、④ 【選択】を繰り返す ♪ ⑪【削除】または②【削除】 ♪ ∐ 「はい」	
	削除したい内容を複数選択し、削除します。選択を解除するには、選択したデータを選択し、 ◎ 【解除】 を押します。	
全件/全削除	▶ 暗証番号を入力* ▶ □ 「はい」	
	すべての内容を削除します。	
グループ	アドレス帳の削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ ┃ ┃ 「はい」	
	選択したグループを削除します。	
チェック済み	TODOリストの削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ ┃ ┃ 「はい」	
	チェックが付いているTODOをすべて削除します。	
指定日以前	スケジュールの削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ ④ 【選択】 ▶ 指定日を入力し、④ 【確定】 ▶ 📘 「はい」	
	指定日以前のスケジュールをすべて削除します。	
フォルダ/フォルダ内	データフォルダ、ブックマークの削除で表示されます。	
	▶ 暗証番号を入力 ▶ ┃ ┃ 「はい」	
	フォルダ内のデータをすべて削除します。	

^{*:}発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を全件削除する場合、入力する必要はありません。

データフォルダへのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、TODOリスト、ブックマークをバックアップすることができます。バックアップしたデータは、紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

- ・アドレス帳(40ページ)
- ・ブックマーク(78ページ)
- ・スケジュール(120ページ)
- ·TODOリスト (123ページ)

「データをバックアップする

それぞれの機能に登録されているデータを、データフォルダにエクスポート(書き込み)してバックアップしておくことができます。

⑥ ○ 「アクセサリ」を選択し、⑥ 【選択】 ○ 3 「バックアップ」 ○ 1 「本体⇒データフォルダ」 ○ 1 「アドレス帳」、② 「スケジュール」、③ 「TODOリスト」、または 4 「ブックマーク」 ○ 暗証番号を入力 ○ 「 」 「はい」

ゴ・ご注意

- バックアップしたファイルは再生できません。
- データフォルダの空き容量が不足している場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除し、空き容量を確保してください(「データを削除する」107ページ)。

お知らせ

● エクスポートしたデータはデータフォルダの「その他フォルダ」に保存されます。ファイル名は以下のとおりです。

データの種類	ファイル名
アドレス帳	AD331K.KBF
スケジュール	SD331K.KBF
TODOリスト	TD331K.KBF
ブックマーク	BM331K.KBF

- ■エクスポートしたデータのファイル名は、変更することができます。ただし、ファイル名を変更した場合は、バックアップデータをインポートすることはできません。
- データフォルダに同名のバックアップデータが保存されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにあるバックアップ データと置き換えて登録するには、「I」「はい」を押します。
- バックアップデータは、データフォルダから削除することができます(「データを削除する」107ページ)。
- エクスポート中に、 【■を押したり、着信などによって中断された場合は、中断されるまでの内容は削除されます。この場合、再度 エクスポートし直してください。

バックアップデータをインポート(それぞれの機能に登録)する

データフォルダに保存されているバックアップデータを、それぞれの機能に保存し直します。

《待受画面で》 ● ▶ 「アクセサリ」を選択し、● 「選択」 ▶ 「3 「バックアップ」 ▶ 「2 「データフォルダ⇒本体」 ▶

「TODOリスト」、または【4】「ブックマーク】 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 「「「はい」」

お知らせ

- ●インポート中に、 【一を押したり、 着信などによって中断された場合は、中断されるまでの内容が保存されます。 この場合、 再度インポートし直してください。
- ●本機(HONEY BEE(WX331KC))以外のバックアップデータも、本機にインポートすることができます。インポートできる バックアップデータの種類は以下のとおりです。事前に、データフォルダにバックアップファイルを保存しておいてください。

機種名	ファイルの種類
WX310K	AD310K.vcf、SD310K.vcs、TD310K.vcs、BM310K.vbm
	※上記のバックアップデータは、miniSD™メモリカード(市販品)の「PRIVATE」フォルダ ⇒「BACKUP」フォルダに保存されています。インポートする場合は、本機の本体メモリに保存してください。
WX320K	AD320K.KBF、SD320K.KBF、TD320K.KBF、BM320K.KBF
WX320KR	ADSZUN.NDF, SUSZUN.NBF, TUSZUN.NDF, BIVISZUN.NBF
WX330K	AD330K.KBF、SD330K.KBF、TD330K.KBF、BM330K.KBF
WX331K	AD331K.KBF、SD331K.KBF、TD331K.KBF、BM331K.KBF

●パソコンへのデータのバックアップについて

データのバックアップは、パソコンにも行うことができます。その際は、付属CD-ROMの「京セラPHSユーティリティソフトウェア」をインストールしてください。インストール方法については、付属CD-ROMのインストーラーの指示にしたがってください。「京セラPHSユーティリティソフトウェア」の詳細については、「京セラPHSユーティリティソフトウェア」をインストールした後、「スタート」⇒「すべてのプログラム」⇒「京セラPHSユーティリティソフトウェア」⇒「取扱説明書」にてご確認ください。

対応OS: Microsoft® Windows® Vista®/XP/2000 (日本語版プリインストールモデルに限る)

●京セラPHSユーティリティソフトウェアの機能について

・メモリダイヤルツール

電話機のアドレス帳の各種設定。、内容等をパソコン上で自由に編集できます。電話機では手間のかかる名前の入力や、何百件ものデータの整理や検索も、パソコンの大きな画面やキーボードを使えば簡単です。 ※一部設定できない機能がございます。

- ・メールツール
- 電話機に届いたEメール/ライトメールをパソコンで管理したり、Eメールをパソコンで作成したりすることができます。
- ・ブックマークツール
 - 電話機に登録したホームページのブックマークをパソコンに転送したり、パソコンに登録したブックマークを電話機に転送したりすることができます。
- ・データファイラー
 - データフォルダにある画像や着信メロディなどのデータのバックアップなどを行うことができます。
 - ※著作権保護がかかっているデータについては、転送することができません。 ※扱えるファイルサイズは1ファイルにつき5MBまでです。
- ・**画像ツール**
- 電話機の待受画面の作成や、作成した画像を電話機に転送することができます。
- ・スケジュールツール

電話機に登録したスケジュール/TODOをパソコンに転送したり、パソコン上で編集したスケジュール/TODOを電話機に転送したりすることができます。Outlookの予定表をインポートすることも可能です。


※電話機に転送できるスケジュールは150件、TODOは50件です。

赤外線通信の使いかた

● 赤外線通信について

赤外線通信の機能を持つ機器と本機で、赤外線を使用してデータの送受信を行うことができます。 赤外線の送信または受信で1回につき扱うことができるデータは以下のとおりです。

データ	件数	データ	件数
プロフィール	1件	ブックマーク	1件/全件
アドレス帳	1件/全件(プロフィールも含む)	メモ帳	1件/全件
スケジュール	1件/全件	データフォルダ	1件
TODOリスト	1件/全件		

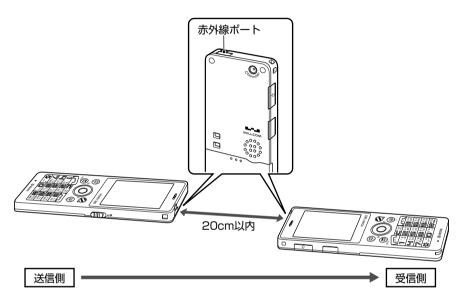

赤外線通信の通信距離は20cm以内です。また、データの送受信が終わるまで、本機の赤外線ポートを相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

● 彡 ご注意

- ●赤外線通信中は、以下の機能の指定時刻が経過しても、起動しません。赤外線通信完了後に起動します。また、赤外線通信中は USB通信は行えません。
 - ・アラーム ・スケジュールアラーム ・RSS自動更新
- ●赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。

- ●赤外線通信を行うには送信側と受信側でそれぞれ準備する必要があります(受信側が赤外線受信待ち状態になっていることを確認してください)。
- ●本機の赤外線通信はIrMC™バージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMC™バージョン1.1に準拠していても、機器やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 送受信できるデータ容量は最大4Mバイトです。また、データの容量によって通信や登録、保存に時間がかかる場合があります。
- ドコモの携帯電話に送信できる画像のサイズは、最大1Mバイトとなります。

「赤外線で受信する

本機を赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。

受信するデータが4Mバイトを超える場合はエラーメッセージが表示され、受信操作が中止されます。

待受画面で

■ ● ▶ 「赤外線通信」を選択し、● 【選択】 ▶ ■ 「赤外線受信」

赤外線受信待ち状態になります。

2 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる

■ 1件受信の場合

3 受信完了 ▶ □ 「はい」

■全件受信の場合

3 認証パスワードを入力* ▶ 受信完了

*:約30秒以内に認証パスワードを入力しないと、受信を中止します。

以下の項目から選択します。

□□追加登録	受信したデータを本機内のデータに追加登録します。
2 上書き登録	▶ [] 「はい」 ▶ 暗証番号を入力
	本機に登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録します。全件受信したアドレス帳を 上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。
3 登録しない	受信したデータを破棄して、赤外線メニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ●「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- ●受信したアドレス帳、スケジュール、TODOリストのデータがシークレット登録されている場合、本機でもシークレット登録されます。
- ●アドレス帳、スケジュール、TODOリスト、ブックマーク、メモ帳のデータ受信時、受信先の登録件数が本機の登録可能件数の上限を超えた場合、「□「追加登録」または「②「上書き登録」を選択すると、何件登録したかの確認画面が表示されます。上限を超えた分のデータは破棄されます。

「■ データフォルダのデータを受信する

データフォルダのデータを1件受信します。

赤外線受信画面で 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 受信完了

以下の項目から選択します。

□データフォルダに保存	受信したデータをデータフォルダに保存します。
2 保存しない	受信したデータを破棄して、赤外線通信メニュー画面に戻ります。

- ●「赤外線受信」を選択後、約30秒以内にデータを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 保存先に同じファイル名がある場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は、
 「」「はい」を押します。



「赤外線で送信する

赤外線受信の待機をしている通信相手に、本機から赤外線でデータを送信します。

全件送信を選択した場合は、認証パスワードの入力が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ 通信相手と決める4桁の数字です。まず送信側で設定し、受信側は同じ数字を入力します。送信するデータが4Mバ イトを超える場合はエラーメッセージが表示され、送信操作が中止されます。

待受画面で

- ▶ 「赤外線通信」を選択し、● 【選択】 ▶ 2 「赤外線送信」
- 【2】 「 「プロフィール」、 2 「アドレス帳」、 3 「スケジュール」、 4 「TODOリスト」、 5 「ブックマーク」、または 6 「メモ帳」
- ■「」「プロフィール」を送信する場合
- 「 プロフィール」以外の1件送信の場合
 - □ 「1件送信」 ▶ データを選択し、 【選択】
- ■全件送信の場合
 - 2 「全件送信」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ Ⅰ 「はい」 ▶ 認証パスワードを入力
- 4 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる ▶ 送信完了

● ご注意

■ 著作権のあるデータは送信できません。

お知らせ

- ●送信中に送信を中止するには、(契2)、(回】、または(回】を押します。
- 送信後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- 1件送信時にプロフィール、アドレス帳に画像データが登録されている場合は、画像データを送信するかどうかの確認画面が表示さ れます。画像データを送信する場合は、□□ 「はい」を押します。ただし、スケジュールは画像データを送信できません。 ●アドレス帳全件送信の場合は、1件目にプロフィールデータを付けて送信します。
- ●アドレス帳、スケジュール、TODOリスト全件送信時、本機のシークレットモード(131ページ)を「OFF」に設定中は、シーク レット登録されたデータは送信できません。また「全件送信」の場合、シークレットモードを「ON」に設定中は、シークレット登 録されたデータも送信します。ただし、画像は送信できません。
- 操作ロックの「アドレス帳閲覧」(129ページ)を「禁止」に設定しているときは、アドレス帳データ1件送信時の場合でも、手順 3で □ 「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。
- ●操作ロックの「スケジュール」(129ページ)を「禁止」に設定しているときは、スケジュールデータまたはTODOデータ1件送信 時の場合でも、手順3で「□「1件送信」を押した後に暗証番号を入力する必要があります。

■ データフォルダのデータを送信する

データフォルダのデータを1件送信します。

●赤外線送信画面で 7 「データフォルダ」 > データを選択し、● 「選択」 > 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる >

送信完了

- ●送信中に送信を中断するには、「マシン」、@【中止】、または「一を押します。
- ●送信後、相手が約30秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。





データ通信の使いかた

■ データ通信の準備をする

パソコンと本機をUSBケーブルで接続してデータ通信をするために必要なものは、以下のとおりです。

- ・USBケーブル USB (A) -USB (Micro-B)
- ・USB端子を備えたノートパソコンなど各種情報端末
- ・通信ソフト

本機で利用できるデータ通信方式は、以下の方式があります。

通信	言方式	最大通信速度	説明	付加番号
4xパケット方式		204kbps*	ウィルコムが提供する、パケット通信方式です(W-OAM対応)。 情報をパケットに分割して、パケット単位で情報をやりとりする 方式です。	##64
2xパケット方式		102kbps*	がない。 数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回 線を維持し、より信頼性の高い通信環境を実現します。 ご利用になるには、ウィルコムの4x/2x/1xパケット方式に 対応した料金コースにご契約いただき、アクセスポイントに接 続してください。	##64
		51kbps*		##61
フレックスチェンジ方式		64kbps	ウィルコムが提供する、1xパケット方式と64kPIAFS (ベストエフォート方式) の通信方式を、送受信されるデータ量や通信状況に応じて自動的に切り替える方式です。安定した速度を得ることができるため、より快適にデータ通信をご利用できます。 ご利用になるには、ウィルコムのフレックスチェンジ方式に対応した料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。	##7
64kPIAFS	ベストエフォート方式	64kbps	ウィルコムが提供する、データ通信方式です。基地局の利用状況など、通信環境に対応して64/32kbpsの通信速度を選択し、切れにくい通信環境を実現します。	##4
	ギャランティ方式	64kbps	64kbps固定でのデータ通信方式です。64kbpsの通信が確保できない場合は切断します。	
32kPIAFS		32kbps	PHSの通信標準規格の通信方式です。	##3

*: W-OAM対応地域における最大通信速度となります。


非対応地域では、それぞれ以下のようになります。 4xパケット方式:128kbps 2xパケット方式:34kbps 1xパケット方式:32kbps

● (≦)。ご注意

- ●パケット方式を使用する場合は、「発信者番号通知」(25ページ)を「ON」に設定してください。
- ●パソコンへのメールソフトの設定、ダイヤルアップの設定につきましては、各プロパイターにお問い合わせください。 ●PIAFS方式で使用する場合でも、プロパイダーによっては「発信者番号通知」(25ページ)を「ON」に設定する必要があります。
- ダイヤルアップ用の電話番号の最後に、必ずご利用の通信方式に合わせた付加番号を入力してください。

お知らせ

● W-OAMとは、電波状況に応じて、最適な変調方式を自動的に選択する無線技術です。

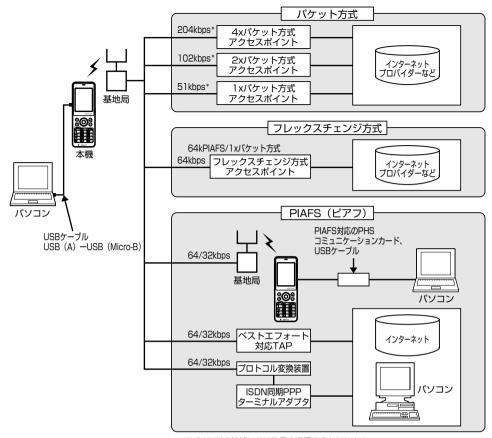

*: W-OAM対応地域における最大通信速度となります。

非対応地域では、それぞれ以下のようになります。

お知らせ

- PIAFSとは、PHS Internet Access Forum Standardの略で、PHSでデータ通信を行う場合の標準規格です。
- bpsとは、Bits Per Secondの略で、データ通信で送る情報量の単位です。1秒間に何ビットのデータを送ることができるかを示します。
- ●無線FAX、無線モデム、無線インターネットには対応していません。

データ通信に関してのお問い合わせ窓口

ウィルコムサービスセンター

- ●ウィルコム電話機から 局番なしの157 (無料)
- ●一般加入電話/携帯電話などから 0120-921-157 (無料) ※公衆電話からもかけられます。

受付時間:9:00~19:00 (日・祝日も受付)

(2008年11月現在)

■ 64kPIAFSの通信方式を設定する(データ通信方式)

機能番号92

64kPIAFS通信の方式を、「ベストエフォート型」と「ギャランティ型」から選択することが できます。

お買い上げ時: 「ベストエフォート型」

待受回面で● ▶ 9 ▶ 2 ▶ 1 「ベストエフォート型」または 2 「ギャランティ型」


- お知らせ
- ●ウィルコムと契約をされている場合は、「T」「ベストエフォート型」に設定してください。 ●ウィルコム以外の事業者と契約をされている場合は、各事業者の通信方式を確認してください。


● 本機とパソコンを接続する

データ通信をするために本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。USBケーブルは同梱品をお使いください。

- パソコンを起動する ▶ 付属のCD-ROMからUSBドライバをインストールする
- 2 USBケーブルの幅広コネクタの向きをよく確認し、パソコンのUSBポートに接続する
- 本機のUSB端子カバーをはずし、USBケーブルのMicro-BコネクタをUSB端子にまっすぐ差し込む

接続が完了し、データ通信が可能な状態になったときは「ピポ」という確認音が鳴ります。ただし、パソコン側で低消費電流設定を していると、接続しても「データ通信OK」と表示されないことがあります。

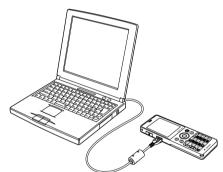

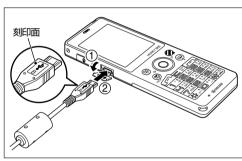

USB端子のカバーを①の方向に開き、②の方向にUSB ケーブルをまっすぐ差し込んでください。

ご注意

● USBケーブルを本機に差し込むときは、必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでください。また、取りはずすときはコード 部分を引っ張らないで、必ずコネクタ部分を持って抜いてください。

お知らせ

- ●USBケーブルを取りはずすときは、接続と逆の順序で行ってください。
- ご使用になるパソコンなどの詳しい設定や操作については、パソコンなどに付属の取扱説明書をお読みください。● 本機を卓上ホルダに置いて充電しながらデータ通信を行うと、バッテリーの消費を節約することができます。

「USBモードを切り替える(USBモード)

機能番号72

本機をパソコンと接続したときに使用するUSBモードを切り替えます。

お買い上げ時: 「モデム&ユーティリテ

待受画面で ● ▶ 7 ▶ 2 以下の項目から選択します。

□モデム	本機を、CDC(Communication Device Class)に準拠したUSBモデムとして使用したいときに選択します。CDCに準拠したUSBモデムでは、Macintoshでデータ通信が利用できます。*
2 モデム&ユーティリティ	本機をモデムとして使用したり、付属CD-ROM内のWindows用の京セラPHSユーティリティソフトウェアを使用したいときに選択します(AH-K3001V/AH-K3002V/WX300K/WX310K/WX320K/WX320K/WX330K/WX331Kと互換)。

^{*:}Windowsがプリインストールされているパソコン(Microsoft® Windows® Vista®/XP/2000がプリインストールされている パソコン)、Mac OS Xがプリインストールされているパソコンの場合、USBケーブルで接続するとモデム情報のインストールを 求められます。モデム情報は付属のCD-ROMからインストールしてください。

● 発信する

●待受画面で 本機とUSBケーブルで接続したパソコンなどで、データ通信の発信操作を行う

・本機のディスプレイに通信方式の種別がアイコン文字で表示されます。

表示されるアイコンは以下のとおりです。

PT	パケット方式
FC	フレックスチェンジ方式

64 BE	64kPIAFS(ベストエフォート型)
61	64kPIAFS(ギャランティ型)
評	32kPIAFS

・アクセスポイントに接続すると、本機のディスプレイに通信時間が表示されます。データ通信を終了するには、パソコンからデータ通信を切断します。

●≦●ご注意

- ●以下の状態でのご利用は通信切断の原因となりますので、ご注意ください。
 - ・電波状態が悪い場所でのご利用
 - 移動しながらのご利用
- ●以下の場合は、データ発信を利用することはできません。
 - ・タイマーロック (126ページ) の設定によるダイヤルロック中のとき
 - ・操作ロックの「データ発信」(129ページ) が「禁止」に設定されているとき

お知らせ

- 一を押しても、データ通信を切断することができます。
- ●確実にデータ通信を行うため、データ通信を始める前に本機のバッテリー残量が十分であることを確認してください。
- 分計発信をするときは、電話番号の最後に「,01」を入力します(「料金分計サービスについて(お申し込み必要)」164ページ)。例: 「03-△△△-△△△-△△-(103-△△-)
 - なお、データ通信での分計発信は、PIAFSのみ対応となります。
- ●データ通信をしたときの電話番号は、発信履歴には記録されません。
- ●通信設定やデータ通信の発信操作は、使用する通信ソフトにより異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- データ通信の通信速度は、接続する機器や通信状況によって変わることがあります。
- 通信速度が遅いと感じるとき
 - 電波や回線の状態が悪いことがあります。
 - ・パソコンの通信設定が遅い場合があります。パソコンの設定を確認してください。
 - ・ディスプレイに「パケット」、「32kPIAFS」、「64kPIAFS BE」、「64kPIAFS GR」と表示されていても、相手のデータ通信速度が遅い場合、実際の通信速度は遅くなります。

● 着信する

データ通信中に パソコンで着信の操作を行う

・本機のディスプレイに「データ着信」と表示されます。 データ通信を終了するときは、パソコンからデータ通信を切断します。

●≦・ご注意

● Caria を押す、またはUSBケーブルを接続しパソコンで着信の操作を行うまで、着信音は鳴り続けます。 Caria を押して応答することはできません。

- 「一」を押しても、データ通信を切断することができます。
- ●アドレス帳に登録されている電話番号から着信があったときは、登録名と着信番号が表示されます。ただし、以下の場合では、アドレス帳に登録されている電話番号から着信があった場合でも、登録名は表示されず、着信番号のみが表示されます。
 - ・操作ロックの「アドレス帳閲覧」(129ページ)が「禁止」に設定されているとき
 - ・シークレットモード(131ページ)が「OFF」、および該当するアドレス帳の「シークレット設定」(41ページ) が「ON」に設定されているとき
- ●電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしているときや、公衆電話からの発信のときなどは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている
公衆電話発信	公衆電話からかけている

- ●データ通信の着信はデータ通信の発信とは異なり、「タイマーロック」が設定されていても、着信することができます。
- ●USBケーブルなどの接続ができていない状態でデータ通信を着信したときは、着信中にデータ通信の接続を完了すると、通常どおり受信することができます。 を押すと着信を拒否することができます。
- データ通信を着信したときの電話番号は、着信履歴に記憶されます。

ウィルコムの各種サービス

● 留守番電話サービスについて(お申し込み必要)

機能番号10

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないと きや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービ スです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、本機の他に、プッ シュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- ●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
 - ・メッセージの最大保存件数:20件
 - ・メッセージの最大録音時間: 1件あたり約60秒
 - ・メッセージの保存期間:約73時間(保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます)
- ●お買い上げ時は呼出回数7回(約20秒)で留守番電話センターにおつなぎします。
- ●呼出回数は1~15回まで選択することができます。
- ●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。ウィルコムサービスセンターへのお問い合わせは、以下の操作を行います。

待受画面で● ▶ □ ▶ □ ▶ □

または

待受画面で | | 6 /

●≦。ご注意

- ●本機の伝言メモ(28ページ)とは異なりますのでご注意ください。本機の伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- 留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- ●留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

メッセージを確認する

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、ライトメールで本機に通知します。以下の手順でメッセージ の有無を確認することもできます。

付受画面で I 4 I ✓ ▶ 数秒後、「ツー」という音を確認し、 ✓

上記操作後、ディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

■本機からメッセージを聞く場合

待受回面で ● ▶ I ▶ 0 ▶ 2 ▶ ガイダンスに従って操作する

または

が知らせ

- メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います(発信者番号読み上げサービス)。特受画面で[*]9|3|1||||7|
- ●メッセージ再生時には利用料がかかります。
- 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

0077-780-931 に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

本機の電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

●≤・ご注意

- ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。本機の暗証番号とは異なります。
- プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

「留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■本機から設定を変更する場合

または

待受画面で Ⅰ 4 3 / ▶ ガイダンスに従って操作する

■ 一般電話や公衆電話から設定を変更する場合

0077-776に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する


● 着信転送サービスについて(お申し込み不要)

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコム電話機や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- ●海外への転送には対応しておりません。
- ●「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- ●一部、転送先に指定できない電話機があります。
- ●転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- ●転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- ●4x/2x/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は、転送サービスを利用できません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

お知らせ

● 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」163ページ)。

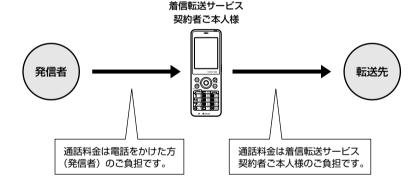

● 料金分計サービスについて(お申し込み必要)

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を行っています。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを使わない通話料金はご契約者(主計先)への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必要です。

- ●月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- ●料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

●≤・ご注意

● 料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

「<u>料金分計で電話をか</u>ける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を「ON」に設定しておくと便利です(「アドレス帳の各項目を登録する | 40ページ)。

例:電話番号を入力して電話をかける場合

(荷受画面で 電話番号を入力 ≥ ② 【メニュー】 ≥ 3 「分計発信」、4 「184分計発信」、または 5 「186分計発信」

● ● ご注意

- ●料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計サービスはご利用になれません。
- ●以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。
 - ・ライトメール
 - ・パケット方式でのデータ通信
 - ・CLUB AIR-EDGEへの接続
 - 国際ローミングモードでの通話
- ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

お知らせ

- ●料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
 - ・アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
 - ・発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
 - ・受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- ●分計発信時にはディスプレイの「∭」が水色に表示されます(「ディスプレイの見かた」14ページ)。

● 国際ローミングについて(お申し込み必要)

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、本機が台湾とタイ、ベトナム、中国の一部地域でも使用できるようになります(「国際ローミングを利用する」150ページ)。利用できる「対応エリア」、「地域」、「国」なども含め、詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ソフトウェアの更新

■ 最新のソフトウェアをダウンロードして使う(ソフトウェア更新開始) 機能番号 * 1

本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードには、オンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする」48ページ)。

京セラサイトKでユーザー登録を行うと、ソフトウェア更新のお知らせをメールでお知らせします。この機会に、京セラサイトKでユーザー登録されることをおすすめいたします。京セラサイトKにアクセスするには、以下の手順で行います。

待受画面で@) ▶ 「3 「ブックマーク」 ▶ ○ ♪で「O1」フォルダを選択 ▶ 「京セラサイトK」を選択し、⑥ 【接続】

ソフトウェア更新は、本機の電源をいったんOFFにし、再度ONにしてから行ってください。

待受画面で ● ▶ ★ ▶ Ⅰ 「ソフトウェア更新開始」 ▶ ● 【OK】

本機の端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には、ソフトウェアのダウンロードが行われます。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示されます。

●≰●ご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- ●電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーをはずさないでください。
- ●ソフトウェアの更新に失敗した場合、本機は使用できなくなる場合があります。本機が使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ソフトウェアを更新しても、本機に登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、写真(画像)など)や各種情報は変更されません。
- ●ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- ●十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。
- ●更新に失敗したり中止したときは、再度、更新をやり直してください。

|接続先URLを変更する

機能番号×2

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイトに接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

待受画面で

● ▶ ★ ▶ 2 「接続先URL設定」 ▶ URLを変更し、● 【登録】

お買い上げ時: 京セラサイト 「https://wx.kyocera. co.jp/ota/update.php」

● 50 ご注意

- 通常、2 「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。

● 主な仕様

質量	約73g(バッテリー装着時)
バッテリー質量	約16g
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約42×120×9.9mm (突起部を除く)
連続待受時間	約600時間
連続通話時間	約7時間
ディスプレイ	2.0インチ/240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約31万画素

● 💋 • ご注意

- 連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合 があります。
- ディスプレイの照明の設定によって、ご利用できる時間が短くなります。

● バッテリーの交換


お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

ご注意


- バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、再度取り付け直して
- ください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。 取り付け/取りはすしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- PULLタブをバッテリーカバーにはさまないように、ご注意ください。

お知らせ

- バッテリーをお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡くださ い。
- ■バッテリーを取り付ける場合
 - バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかり と押し込みます。

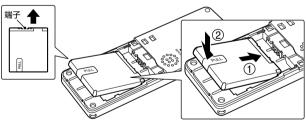


2 ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向にスライドさせて 取り付けます。

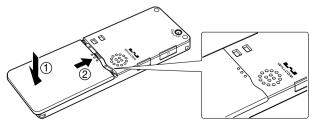

■バッテリーを取りはずす場合


1 バッテリーカバーを①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを 持ち上げて取りはずします。



2 PULLタブを上に引きバッテリーを取りはずします。

● 50 ご注意

●「PULLタブ」は、本機からバッテリーを 取りはずすときに使用してください。 バッテリーのシールは、バッテリー本体 から剥がさないでください。

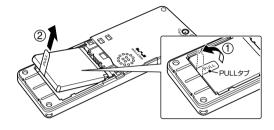

● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡 ください。

症状	原因
電源が入らない。	● 【● を長く (2秒以上) 押していますか? (→20ページ)
	● バッテリーは正しく取り付けられていますか?(→168ページ)
	● バッテリーは十分に充電されていますか?(→18ページ)
電話がかけられない。	●電話番号が間違っていませんか(市外局番からダイヤルしていますか)?●「圏」が表示されていませんか?(→14ページ)
	● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?
	●
	●「タイマーロック」が設定されていませんか?タイマーロックを解除してください。(→126ページ)
	◆キーロックが設定されていませんか?キーロックスイッチを下側にしてロックを解除してください。(→21ページ)
	●「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→125ページ)
	●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(-129ページ)
	●「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(- 129ページ)
	●「リモートロック」がかかっていませんか?(→135ページ)
着信音が鳴らない。	● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか?(→108ページ)
	●マナーモードが設定されていませんか? (→30ページ)
	●「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか?(→29ページ)
	● 安全運転モードが設定されていませんか?(→32ページ)
電話が着信できない。	● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?
	●「着信拒否」が設定されていませんか?(→127ページ)
	●電源が入っていますか?(→20ページ)
	●「圏」が表示されていませんか?(→14ページ)
充電ができない。	● ACアダプタをコンセントに差し込んでいますか?(→18ページ)
	● 本機の充電端子は汚れていませんか?
	● USB充電の場合、USBケーブルを接続しているパソコンに問題はありませんか?
	●「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか?(→19ページ)
	● 卓上ホルダに正しくはめ込まれていますか?(→18ページ)

症状	原因
バッテリーを利用できる時間 が短い。	● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。
	● 通常のご使用で利用時間が短い場合や膨らみが発生している場合はバッテリーの寿命です。交換してください。(→168ページ)
	●「照明の明るさ」が「明るさ4」または「明るさ5」に設定されていませんか?(→114ページ) ●「点灯時間」が「OFF」に設定されていませんか?(→114ページ)
相手の声が聞こえない。	● 受話音量が最小になっていませんか?(→33ページ)
画面表示が消える。	●「節電画面」で設定した節電時間後に節電画面になります。(→115ページ)

■Eメール/ライトメールについて	
症状	原因
Eメール(オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント)/ ライトメールの送受信ができ ない。	● オンラインサインアップをされていますか?(→48ページ) ● PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。
	● オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか?(→48ページ) ● 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか?(→70ページ)「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「E メール」が「ON」に設定されていますか?(→70ページ)
	●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか?ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
	●違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→71ページ)
	<club air-edge経由の場合=""></club>
	● オンラインサインアップが正しくされなかった可能性があります。オンラインサインアップをやり直してから、再度接続してください。(→48ベージ)
プロバイダーメールの送受信 ができない。	●プロバイダーのご契約をされていますか?ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。
	●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。
	<club air-edge経由(本機単体)の場合=""></club>
	● 「メール接続先」が「CLUB AIR・EDGE」に設定されていますか? (→70ページ)「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか? (→70ページ)
	<プロバイダー経由(本機単体)の場合>
	●「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか?(→72ページ)特に下記内容を確認してください。
	「メールサーバー設定」の「受信サーバー(POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPポート番号」は正しいですか?(通常はポート番号「110」になります)(→71ページ)
	・「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の 「SMTPボート番号」は正しいですか?(通常はボート番号「25」になります)(→71ページ)
	● 「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1]または「接続先2」に設定されていますか? (→70ページ)「メール接続先」が「接続先1]または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか? (→72ページ)
	●本機のダイヤルアップ設定(→92ページ)は正しいですか?
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 4×/2×パケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」
	1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号+ [##61]
	フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##7」
	64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」
	32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」
	・正しいユーザー名を入力してください。・正しいパスワードを入力してください。
	・正しいパスシードを入力してくたさい。 ・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくださ い。
	び。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。

症状	原因
プロバイダーメールの送受信	<パソコンでのデータ通信の場合>
ができない。	● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか? (→160ページ)
	● USBドライバをインストールしていますか? (→160ページ)● 本機の電源は入っていますか? (→20ページ)
	●データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダー
	によっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらない場合があります。(→ 25ページ)
	● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか?
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった 電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。
	4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」
	フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##7」
	64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」
	32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」
	・正しいユーザー名を入力してください。・正しいパスワードを入力してください。
	- プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してくださ い。
	い。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。
	●パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合) に設定されていますか?
	● 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、本機の電源を入れ直してください。 →20ページ)
	● パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない 場合があります。
	●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールパネル」》「システム」》「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなど
	を「使用しない」「無効」に設定 ●「 <mark>翻</mark> 」が表示されていませんか?(→14ページ)
Eメール(オンラインサイン	● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオン
アップで取得したウィルコム のEメールアカウント)の自動	ラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様で自身で受信動作を行ってください。(→61ページ)
受信ができない。	● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、 以下の内容を確認してください。
	・オンラインサインアップで、「Eメール自動受信」が設定されていますか?(新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません)(→48ページ) ・「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか?(→71ページ)
	・ 着信拒否でウェルコムがサービスに利用する番号 [070-696-1000] が設定されていませんか? (→127ページ)
Eメール(オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント)の自動 受信設定を「ON」に設定して いるが、ライトメールで通知	● オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されていませんか?(→48ページ)
がくる(本機単体)。	
Pメール、DXメールが受信 できない。	●Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメールのみになります。
添付ファイルが削除されてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約700KBまで表示できます。(→70ページ)
	● オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか?「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。 (→48ページ)
	●オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか? また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか? (→48ページ)
添付ファイルが閲覧できない。	●画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ピクセル×縦1024ピクセルまでです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→61ページ)

症状	原因
受信メールが文字化けしている。	●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→196ページ)
•	●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確
	認してください。 ・メール送信方式 :テキスト方式
	・メッセージ形式 : エンコードなし ・言語 : 日本語(JIS)
	・ 日記 ・ 日本品(いら) ・ 日本品(いら) ・ 日本品(いら) ・ 対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付き メールを送信しても画像を見 ることができない。	●受信できる画像が小さい画面サイズのみの携帯電話やPHSにカメラで撮影した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存してください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメニューから「画像変換」→「縮小変換」を選択すると、画像サイズが小さくなります。その画像をメールに添付すると送信が可能です。(→105ページ)
オンラインサインアップができない (ユーザーネームが登録できない)。	●メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか? (→48ページ)・「. (ドット)」などを入力していませんか?入力可能な文字は、半角英数字と「- (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。・ 先頭にスペースが入っていませんか?
	・「@」より右側は入力しないでください。 ・頭文字は必ず英字にしてください。
	・3文字以下または21文字以上入力していませんか?
	● 既に登録されているユーザーネームは登録できません。 ● 料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか?ご契約されて
	● 付金 コング・ファン・ファン・ファン・コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。 いる場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	● 「MAILER-DAEMON」: 送信先のメールアドレスを間違えていませんか?
	●「(メールアドレス)は、メールの受信を停止しているため受信できませんでした」: 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」に設定してもらうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れて しまう。	● オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか?(→48ページ)
	● 「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか?(→70ページ)
「Eメールガトドキマシタ」の メールがくる。	● Eメール受信を行ってください。(→50ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信/新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
「ジュシンゲンドデス」の メールがくる。	 ●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。 「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか? (→70ページ) ● このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンライン サインアップで取得したEメールア カウント)お知らせが付いてくる。	● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→48ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラ インサインアップで取得したE メールアカウント)に未承諾 広告メールがくる。	● 未承諾広告メールを拒否するには、オンラインサインアップで「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→48ページ)
どのEメールを受信しても 発信者が070-696-1000で 本文に相手のメールアドレス が入ってしまう。	●オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか?「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→48ページ)

■インターネットのご利用に	こついて
症状	原因
インターネットに接続できない。	●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては「発信者番号 通知」を「OFF」に設定しているとつながらないことがあります。(→25ページ)
	<club air-edge経由(本機単体)の場合=""></club>
	●オンラインサインアップをされていますか? (→48ページ)
	● Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか? (→86ページ)
	●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか?ご契約されて いる場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせくださ い。
	<プロバイダー経由(本機単体)の場合>
	●プロバイダーのご契約をされていますか?ご契約されていない場合は、ウィルコムが提供するプロバイダーサービス「PRIN」で設定することも可能です。
	● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。
	 ●プロバイダーによっては、ウィルコム電話機で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。 ●本機のダイヤルアップ設定(→92ページ)は正しいですか?
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった
	電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 4×/2×パケット方式接続の場合 : 電話番号+ 「##64」 1×パケット方式接続の場合 : 電話番号+ 「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+ 「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+ 「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+ 「##3」 ・正しいユーザー名を入力してください。
	・正しいパスワードを入力してください。
	・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。
	詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。 ● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定)に設定をされていますか? (→86ページ)
	●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか? (→92ページ) ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。 4x/2xパケット方式接続の場合 :電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##7] 64kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4]
	32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」
	・正しいユーザー名を入力してください。・正しいパスワードを入力してください。・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。
	詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。
	● パソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム&ユーティリティ」の場合)、「Kyocera PHS (USB)」(WindowsのパソコンでUSBモード「モデム」の場合)、「Kyocera PS (Modem)」(Macintoshのパソコンの場合)に設定されていますか?
	●正常に接続された状態で、インターネット接続できない場合は、本機の電源を入れ直してください。(→20ページ)
	●パソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。
	●パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置と本機(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。 「コントロールバネル」 № 「システム」 № 「デバイスマネージャ」で競合しているモデムなど
	を「使用しない」「無効」に設定

症状	原因
インターネットに接続したが Webページがうまく表示され ない (本機単体)。	●パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。 ●Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。 ●URLを間違えていませんか?(→81ページ) ●「表示モード」を変更してみましたか?フレームで分割されたWebページは、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると表示できます(「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページが表示できません)。(→75、77ページ) ●以下の「Opera (WEB) 設定」を確認してください。 ・「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか?(→86ページ) ・「Gookie利用」が「OFF」に設定されていませんか?(→86ページ) ・「Cookie利用」が「OFF」に設定されていませんか?(→86ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか?(→86ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか?(→86ページ) ・「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか?(→86ページ) ・「リコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。 ●「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→88ページ) ・フルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか?スクロールをしてみてください。 ・FLASHを使用しているWebページは表示できません。
文字化けする。	●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ● Operaの「文字コード」を変更してください。(→81ページ)
i-mode,SoftBank (S!), EZwebの専用Webページが 閲覧できない。	● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

■ディスプレイ表示	
症状	原因
アドレス帳に登録している相 手からの着信時(受信時)に、	●アドレス帳に登録している相手のデータのシークレット設定が「ON」になっていませんか? (→41ページ)
名前表示されない。	<アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合>
	●「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか?(→114ページ)
	●「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか?(→129ページ)
	<アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合>
	● アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。 再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→40ページ)
	● 同じ電話番号を2重に登録していませんか?2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ● アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか?
LED(着信ランプ)の照明が	
付かない。	● 「照明(LED)点灯」が「OFF」、または「LED色設定」の各設定が「なし」に設定されていませんか?(→113ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか?「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→ 115ページ)
シークレットモードを「ON」 に設定してアドレス帳登録を し、シークレットモードを 「OFF」に戻したがアドレス帳 が見えたままになっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。(→41ページ)
ディスプレイの右下の顔の マークの横に数字が表示され ている。	●録音件数の表示です。(→28ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください」と アナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車の マークが表示されている。	●安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で「#」を長く(1秒以上) 押してください。(→32ページ)

■その他

症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	● 発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示 される。	●ウィルコムの留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。[¥][9][3][] を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。(→162ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→138ページ)
急にモデムが認識しなくなっ た。	●電源を入れ直してください。(→20ページ)

■エラーメッセージについて(本機単体)

■エラーメッセーシについて	(本版丰体)
症状	原因
「接続に失敗しました」 (メール時のみに出るエラー メッセージ)	● 「メール設定」 » 「接続先/アカウント設定」 » 「アカウント設定」 » 「アカウント1] または「アカウント2」 » 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→71ページ)・受信サーバー(POP)の設定が間違えていませんか?(→71ページ)・送信サーバー(SMTP)の設定が間違えていませんか?(→71ページ)・送信サーバー(POP)・送信サーバー(SMTP)の設定が正しい場合。DNSサーバーが認識されていませんので、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか?プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→92ページ)「機能」 » 「その他設定」 » 「ダイヤルアップ設定」 » 「接続先1」または「接続先2」 » 「詳細設定」 » 「DNS自動取得」 » 「OFF」プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。い
ネットワークエラーが発生し ました	● 「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 (→92ページ) ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。 4×/2×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」 1×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか? ・「パスワード」の設定を間違えていませんか? ●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?(→25ページ) マブロバイダーへのダイヤルアップ接続の場合> ●「ダイヤルアップ設定」の「接続先2」で以下の項目を確認してください。 ・「ユーザー名」の設定を間違えていませんか?(→92ページ)・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか?(→92ページ)・ 「パスワード」の設定を間違えていませんか?(→92ページ)・
「認証に失敗しました」	●メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか?(→71ページ)
「センターにEメールがありません」	●ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか?
「メモリーがいっぱいです」	 本機のメモリが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリの空き量を増やしてください。 ・インターネット利用中のときは、不要なファイルを削除(→44、68、107ページ)してください。 本体メモリの空き容量を超えているため、表示できません。不要なファイルを削除(→44、68、107ページ)してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。
「受信に失敗しました」	● 認証方式はPOPですか?
「送信に失敗しました」	● POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。

症状	原因
「リモートサーバーが見つかり ません」	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 (→92ページ)
(Opera時にのみ出るエラー メッセージ)	・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。(→92ページ)
	「機能」 ▷ 「その他設定」 ▷ 「ダイヤルアップ設定」 ▷ 「接続先1」または「接続先2」 ▷
	「詳細設定」
	プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。
	· ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、本機は8×パケット方式には対応しておりません。
	4x/2xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」
	1 x パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」
	フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##7」
	64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」
	32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」
	・ 「ユーザー名 」の設定を間違えていませんか?
	「パスワード」の設定を間違えていませんか?
	● URLを間違えていませんか?(→81ページ)
「接続に失敗しました」	●「割」の表示になっていませんか?電波状況の良いところへ移動してください。
	● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?(→25ページ)
「ネットワークに問題があります」	● ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→93ページ)
「メモリが不足しています」	● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。 ・Webページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。

● アフターサービスについて

保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

「修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
 - ·品名 : HONEY BEE (WX331KC)
 - ・製造番号:本体に記載されています。
 - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容(できるだけ詳しく)
 - ・お客様のご連絡先とお名前
- ●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット(HONEY BEE(WX331KC)本体、充電用機器ほか)を すべてお持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させていただきます。

● ≤ ご注意

- メモリの内容(アドレス帳など)は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/ 消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

お知らせ

- ●保証期間内でも有償修理となる場合があります。
 - 保証書の提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が書き換えられている場合
 - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合(例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
 - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
 - ・消耗品 (バッテリーなど) の交換
- ●天災地変、火災、水害などによる故障の場合

「補修用性能部品について

当社は、このHONEY BEE (WX331KC) 本体およびその周辺機器の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)を、製造終了後7年間保有しております。

「アフターサービスについて

修理サービスや受付窓口についてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコム電話機からお問い合わせの場合 : 局番なしの116 一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間:9:00~19:00(日、祝日は除く)

|本体以外の付属品について

バッテリーなど、本体以外の付属品をお買い求めいただく際は、京セラホームページをご覧いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

● 漢字コード一覧

5 5 5 7 0 つ つ て で と ど な に ぬ ね の は ば ば ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ に ぼ ぼ ま み む 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	44143444444444444444444444444444444444
82년년 82년년 82년년 82년년 82년년 82년년 82년년 82년년	~ 8160 = 8161 - 8163 · 8165 · 8166 · 8166 · 8166 · 8168) 8168) 8168] 8166 [8166 [8166] 8167 > 8170 > 8175 J 8175 J 8177 J 8178 + 8179 + 8170 × 8175 × 8175 × 8175 8177
82F 8340 8341 8344 8344 8345 8345 8346 8347 8348 8348 8348 8348 8347 8348 8347 8351 8351 8353 8353 8353 8353 8353 8353	÷ = ≠ < > > ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤
タ 835E タ 835F 8360 # 8361 # 8365 # 8365 # 8365 # 8366 # 8366 # 8366 # 8366 # 8366 # 8366 # 8370 # 8371 # 8377 # 8378 # 8378	□ 81A0 81A1 81A3 ▼ 81A5 ▼ 81A5 ▼ 81A5 ▼ 81A6 〒 81A6 □ 81A6 □ 81A6 □ 81A6 □ 81A6 □ 81B0 81B1 81B2 81B3 81B3 81B6 81B8 81B8 81B8 81B8 81B8 81B8 81B8
ミ 837F 837F 8380 8380 8381 8382 8383 8383 8385 8385 8386 8387 8380 8387 8390 8391 8391 8391 8391 8391 8391 8391 8391	81C1 81C3 81C3 81C5 81C5 81C6 81C7 81C8 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0 81C0
839E A 839F B 83A0 F 83A1 A 83A2 E 83A3 Z 83A4 H 83A5 Θ 83A6 I 83A7 K 83A8 A 83A9 M 83AA N 83A8 E 83AC O 83AD F 83B1 Y 83B2 Y 83B2 G 83B3 X 83B4 U 83B5 Ω 83B6 83B7 83B8 83B8	= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83BE α 83BF β 83C0 γ 83C1 δ 83C3 ε 83C3 ε 83C4 η 83C5 θ 83C5 ε 83C8 λ 83C9 μ 83C8 ν 83C9 μ 83C0 π 83CB π 83CB σ 83CD π 83CB π	8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8249 8244 8240 8241 8241 8245 8245 8251 8255 7 8256 8255 7 8256 8257 8258 8259 8258 8259 8258 8258 8258 8258
83DE 83DF 83E0 83E1 83E2 83E3 83E4 83E5 83E6 83E7 83E8 83EC 83ED 83EB 83EC 83ED 83EF 83F1 83F1 83F2 83F3 83F4 83F5 83F3 83F4 83F5 83F3 83F4 83F5 83F6 83F7 83F8 83F9 83F8 83F9 83F8 83F9 83F8 83F9 83F1 83F1 83F2 83F3 83F3 83F3 83F3 83F4 83F5 83F5 83F5 83F5 83F5 83F5 83F5 83F5	825F A 8260 B 8261 C 8262 D 8263 E 8264 F 8265 G 8266 H 8267 R 8268 J 8269 K 826A L 826B D 826C N 826D O 826E P 8270 R 8271 S 8272 U 8275 W 8275 W 8275 W 8275 W 8278 Z 8279 8278 8278 8278 8278 8278 8278 8278
83FE 83FF A 8440 6 84413 B 84443 J 84444 E 8446 E 8446 E 8446 E 8446 N 844B N 844B N 844B D 8465 D 8453 D 8453 D 8453 D 8455 D 8	827F 8280 a 8281 b 8282 c 8283 d 8285 f 8286 g 8287 j 8288 i 8289 j 8288 n 8288 n 8288 c 8288 p 8290 r 8292 c 8297 x 8293 v 8294 u 8295 v 8298 y 8299 z 8298 y 8299 z 8298 g 8291 g 8292 s 8293 g 8293 g 8293 g 8293 g 8293 g 8296 g 8296
Ь 845D Э 845F Ю 845F Я 8460 8461 8463 8464 8463 8464 8466 8467 8468 8468 8466 8466 8466 8466 8467 6 8470 6 8470 6 8473 д 8478 д 8473 д 8478 и 8477 х 8478 и 8478 л 8478 л 8478 л 8478	あ 829F 82A0 82A1 82A2 82A3 82A3 82A4 82A6 82A6 82A6 82A8 82A8 82A8 82A8 82A8

					la	規格外コ	<u>ードです。</u>
M 847D 849D 849E 847F 847F 849F 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8480 8481 8482 8485 8486	## 84BD ## 84D ## 84BE ## 84D ## 84BE ## 84D ## 84E ## 84C2 ## 84C3 ## 84C4 ## 84C5 ## 84C6 ## 84C6 ## 84C9 ## 84C9 ## 84C8 ##	84FE 84FF 8540 8541 8542 8543 8544 8545 8547 8548 8547 8548 8548 8548	855C 855D 855E 855E 856C 8560 8561 8562 8563 8563 8564 8565 8566 8567 8568 8569 8568 8569 856C 856D 856E 856C 856D 856E 8570 8571 8572 8573 8574 8574 8577 8578 8579 8579 8579 8578	857C 857D 857E 857E 8580 8581 8582 8583 8584 8585 8586 8587 8588 8589 8588 8589 8588 8589 8588 8589 8580 8591 8591 8592 8593 8594 8595 8596 8597 8596 8597 8598 8598 8598	859C 859D 859E 859E 859F 85A0 85A1 85A2 85A3 85A4 85A6 85A7 85A8 85A9 85AA 85AB 85AC 85AD 85AB 85AC 85AD 85AF 85AB 85AF 85AF 85AF 85AF 85B1 85B1 85B1 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B4 85B3 85B3 85B4 85B3 85B3 85B3 85B3 85B3 85B3 85B3 85B3	85BC 85BD 85BE 85BF 85C0 85C0 85C1 85C2 85C3 85C4 85C5 85C6 85C7 85C8 85C9 85CA 85CB 85CC 85CD 85CC 85CD 85CD 85D1 85D1 85D4 85D3 85D4 85D6 85D7 85D6 85D7 85D8	850C 850D 850E 850E 85E0 85E1 85E2 85E3 85E4 85E3 85E3 85E4 85E3 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4 85E4
85FC 865B 865C 85FE 865D 865C 865FE 865C 865C 865C 865C 865C 865C 865C 865C	867B 869 867C 869 867D 869 867E 869 867F 869 868T 869 8681 86A 8683 86A 8683 86A 8685 86A 8686 86A 8686 86A 8687 86A 8688 86A 8689 86A 8680 86A 8691 86B 8691 86B 8697 86B 8697 86B 8698 86B 8699 86B 8699 86B	C	86F2 (18) 86F3 (19) 86F4 (20) 86F5 I 86F6 II 86F7 III 86F8 IV 86F9 V		VII 875A VIII 875B IX 875C X 875C X 875E 875E 875E 8762 8762 8762 8763 8762 8765 8766 8766 8767 8768 8768 8768 8768	877A 877B 877C 877D 877F 877F 8780 8781 8781 8782 KK 8783 IIL 8785 8786 ⊕ 8786 ⊕ 8786 ⊕ 8789 8788 8788 8788 8788 \$789 \$789 \$790 \$790 \$790 \$790 \$791 \$792 \$793 \$794 \$795 \$795 \$797 \$798 \$799	*** 879A ***********************************

液疫益駅/5 897/5 897/5 897/5 897/6 897/5 897/6 897/6 897/6 897/6 897/6 897/1 897/0 897/1 897/0 897/1 898/5 898/5 898/5 898/5 898/5 898/6 898/	87BA 87BB 87BC 87BD 87BE 87C2 87C3 87C1 87C2 87C3 87C4 87C5 87C6 87C6 87C9 87C8 87C8 87C9 87C6 87C0 87C1 87C2 87C1 87C2 87C5 87C6 87C6 87C6 87C6 87C6 87C6 87C6 87C6
8994 8995 8995 8996 8997 8998 8998 8992 8992 8992 8992 8992	87DA 87DB 87DE 87DE 87DE 87DE 87E1 87E2 87E3 87E4 87E5 87E6 87E7 87E8 87E8 87E9 87E4 87E9 87E4 87E9 87E1 87E2 87E2 87E3 87E6 87E7 87E6 87E7 87E6 87E7 87E8 87E9 87E9
ス 89B3 89B4 89B4 89B5 89B5 89B6 89B7 89B8 89B9 89B9 89B9 89B9 89B9 89C3	87FA 87FB 87FC 87FD 87FE 87FF 8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8848 8849 8844 8846 8841 8845 8850 8851 8855 8853 8854 8855 8856 8857 8858
89D2 89D3 89D3 89D4 89D4 89D6 89D5 89D0 89D0 89D0 89D0 89D0 89D0 89D0 89D0	8859 8854 8856 8850 8856 8856 8861 8863 8863 8864 8865 8866 8866 8866 8866 8866 8866
塊壞廻快怪悔恢懷戒拐改 整婦子子 411 2 411 3 411 3 411 4 411 4 411 4 411 4 411 4 411 4 411 4 411 4	8879 887A 887B 887C 887D 887E 887F 8880 8881 8882 8885 8886 8885 8886 8887 8889 888D 888D 888D 888D 888D 888D
書崖慨概進得蓋街該鎧骸浬轟蛙垣柿蛎鉤劃嚇各廓拡撹格核殼獲 8A653 8A554 8A554 8A554 8A554 8A554 8A554 8A554 8A554 8A554 8A654 8A654 8A654 8A665 8A666	8899 8894 8896 8890 8890 8891 亚 8895 亚 8884 至 8884 转 8884 转 8884 接 8884 接 8884 基 8884 基 8884 基 8884 章 8884 章 8884 章 8884 章 8884 第 8885 第 8885 8 8 8 8
National Control of Control o	転給約総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別総別
Ref	為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因 為思口 88809 8880日 88800000000
一	1
1012 8AAD3 8AAD3 8AAD5	す。 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

轄且

8A8D

8A8E

8A8F 8A90 鰹叶

獲 8A6D 穫 8A6E 覚 8A6F 角 8A70

8AAD 姦

完 8AAE 官 8AAF 寛 8ABO

艦 8ACD 莞 8ACE 観 8ACF 諌 8ADO

喜 8AEC 器 8AED 基 8AEE 奇 8AEF

憶 89AF

隐 臆 89bu 桶 89B1 牡 89B2

/火珂禍 89CE 89CF

89D0 89D1

点 89ED 介 89EE 会 89EF 解 89F0 回 89F1

凱 8A4D

動外! 8A4E 8A4F

咳 8A50

競 8990競 8991薗 8992遠 8993

	/ BAFO
RCCB	動輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵 1988年51 1988
誤護爾乞鯉交佼侯侯俸光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧8CECD 無空校女校侯侯俸光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧8CECD 無空校女校会8CECD 長年8CECD 無空校女8CECD 長年8CECD 無空校女8CECD 長年8CECD 無空校女8CECD 長年8CECD 無空校校会8CECD 長年8CECD 無空校校会8CECD 長年8CECD	泰 8867 8877 8877 8877 8877 8877 8877 8877
巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞8D44440408805515678880888088888888888888888888888888888	居 8891 8891 8892 8893 8893 8899 8899 8899 8899 8899
網耕考肯肱腔膏航荒行衡講賣購郊酵鉱砿鋼閣降 項香高鴻剛劫号合壕拷8D6BCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBC	Land Control Contr
 湯 8D8A 豪 8D8B 毒 8D8D 妻 8D8D 妻 8D8D 妻 8D90 会 8D91 妻 8D94 妻 8D96 漁 8D96 妻 8D98 妻 8D98 妻 8D98 妻 8D99 忽 8D98 妻 8D99 之 8D90 上 6D90 妻 8D40 妻 8D	均 88CF 中 88D1 88D1 88D2 88D3 88D5 88D6 88D6 88D7 88D8 88D8 88D9 88D9 88D9 88D9 88E1 4 88E2 4 88E3 88E3 88E3 88E3 88E8 88E8 88E8 88
根梱混痕紺良魂【些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻 8DAA 8DAE 8DAE 8DBB 8DBB 8DBB 8DBB 8DBB 8DBB 8DBB 8DB	駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬駒具愚慮唸空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬
字彩 8DC9 8DCA 8DCA 8DCA 8DCCD 8DCCD 8DDC 8DDC 8D	勲君薫訓群軍郡 4824年 824年 8251 8251 8253 4 8253 4 8253 8253 8253 8253 8253 8253 8253 8253
SDEA	睡 8C6C 8C6E 8C6E 8C6E 8C6E 8C6E 8C6E 8C6E
皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊蓙算纂蚕讃賛酸餐斬暫残【仕仔伺888888888888888888888888888888888888	血訣月件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢 8C88EF901923345688888888888888888888888888888888888

 Φ 8F6A

嗣 **8E6B**

姉 8E6F

姿 8E70

屍

市

舗 8F74

8E67

8E68

8E69

8E60

8E6D

8F6F

8E71

8E72

8F73

8E87

8E88

8E8B

8E8C

8F8F

8E91

肢

脂 8E89

至 8F8A

視

詩 8E8D

試

誌 8E8F

諮 8E90

箵

睗 8E92

雌 8E93

餇 8F94 8EA7

8EA8

8FA9

8FAA 写 **SFCA**

8EAD

8FB1

8FR4 車 8FD4

而

且

蒔

辞 8EAB 射 8ECB

汐 **SEAC**

鹿

士. **SFAF**

識 8EAF

鴫 8FB0 汁 8ED0

軸 8EB2

宍 8FR3 謝 8FD3

雫

8EC7

8EC8 # **8EE8**

8EC9

8ECD

8ED1

縞

捨 8ECC

赦

斜 8ECE

者 8ECF

紗

者 8ED2 8FF7

8FF9

8EEC

8EF1

8EF2

守

朱

殊 8FFA

狩 8EEB

珠

種 8EED

腫 8FFF

掫 8FFF

洒 8EFO

首

儒

兴 8EF3

呪 8FF4 8F46

8F47

8F48

8F4F

秋

終 8F49

繡 8F4A

22 8F4B

重 8F4C

舟 8F4D

蒐 8F4E

衆

襲 8F50

讐 8F51

脦 8F52

輯 8F53 8F66

8F67

8F6A

8F6B

8F6C

8F6D

8F70

叔

夙

宿 8F68

淑 8F69

祝

縮

粛

孰 8F6E

H 8F6F

紤 8F71

述

俊 8F72

幽 8F73 8F86

8F87

8F8A

8F8B

8F8F

8F93

醇

順

灱 8F88

初 8F89

所

暑

曙 8F80

渚 8F8D

庶 8F8E

緒

署 8F90

書 8F91

薯 8F92

藷

8FA6

8FA7

8FAA

8FAB

小 8FAC

尚 8FAE

床 8FB0

承 8FB3

8FAF

8FB1

妾 8FA8

娼 8FA9

将

小 8FAD

庄

厰

音/ 8FB2 8FC6

8FC7

8FC9

8FCD

8FCF

症

省 8FC8

砧

碓 8FCA

祥 8FCB

称 8FCC

音

笑 8FCE

粧

紹 8FD0

肖 8FD1

莒 8FD2

蒋 8FD3

335B 935C 935C 935C 935C 935C 935C 935C 935C	贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜【他多太汰999999999999999999999999999999999999
937A 9337C 9337C 9337C 9337C 9337C 9337C 9337C 93380 9382 9388 9388 9388 9388 9388 9388 9388	10012234556728948世女村前岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮999999999999999999999999999999999999
答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導量撞洞瞳 938B 939C 939C 938A 938A 938A 938A 938A 938A 938B 938B 938B 938B 938B 938B 938B 938B	
銅片鴇 23BB 93BB 93BB 93BB 93BB 93BB 93BB 93BB	中日達辰奪脱巽堅辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端單綻耽 9243 9244 9245 92243 92243 92243 92243 9225 9225 9225 9225 9225 9225 9225 922
93DA 893DCD 93DF 93BCD	胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談【値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑92661226399266569ABB 199266992669999999999999999999999999999
虹廿日乳入 9378日 9379日	蓄 927E 927F 927F 927F 927F 9288 9281 9283 9288 9288 9288 9288 9288 9288 9288
八廼之埜嚢悩濃納能脳膿農覗蚤【巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬 945556 94556 94556 94555 94555 94555 9455 94	電帖帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調諜超跳銚長頂鳥勅捗直朕 9240 9242 92242 92242 92242 92242 92242 92242 92243 9243 9
9473 9473 94775 94776 94776 94777 94778 94770 94770 94770 94881 94883 94883 94884 94888 94888 94888 94888 94888 94888 94888 94888 94888 94888	沈珍賃鎮院【津墜椎槌追追第痛通塚栂掴槻佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壺嬬紬爪 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 920
2493 9493 94995 94997 94999 94999 94999 94401 944A1 944A3 944A48 944A4B 944A4B 944A4B 944A4B 944A4B 944AAB 944AAB 944AAB 944AB	R 92DD 922DD 922D
では、	通 92FC PC PC 92 P

868BF 96893 9688F 96993 969969969969969969969969969969969969969	の いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる
総脈妙粍民眠 【務夢無牟矛霧鵡椋婿娘】 (冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿 96AE 96B3 96B3 96B3 96B3 96B3 96C3 96C3 96C3 96C6 96C6 96C6 96C7 96C6 96C6 96C8 96C6 96C8 96C6 96C8 96C8	R植簸備尾微枇毘琵眉美 944344566 9445768 945768 945768 945768 945768 9457688 9457688 9457688 9457688
編面麺 「摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙储木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁 「 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600	媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧實頻 95553 95556 95557 95558 955558 95550 95661 95663 95663 95660 95660 95660 95660 95660 95660 95660
也治夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓 【愉愈油癒 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	敏瓶【不付埠夫婦富富布府怖扶敷 斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫 95712 95774 95776 95776 95778 95778 95778 95770 95770 9580 9580 9588 9588 9588 9588 9588 958
勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕【予余与誉與預傭幼9744489099999999999999999999999999999999	武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮99123345679899899999999999999999999999999999999
妖容庸 9764 容庸 9765 9765 9768 9768 9768 9769 9776 9776 9776 9771 第 9772 第 9773 葉蓉要謡 9773 第 9778 9778 9778 9778 9778 9778 9778 9778	交奮粉糞紛雰文聞【丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏 交奮粉糞紛雰文聞【丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏 交奮粉糞紛雰交間【丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏 を の の の の の の の の の の の の の
定 9784 9785 9786 97887 9788 9788 9788 9788 9788 978	変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭【保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣95DA95DB995DB995DB995DB995DB995DB995DB99
里離陸律率立律掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼97A49 97A49 97A40 97A81 97A80 97A81 97A80 97A81 97A	(年) 15 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14
猟療瞭稜 97C3 97C3 97C3 97C3 97C6 97C6 97C9 97CD 97CD 97CD 97CD 97CD 97CD 97CD	邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕 9644年 96551 96552 96553 96556 96556 96556 96556 96662 96663 96668 96668 96668 96668
伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢曆歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯977E1234E5667899977EE012534E5667899999999999999999999999999999999999	ト墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆 【摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕 9660年 966771 96772 96773 96777 96778 96770 96770 96770 96770 96770 96770 96882 96883 96883 96883 96888 96888 96888 96888 96888 96888 96888

□ 99BC 99BC 99BC 99BC 99BC 99BC 99BC 99C0 47 99C3 79C2 70C2 70C2 70C2 70C2 70C2 70C2 70C2 70	蓮連錬【S 9840 9841 9842 9844 9844 9844 9844 9848 9848 9849 9848 9849 9851 9855 9855 9856 9856 9857 第858 9858 9858 9858 9858 9858 9858 9858
99DCD 999DF	録。985E 論。985F [40] [40] [40] [50] [50] [50] [50] [50] [50] [50] [5
容 99FCP 99FFF 444442 4449 99FFF 99FFFF 99FFF 99FF 99FF 99FFF 99FF	987D 987E 987F 9880 9881 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9886 9889 9890 9891 9891 9891 9894 9895 9894 9895 9894 9894 9895
	989D 989D 989F 988A0 988A1 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988A3 988B3
嘴嘶嘲嘸 噫噤嘯噬噪嚆嚀嚊嚠嚏嚏嚥嚮嘍嚴囂嚼囁囃囀囈囎囑啜囗囮囹 9A777D7E7F00 99AA8834 99AA8834 99AA8839 99AA880 99AA880 99AA99 99AA99 99AA99 99AA99 99AA99 99AA99 90A99	女仞仭仟价伉佚估佛佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰侑佯來侖儘俔俟俎俘俛俑俚俐988BBF0012234566789988C9ABBBFF0012988C9ABBC9988C9ABBBF001298BDEFD01298BDB98BDB0ABBBF001298BDBABBBF001298BDBABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BDABBBF001298BBBF001288BBF001288BBF001298BBF001298BBBF001298BBF
9A9B 9A9B 9A9B 9A9B 9A9B 9A9B 9A9B 9A9B	第8DD 98DD 98DD 98DD 98DD 98DD 98DD 98DD
9ABBC 9ABBE 9ABBE 9ABBE 99.9ACC3 99.9AC3 99.9AC	98FD 98FF 98FF 9940 99941 99943 99948 99948 99949 99949 99949 99959 9955 9955
場 場 場 場 場 場 場 の の の の の の の の の の の の の	995C 995E 995E 995E 9960 9963 9963 9963 9964 9966 9968 9968 9968 9968 9968 9968
獎9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9AFCP9BFAF	處 997C 997F 997F 997F 997F 997F 9980 9981 9981 9983 9983 9984 9985 9986 9986 9986 9986 9986 9986 9986
媚媼媾嫋嫂媽媽嫗嫦嫩嫖嫺嫻嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅孀孑孕孚孛拏孩孰孳9855CDEF50012399999999999999999999999999999999999	劈劑辨辦劬劭劼券勁勍勗勞動勦飭勠勳勵勸力匆匈甸匍匐匏七二匣匯匱麼999F0999F09999999999999999999999999999

VK K N N N N N N N N N N N N N N N N N N	9B7A 9B7B 9B7B 9B7C 9B7C 9B87B 9B7C 9B87C 9B87C 9B87C 9B87C 9B88C 9B89C 9B89C 9B89C 9B89C 9B89C 9B89C 9B89C 9B89C 9B89C 9B99C
物 9D58 9D59 9D59 9D56 9D56 9D56 9D56 9D56 9D67 9D61 9D63 9D66 9D67 9D68 9D68 9D68 9D68 9D67 9D70 9D70 9D70 9D77 9D77 9D77 9D77 9D7	9898 9898 9899 9899 9899 9894 9894 9894
サック	單 988A 988C 988C 988C 988C 988C 988C 98C 98C 9
攪斯撓發 9D98 9D99 9D99 9D99 9D99 9D99 9D99 9D09 9D0	ABDB ABDB ABDB ABDB ABDB ABDB ABDB ABDB
# 9DB8 9DB9 9DB9 9DB9 9DB0 9DB0 9DB0 9DB0 9DC1 9DC2 34 9DC2 9DC3 9DC3 9DC4 9DC0 9DC0 9DC0 9DC0 9DC0 9DC0 9DC0 9DC0	BFA BFB
M 9DD8 9DD9 9DDD 9DDD 9DDD 9DDD 9DDD 9DDD	9C59 9C5B 9C5B 9C5E 9C5E 9C5E 9C5E 9C62 9C63 9C64 9C63 9C64 9C67 40 9C68 9C69 9C68 9C69 9C69 9C69 9C73 80 9C74 9C71 9C70 9C77 9C78
暨9DF89DF99DFA9DF99DFB9DF99DFB9DF19DFB9DF19DFB9DF29DFB9DF419DF4419DF429DF4429DF4459DF4449DF4479DF5449DF54489DF4489DF5559DF559DF5569DF559DF5569DF55	Victor
杆杞杠杙杣杤枉杰枩杼杪粉枋枦枡枅枷柯枴柬枳柩枸柤柞栎柢柮枹柎柆柧999999999999999999999999999999999999	※ 100※ 100<!--</td-->
檜栞框栩桀桍栲桎 梳栫桙档桷桿梟梏梭梔條梛梃檮梹桴梵梠梺椏梍桾椁9577A 85277 252	8 9CB9 9CBA 9CBB 9CBB 9CBB 9CBB 9CBB 9CCB 9CC
某椈棘椢椦棡椌棍棔棧棕椶椒椄棗棣椥棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹楷楜楸楫楔9999AB990DBF9AA123A45667899BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	STATE

炒炯烱炬炸炳炮烟烋烝 格焉烽焜焙煥熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄뒟熬燗熹 15000000000000000000000000000000000000	9EB7 9EB7 9EB8 9EBB 9EBB 9EBB 9EBC1 9EC2 9EC3 9EC3 9EC3 9EC3 9EC0 9EC0 9EC0 9EC0 9EC0 9EC0 9EC0 9EC0
熾 E095	Record
福 E085 管 E086 管 E088	權億
獨獰獸獵獻獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶 15056 15050 150	\$\frac{\pmax}{\pmax}\$\fra
運 草璞璧瓊瓏瓔娑 瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓩瓸瓷甄甃甅甌甎甍甕甓曾甦 1	競殴毋毓毟毬毫毳毯産託氓气氛氤氣汞汕辻汪沂沍沚沁沛汾汨汳沒沐泄9F7789F7789F7789F7789F7889F8899F8899F8809F8809F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F9999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F999F99<li< td=""></li<>
角宇畄畍畊昳畛畆畚畩畤畧畫畭畸當疆疇畴疊疊叠疗疚疝疥疣痂疳痃疵疽 日5155675895ABBCD医F60162636465666781日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	966 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1
直疼疱痍痊痒痙痣痞痾痿 痼瘁痰痺痲痳瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴瘰瘻癇癈 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
療廠痛凝癢灌癩癪癧癬癰癲×癸發皀皃皈皋皎皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂盍盖 19956979899ABCD95FAO1424344566478894511日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	第30年的 1950年
盒盞盡盥盧盪蘯的眈眇眄眩昵眞眥眦眛眷眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹瞎瞋瞑瞠目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目	京
瞞瞰瞶慶瞿臉瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼碚碌碣碵碪碯ETETETETETETETETETETETETETETETETETETET	深澤澹濱澪濟濕溶瀬淨濱濮濛瀉瀋濺潺瀁瀏瀘瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾瀲灑灣炙 是055 是055 是055 是055 是055 是055 是061 是063 是066 是066 是066 是066 是066 是066 是066

電話 23 日本 25 日本 2	141 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
制	W 1253 W 1254 W 1255 W 1255
	職 273職 273 274 2275 2276 2277 2278 2277 2278 2277 2278 2277 2278 2277 2278 2277 2282 2283 2284 2284 2284 2286 2287 2288 2289 2292 2292
BE452 BE453 BE453 BE453 BE4554 BE4553 BE4554 BE4556 BE4556 BE4556 BE4556 BE4556 BE4556 BE4556 BE4566 BE4566 BE4666 BE4666 BE4667 BE467 B	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5
舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘艚艚艟艤 鯔艨艪艫舮艱艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡苣 舍舐舖&奶舫舸舳艀艙艘艚艚艟艤 鯔艨艪艫舮艱艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡苣	等等等態態量模的 ()
5491 5492 5493 5493 5494 5495 5495 5496 5496 5496 5496 5496	簽 E2D3
室真が助 (全) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	精
度科等等 克里 胡翎段蒂 施葆萬葯葹萵蓊葢蒹蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁 蓆塑蒡蔡蓿 度科等等 克里 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
専蔗蓼蔬族帶葡蓼蕀蕣蕘蕈	
積葡薐藉齊藏臺藐藕藝藥藜藹蘊蘓蘋藾蘭蘆蘢蘚蘰蘿虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩 5015235455567589A55555562555589在155556015556666666666666666666666666666	編纂編纂編纂編五缺歸署電量罐 网罕 同 宗 苦 買 報

蹇 F740 蹉 F741 蹌 F742 蹌 F744 蹙 F745 蹤 E745 跳 F749 單 F748 躑 F748 躑 F744	选 E6EF E6F0	財物 570 財物 571 財物 572 財物 572 財 574 財 575 財 576 財 576 財 577 財 577 財 577 財 577 財 577 財 577 財 577 日 57
軈 E760車 E761車 E761車 E762長 E763長 E765長 E765転 E765転 E768軽 E769軽 E768軽 E768車 E768車 E768車 E768車 E768車 E768	躁 E74E E74F E750	# 1590
轢 E780E781E781E782E783E784E785E787E787E788E788E788E780E780E780E780E780E780	 1	「現場の関係を表現である。
EZAO EZAO EZAA EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS EZAAS	邇回近述三年290 1791 1792 1793 1793 1793 1794 1795 1794 1795 1798 1798 1798 1798 1798 1798 1798 1798	和衽袵衲袂衿袒袮袙袢袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙裝裹褂裼裴裨裲褸褌編褓裹550012555024~
單 E7C0 E7C1 E7C3 E7C4 E7C5 E7C5 E7C7 E7C8 E7C9 E7C9 E7CD	選遠邁邀是 E7AF E7AF E7B0 E7B1 E7B2 E7B2 E7B3 E7B5 E7B6 E7B7 E7BB E7BB E7BB E7BB E7BB E7BB	福褥褪褫襁襄褻褶褸襌禅襠襞福褥褪褫襁襄褻褶褸襌禅襠襞標襤襭襪豲欄襷両草覈覊覓覘覡覩福襤襭襪豲欄襷両草覈覊覓覘覡覩福襤襭襪豲欄襷両草覈覊覓覘覡覩
約 E7E0	醫 E7CE 整 E7D0 蘇 E7D1 體 E7D2 蘇 E7D4 釁 E7D4 釁 E7D8 和 E7D8 幼 E7D8 幼 E7D8 幼 E7DB 幼 E7DB	 競 E64F 競 E650 競 E651 競 E652
340 342 344 344 345 345 345 345 345 345 345 345	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	談議論議 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
羅 (編纂	語。 1685年 1690年 1691年 1693年 1693年 1694年 1695年 1697年 1699
E87F E880 E881 E881 E881 E883 E884 E886 E886 E887 E888 E888 E888 E888 E888	 鑪 E86D 最6E E86E E87E 器71 最72 最73 鐵 基27 基375 基376 基378 E878 E879 E878 E878 E878 E878 E878 E878 E878 E878 E877 E878 <l< td=""><td>宣婉豎豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊狸親貔豼貘戝貭貪貽貲貳貮貶賈賁賤賣寶賽 宣統豎豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊狸親貔豼貘戝貭貪貽貲貳貮貶賈賁賤賣寶賽</td></l<>	宣婉豎豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊狸親貔豼貘戝貭貪貽貲貳貮貶賈賁賤賣寶賽 宣統豎豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊狸親貔豼貘戝貭貪貽貲貳貮貶賈賁賤賣寶賽
Description	展	

要需要を表しています。 電響である。 電子である。 で子である。 電子である。 電子である。 電子である。 電子である。 電子である。 電子である。 電子である。 でする。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 で	AAAAA AA
用触射齊茲出	W
EAAB EAAC EAAC EAAF EABC EABC EABC EABC EABC EABC EABC EABC	第部的 ()
EACB EACC EACC EACCD EACE EACF EADD EAD1 EAD2 EAD3 EAD4 EAD5 EAD6 EAD7 EAD8 EADC EADDC EADC EADC EADC EADC EACC EAC	444 444 445 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
EAEB EAEC EAED EAEF EAFO EAF1 EAF2 EAF3 EAF4 EAF5 EAF7 EAF8 EAFA EAFA EAFA EAFA EAFA EAFA EAFA	196C 196C 196C 196C 196C 196C 196C 196C
##\(\)".10020 ! 0021 ! 0023 \$ 0024 % 0025 & 0026 ' 0027 (0028) 0029 * 0020 - 0020 - 0020 - 0020 - 0030 1 0031 2 0032 3 0033 4 0034 5 0035 6 0036 6 0036 7 0037 8 0038 9 0039 : 0038 9 0039 : 0038 9 0039 : 0038 ? 0036	計 E98C
@ 0040 A 0041 B 0042 C 0043 D 0044 E 0045 F 0046 G 0047 H 0048 L 0040 N 004B C 004C M 004D N 004E O 0051 R 0052 S 0053 T 0054 U 0055 V 0056 W 0057 X 0058 Y 0050 Z 005A [005B ¥ 005C] 005B A 005C	ACAU 4 A
` 0060 a 0061 b 0062 c 0063 d 0064 e 0065 f 0066 g 0067 h 0068 i 0069 j 006A k 006B l 006C m 006D n 006E o 006F p 0070 q 0071 r 0072 s 0073 t 0074 u 0075 v 0078 y 0079 z 0078 j 0070 l 0070	第1第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第2第3第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4第4<
. 00A1 . 00A2 . 00A3 . 00A4 . 00A5 . 00A6 . 00A7 . 00A8 . 00A9 . 00A1 . 00B0 . 00B1 . 00B2 . 00B3 . 00B4 . 00B5 . 00B6 . 00B6 . 00B9 . 00B8 . 00B9 . 00BB	原鳥軟塊鴪鶯鶯鴣鴟鵄鴕鴒鳷鴒鴇鵆鵙原鳥軟塊鴪鶯鶯鴣鴟鵄鴕鴒鳷鴒鴇鵆鵙棚倉町 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
タ 00C0	666788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888<l< td=""></l<>



以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

待受画面で ● 機能番号を入力

発信/着信/通話(1)				
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
11		累積通話時間	_	145ページ
12		通話時間目安表示	ON	145ページ
13		履歴		23ページ
	131	発信履歴	_	23ページ
	132	着信履歴	_	23ページ
	133	不在着信履歴	_	23ページ
14		エニーキーアンサー	OFF	145ページ
15		発信者番号通知	ON	25ページ
16		通信中着信	起動	142ページ
17		通信中メール受信	起動	143ページ
18		イヤホン自動応答	ON	147ページ
19		イヤホン自動応答秒数	9秒	147ページ
10		サービス問合せ		162ページ
	101	サービスセンター(116)	_	162ページ
	102	留守電センター(*931)	_	162ページ
	103	着信転送サービスセンター(143)	_	163ページ

			音/バイブ (2)	
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
21		音声着信		108ページ
	211	音量	音量レベル3	108ページ
	212	着信音	パターン1	108ページ
	213	バイブレータ設定	OFF	108ページ
22		Eメール受信		109ページ
	221	音量	音量レベル3	109ページ
	222	受信音	メール受信音1	109ページ
	223	バイブレータ設定	OFF	109ページ
	224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	109ページ
23		ライトメール受信		109ページ
	231	音量	音量レベル3	109ページ
	232	受信音	メール受信音2	109ページ
	233	バイブレータ設定	OFF	109ページ
	234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	109ページ
24		アラーム		110ページ
	241	音量	音量レベル3	110ページ
	242	バイブレータ設定	OFF	110ページ
25		スケジュールアラーム		110ページ
	251	音量	音量レベル3	110ページ
	252	バイブレータ設定	OFF	110ページ
26		操作音	OFF	111ページ
27		データ再生音	音量レベル3	111ページ
28		ウェイクアップトーン	ON	111ページ
29		圏外警告音	ON	111ページ

31

機能番号

311

312

313

画面/照明(3)

固定画像1

固定アニメ

時計大 (12H)

お買い上げ時の設定

参照

112ページ

112ページ

113ページ

112ページ

機能名

ディスプレイ

音声発信画面

時計カレンダー表示

壁紙設定

			セキュリティ(4)	
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
41		タイマーロック	OFF	126ページ
42		着信拒否		127ページ
[421	指定番号拒否	解除	127ページ
	422	指定番号一覧	_	127ページ
	423	ユーザ非通知拒否	解除	127ページ
	424	公衆電話発信拒否	解除	127ページ
	425	通知不可能拒否	解除	127ページ
	426	着信履歴保存	保存	127ページ
	427	着信拒否全解除	_	127ページ
43		操作ロック	·	129ページ
Γ	431	発信先限定	解除	129ページ
	432	発信先一覧	_	129ページ
	433	ダイヤル発信	許可	129ページ
	434	アドレス帳閲覧	許可	129ページ
	435	スピードダイヤル	許可	129ページ
	436	スケジュール	許可	129ページ
	437	Opera	許可	129ページ
	438	メール	許可	129ページ
	439	データ発信	許可	129ページ
44		シークレットモード	OFF	131ページ
45		暗証番号変更	1234	131ページ
46		本体リセット	·	132ページ
	461	メモリリセット	_	132ページ
	462	機能リセット	_	132ページ
	463	完全消去+初期化	_	132ページ
47		リモートロック	·	133ページ
	471	着信	OFF	133ページ
	472	着信番号一覧	_	134ページ
	473	ライトメール	OFF	133ページ
	474	ライトメール番号一覧	_	134ページ
	475	パスワード変更	未登録	133ページ

	時計 (5)					
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照			
51	日時設定	2008年01月01日 00:00	20ページ			
52	自動時刻補正(パケット通信開始時)	ON	20ページ			
53	ピクト時計	日付+時間	20ページ			
54	アラーム	未登録	138ページ			

	伝言メモ (6)				
機能番号	参照				
61	伝言メモ設定	OFF	28ページ		
62	応答メッセージ録音	_	29ページ		
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	29ページ		
64	伝言メモ応答時間	15秒	29ページ		
65	安全運転モード	電話機応答	32ページ		

USB設定(7)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
71	USB充電	急速	19ページ	
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	160ページ	

	文字入力補助(8)					
機能番号	機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照					
81	ユーザ辞書	未登録	38ページ			
82	予測変換設定	ON	39ページ			
83	学習内容リセット	_	39ページ			
84	定型文登録	_	37ページ			
85	顔文字登録	_	38ページ			
86	オプション辞書登録	_	39ページ			

				その他設定 (9)	
ŧ	機能퐡	号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
91			LI設定	OFF	148ページ
92			データ通信方式	ベストエフォート型	160ページ
3			ダイヤルアップ設定	1	92ページ
	931		接続先1		92ページ
		9311	接続先名称		92ページ
		9312	電話番号	_	92ページ
		9313	ユーザー名	_	92ページ
		9314	パスワード	_	92ページ
		9315	ワンタイムパスワード	OFF	92ページ
		9316	分計発信	OFF	92ページ
		9317	詳細設定	IPアドレス自動取得「ON」/ DNS自動取得「ON」	92ページ
		9318	プロキシ設定	プロキシ利用「OFF」/ プロキシ認証「OFF」	93ページ
- [932		接続先2		92ページ
	933		CLUB AIR-EDGE		92ページ
		9331	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	92ページ
		9332	電話番号	0570570099##61	92ページ
		9333	ユーザー名	clubh	92ページ
		9334	パスワード	*****	92ページ
		9335	分計発信	OFF	92ページ
		9338	ヘルプ	_	93ページ
4			国際ローミング		150ページ
	941		事業者選択方法	自動選択	150ページ
- 1	942		自動選択事業者一覧	日本/ウィルコム	150ページ
	943		国·地域/事業者選択	日本/ウィルコム	150ページ
	944		ローミング情報登録	·	151ページ
		9441	台湾/大衆電信FITEL	_	151ページ
		9442	タイ/true	_	151ページ
		9443	ベトナム/VNPT	_	151ページ
	Ī	9444	中国/中国PHS	_	151ページ
5			上下キー割り当て	送受信メールBOX	146ページ
96			センターキー長押下割り当て	Eメール受信	146ページ

プロフィール (0)				
機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照				
0 プロフィール		_	143ページ	

	ソフトウェア更新 (*)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照		
*1	ソフトウェア更新開始	_	166ページ		
*2	接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/ update.php	166ページ		

● 各機能の選択項目一覧


■定型文一覧

Tel:***********(お客様の電話番号)	今どこにいるの?
****@*******(お客様のEメールアドレス)	早く帰ってきて
いつも大変お世話になっております	@pdx.ne.jp
お疲れ様です	.pdx.ne.jp
おはようございます	@ezweb.ne.jp
よろしくお願いします	@docomo.ne.jp
これから戻ります	.vodafone.ne.jp
客先に直行します	@softbank.ne.jp
本日は直帰します	.co.jp
ありがとうございました	.ne.jp
Thank you!	.ac.jp
Happy Birthday !!	.or.jp
A HAPPY NEW YEAR !	.jp
Merry Christmas!	.com
おやすみなさい	http://
ごめんなさい	https://
ごちそうさまでした	(自作文1:表示は空白)
これからいくよ	(自作文2:表示は空白)
今から帰るよ	(自作文3:表示は空白)
遅れます	(自作文4:表示は空白)
もうちょっと待ってて	(自作文5:表示は空白)
先にいってて	(自作文6:表示は空白)
あとで電話します	(自作文7:表示は空白)
メールください	(自作文8:表示は空白)
がんばろうね	(自作文9:表示は空白)

■顔文字一覧

(^-^)	()	(`^`)	(°Д°;;)	(-ω-)
(^o^)/	(ToT)	(#)	ヽ(・_・;) ノ	(p) ネム~
(*^o^*)	(>_<)	(-"-) /"	(· _ · ;)	(^_^) 人(^_^)
("-+")	(+_+)	m () m	(·ω·)	(^3^) -☆chu!!
(T_T) /~	(`ε´)	w(°o°)w	() zzZZ	٦ ('~`;) ܕ

■記号一覧



半角記号

▊△▲◇◆▽▼〒 ※♀♂♯♭℃+−÷× =¥\$%&#*@→← 【】±≠<> ≤≥∞∴ ゝゞ∥仝々≯○ - …… (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10(11)(12)(13)(14)(15)(16) (17)(18)(19)(20) I II III IV V VI VIIVIIX X ミリキロセンメーグラトン アーヘクリッワッカロド センバーミリペール タールトル ト リー ル ト センバーミリペー mmcmkmmgkgcc㎡平成 ~~ No.K.K.TEL企中下定名(株)有) (代)明治太正昭和 $\Rightarrow \equiv \int \int \int \sum$ √⊥∠∟⊿∵∩∪∈∋ $\subseteq \supseteq \subset \supset \land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall$ 3 ∇≪≫∞≪∵′ ¢£§=Å%†‡¶ \bigcirc 0 A B Γ \triangle E Z H Θ ΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣ ΤΥΦΧΨΩαβνδ εζηθικλμνξ οπρστυφχψω **АБВГДЕЁЖЗИ** ЙКЛМНОПРСТ У Ф X Ц ЧШЩЪЫ Ь ЭЮЯабвгдеё жзийклмноп рстуфхцчшш ъыьэюя— І — ゑヮヰヱヵヶ

全角記号

■絵文字一覧



ウィルコムの絵文字



アニメーション絵文字

*∞**†8**∮@≅≬Υ8 ⋈∕⋒√⊚æ⊶⊕™⇔≡ M₤₳₽₽₤₽₳▦ਿ ♥♥₽≡⊿X¶**8**75 **₽ → 3 ▲ ■ △ ∅ № ▲ ♥** 网苗前看 🗎 🗎 🗯 🗪 🏵 🖤 ◆ ♣ GD ② ≥ 馬 馬 凸 \ \ **₫%₲●0000**0₩ 奨♪冬✔神る森音周▽ ₽●風震正言重正ば賦 ₽ ₩ # @ 11 2 3 4 5 6 7890∝♥...*♥ •~~~ メ☆☆☆ ♪♪♨◇◆☆ 学类唱学片】222!!?!! ፷ኇፚ፧፞፞፞፞፠ጜዀጜ፼ዾ ፇጚ፞፠ዾቜቜቜ፠፞፞፞፞፞ኯ፟፞፞፞፞ **四們∑佛**首尊≍♡₩₩ 送せ撃追撃 はせせる 詩 ፕለ NG 🔗 © TM 🏗 🛍 🚱 🚯 🛆 ▲黑麦黄牛*※△▲5 **₽**₩

Web入力用絵文字

お知らせ

- 入力モード (34ページ) が半角入力のみのときは、絵文字は入力できません。
- 文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。絵文字は、対応しているウィルコム電話機以外の携帯電話やパソコンなどに送信する と、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必 要な際ご利用ください。
- ニメーション絵文字は動きます。ただし、画面によっては動かない場合があります。

● 索引

英数		Sub	52	インポート	153
~××		TLS	74	引用	36
184発信	22			J1/T3	00
184分計発信		To		j	
		TODO	123)	
186発信		TODO一覧	117	ウィルコムのEメール	40
186分計発信	22	URL入力	81		
1xパケット方式	158			ウェイクアップトーン	111
		USBケーブル			
] 画面表示		USB充電	19	え	
1行表示	43	USBモード	160		
1ヶ月表示	116	vCalendar		エクスポート	152
1週間表示				エニーキーアンサー	
		vCard			
1日表示		VGA	95/96/98	絵文字	
2xパケット方式	158	W-OAM	158	絵文字一覧	196
32kPIAFS	158			遠隔操作133/13	4/135/136
		Webページ	/9/81	Æ(18)X(1	.,
4xパケット方式		_		お	
64kPIAFS	158	あ		ع ا	
6ヶ月表示	116			+ 111471.51	00
ACアダプタ		アイコン	14	オートリダイレクト	
		アイコン表示エリア	14	応答メッセージ選択	29
AutoDiscovery				応答メッセージ録音	29
Bcc	52	アカウント設定		オプション (メール)	
BGM		アカウント名			
		明るさ (カメラ)	96	オプション辞書登録	
BGM音量変更		空きフォルダ容量		オリジナルマナー	30
BGM再生	86/88		04/00/100	オリジナルマナー編集	
CA証明書	87	(カメラ)	94/98/100		
Cc		空きフォルダ容量		音声/伝言メモ再生	
		(データフォルダ)	107	音声/伝言メモ削除	29
CLUB AIR-EDGE				音声着信	108
Cookie	86	宛先		音声着信音 (アドレス帳)	
DNS自動取得	92	アドレスカード	47		
		アドレス帳No.検索	45	音楽自動再生(メール)	69
Eメールアドレス		アドレス帳閲覧(操作ロッ		音声発信/着信画面	112
Eメール削除設定	70		. ,	音声メモ	
Eメール作成	51	アドレス帳検索			
Eメール自動受信機能		アドレス帳登録	40	オンラインサインアップ	
		アドレス帳発信	45	音量10	8/109/110
Eメール受信		アドレス帳呼出			
Eメール受信音	109			か	
Eメール受信音 (アドレス帳)	42	アニメーション絵文字	58/196	.5	
Eメール使用状況		アフターサービス	177	回転 (カメラ)	100
		アラーム	138	顔文字	
Eメール送受信設定	70				
Eメール送信	51	アラームON/OFF		顔文字一覧	
Eメールへ添付		アラーム音	110/138	学習内容リセット	39
		アラーム音量	110	各部の名称と機能	
IPアドレス		アラーム画像			
IPアドレス自動取得	92			画像サイズ	
JavaScript		アラーム削除	139	画像表示	86/88/91
		アラーム時刻	138	画像フォルダ (カメラ)	94
LED色 (アドレス帳)		アラーム設定(スケジュー		画像変換	
LED色設定	113				
LED設定	113	アラーム日付		画像編集(データフォルダ)	
 LI機能		アラーム鳴動時間	138	カット	37
		アラームメッセージ	138	壁紙	
LI設定		暗証番号			
Myボイスメモ登録	142			壁紙設定	
Opera (WEB) メニュー	80	暗証番号変更	131	壁紙表示	14
		安全運転モード	32	カレンダー	116
Opera (操作ロック)		アンテナ (内蔵)		カレンダー表示	
Opera照明	114	/ ン / / (F NRX)	10		
Operaブラウザ	75	1.5		漢字コード一覧	1/8
P (ポーズ)		L)		漢字変換	35
		4- cm l=+n	1.40	完全消去+初期化	132
POPbeforeSMTP		位置情報		九王/64 1 70 70 10	102
POPbeforeSMTP待ち時間	71	位置情報送出要求	149	き	
POPポート番号	71	位置情報通知	149	ਣ	
	/ 1			L 48 /L	
Referer		一括送出		キー操作	
RSSアイテム		移動 (Opera)	83	キーロック	21
RSSフィード一覧	90/91	移動 (メール)	66/67	キーワード検索	
RSSフィード管理		移動 (ブックマーク)			
				記号	
RSSフィード登録	89/91	移動 (RSSリーダー)	91	記号一覧	196
RSSリーダー	89	イヤホン自動応答	147	機能一覧	191
SMTP認証		イヤホン自動応答秒数		機能リセット	
					150/160
SMTPポート番号 SSL		インターネットインターネット接続アカウ		ギャランティ	100/100

ディスプレイ.....14/112

充電時LCD......114

ディスプレイ(サイズ)		発信先限定へ登録	24	ほ	
定型文		発信者番号通知		± ,	00/00
定型文一覧		発信履歴		ホーム	
テキストメール		バッテリー		ホーム設定 促業 (メール)	
デコラティブメール		バッテリー交換		保護 (メール) 補修用性能部品	
電源		バッテリー質量		保証書	
伝言メモ		貼り付け	3/	保存 (Opera)	
伝言メモ応答時間		υ		保存 (カメラ)	
伝言メモ設定		O		保存 (ア書きEメール)	
転送(音声着信)		ピクト時計	20	保存(下書きライトメール)	
転送 (メール)		ピクト表示エリア	14	保存(送信待ちEメール)	
電卓		非通知理由	26/161	保存(添付ファイル)	
添付ファイル		日付スタンプ設定		保存 (テンプレート)	
テンプレート (メール) テンプレート読み込み		表示色変更(カレンダー)		保存 (バックアップ)	
		表示切り替え(アドレス帳)		保存できるデータの種類	
テンプレート保存 電話機応答		表示切替(データフォルダ)		保存ページ	
電話番号(ダイヤルアップ語		表示切り替え(発信履歴/着		保留 (ミュート)	
電話番号検索		表示順設定		本体リセット	132
電話を受ける		標準マナー		-	
電話をかける		表示モード75/		ま	
		平型イヤホン		マイオリジナル	27
٢		平型イヤホンマイク	147	マイオリシアル 待受時間	
		ıΣı		マナー着信	
登録件数確認(アドレス帳)		731		マナートーク®	
登録件数表示(カレンダー)		フィルタ(メール)	66	マナーモード	
登録件数表示(ブックマーク		フォト画質設定	95/98		
登録済みフィード一覧		フォト設定	98/100	み	
特殊効果		フォトフォルダ一覧	98/100		
時計		フォト編集	100	未送信BOX	
時計カレンダー表示ドメイン		フォルダ移動(ブックマーク)	84	ミュート (保留)	26
		フォルダ内全件削除		め	
撮り直し	96/100	フォルダ名変更(Opera)		95	
な		フォルダ名編集(メール)		メール(操作ロック)	129
		不在着信		メールアドレス	48/71/72
ナイトモード/ナイトモート		不在着信履歴		メールサーバー設定	71/72
名前検索		ブックマーク(スピードダイヤ)		メール削除	
名前表示		ブックマーク一覧		メール受信音鳴動時間	
並び替え (カレンダー)		ブックマーク登録		メール種別切り替え	
並び替え (定型文)		ブックマーク (編集)		メール照明	
並び替え (ブックマーク)		プッシュ信号		メール接続先	
並び替え (メール)	66	プライマリDNS		メール全件削除	
ī		振り分け設定		メールメニュー	
IC		フルスクリーンモード75/		名刺フォルダヘコピー	
日時設定	20	フレーム (カメラ)98		メインメニューの表示変更.	
認証パスワード		フレーム切り替え (Opera)		メモ帳	
(赤外線通信)	155/156	フレックスチェンジ方式		メモリリセット	132
認証方式設定		プレビュー画面			
10		プロキシ設定 プロバイダーのEメール		Ð	
ね		プロフィール		文字コード	
ネットワーク応答	32	クロフィール 分計設定 (アドレス帳)		文字サイズ(各機能画面)	
		分計発信 (Opera)		文字サイズ変更(メール)	67
は		分計発信 (音声発信)		文字入力	34
配色設定	115	刀引光后(自芦光后)	2/23/104	文字入力メニュー	
IL IL IL IL IL IL IL IL		^		文字入力モード	
	١١٥			モデム	
バイブレータ設定 (オリジナルマナー)	31	ページ自動更新		モニター画面	94/98
バイブレータ設定(受信)		ページ情報		h	
バイブレータ設定(受信)		ページ内検索 (Opera)		Ф	
パスワード (Opera)		ページ内検索(RSSリーダー		ユーザーエージェント	88
パスワード (Opera)		ページ履歴		ユーザー登録(RSSリーダ・	
パスワード (メール)		ベストエフォート		ユーザーネーム	
パスワード(リモートロック		ヘルプ(ダイヤルアップ設定)		ユーザー名	92
パスワード変更(リモートロ		編集 (Eメール)		ユーザ辞書	38
パソコン接続		編集 (ライトメール)		ユーザ非通知	26/161
バックアップ		返信 (メール)		ユーザ非通知拒否	127
発信先一覧(操作ロック)		返信先アドレス		ユーティリティソフトウェブ	P153
発信先限定(操作ロック)		返信先アドレス入力 返信メール本文引用		有効画素数	168
	="	心にハ ルヤスリ用			

付録

ょ

01
曜日単位変更
5
ライトメール(リモートロック)133 ライトメール作成58 ライトメール受信音109 ライトメール受信音(アドレス帳)…42 ライトメール送信58 ライトメール送達確認音69 ライトメール番号一覧 (リモートロック)133/134
b
リセット
გ
累積通話時間145 留守番電話サービス162
n
連続アラーム 138 連続アラームの解除 139 連続通話時間 17/168 連続待受時間 17/168
3
ローミング情報登録/削除 151 ローミングモード 150 録音 (Myボイスメモ) 142 録音 (安全運転モード) 32 録音 (応答メッセージ) 29 録音 (店舎メモ) 28 録音 (伝言メモ) 28 録音 (留守番電話) 162
ワン切り23
ワンタイムパスワード92

お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容(加入・変更・引越等)
- · 月額基本使用料 · 通話料等

・サービスエリア

- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・修理のご相談について
- ・その他、通信サービスについて

●ウィルコムサービスセンター

受付時間: 9:00~19:00 (日・祝日を除く)

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

[ウィルコム電話機から]・・・・・・・・ 局番なしの116 (無料)

[一般加入電話・携帯電話などから]・・・・・0120-921-156 (無料)

(公衆電話からもかけられます)

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間: 9:00~19:00 (日・祝日も受付)

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

[ウィルコム電話機から]・・・・・・・・ 局番なしの157 (無料)

[一般加入電話・携帯電話などから]・・・・・0120-921-157 (無料)

(公衆電話からもかけられます) 番号をよくお確かめのうえ、おかけください

●ウィルコムのホームページアドレス

http://www.willcom-inc.com/

■ コース変更/住所変更等はインターネット上のサービスセンター(ウィルコムストア「My WILLCOM」) でも受付けております。

https://store.willcom-inc.com/my/

- ●Opera社のサーバーサービスに関するお問い合わせ
- Opera公式Webサイト : http://jp.opera.com/
- メールフォームによるお問い合わせ: http://jp.opera.com/contact/?selected=oss
- ●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間:9:00~19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。(都合により休業する場合がございます。)

お客様相談室 [計 0077-78-0500 (無料) 四区 0077-78-0501 (無料)

※IP電話(050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

修理、オプション品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター

受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝日定休)

(無料)

※IP電話(050-XXXX-XXXX)からは接続できない場合があります。

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10 (住友生命仙台青葉通ビル10F)

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8 (京セラ原宿ビル2F)

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-15-31 (住友生命千種ニュータワービル12F)

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24 (新大阪第一生命ビル13F)

九 州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11 (三共福岡ビル9F)

※定休日以外に年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。 ※所在地等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HONEY BEE®

HONEY BEEロゴは京セラの登録商標です。

HONEY BEE™は京セラの商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore@3.0+] @ E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。 "Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2008 All Right Reserved.



本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。 FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



NetFront* Mobile Client Suite

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

miniSD™ は、SDアソシエーションの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

本機を、法令により許されている場所を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

保証書(お客様用)●本保証書は、日本国内に限り有効です。This warranty is valid only in Japan.

京セラ製品をお買い上げいただきありがとうございました。

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証書をご提示のうえ京セラテクニカルサービスセンターまでお申し出ください。

品	名	HONEY BEE (WX331KC)
お買い上げ日		年 月 日
保証期間(お買い上げ日より)		1年間(バッテリーを除く)
お	お名前	
客	ご住所 〒	
様	電話番号(_
販売店	店名・住所・電話番号	

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご 了承ください。

<保証規定>

- 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意書、卓上ホルダ・ACアダ ブタの警告表示などに従った正常な使用状態で故障した場合 には、保証期間内に限り無償修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。 (または、修理ができない場合があります。)
 - (イ) 取扱説明書・本体ラベル等の注意書・卓上ホルダ、AC アダブタの警告表示などに従った正しい使用がなされ なかった場合
 - (二) 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の 場合
 - (ハ) 不当な修理や改造による故障や損傷の場合
 - (二) 落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、
 - またはその痕跡がある場合 (木) 雨や水、または液状(ジュース、コーヒー、油等) のものに濡らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったことによる故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合
 - (へ) 火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障や損傷の場合
 - (ト) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損 傷の場合
 - (チ) 本保証書のご提示がない場合
 - (リ) 本保証書に、お買い上げ日(年月日)・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (ヌ) 消耗品 (バッテリー等) の交換の場合

- 3. 機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。
- 4. 出張による修理対応はお受けできません。
- 5. 本商品の故障に起因する付随的損害(事業利益の損失・事業の 中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、一切の責任を 負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事故については責任を 負いかねます。
- 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ			

•	本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容(アドレス帳、データフォルダ、メール、スケジュール、ブック
	マークなどの内容)や各種設定情報(壁紙設定、着信音設定、アラーム設定など)が変化・消失するおそれがあります。記憶内容や
	各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請
	求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

- ◆ 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。したがって、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンター、または取扱説明書に記載の京セラテクニカルサービスセンターにお問い合わせください。
- 本製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

京セラ株式会社

http://www.kyocera.co.jp/

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/